



EN UNIVERSAL SNOW BLADE INSTALLATION MANUAL

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СНЕГОТВАЛА

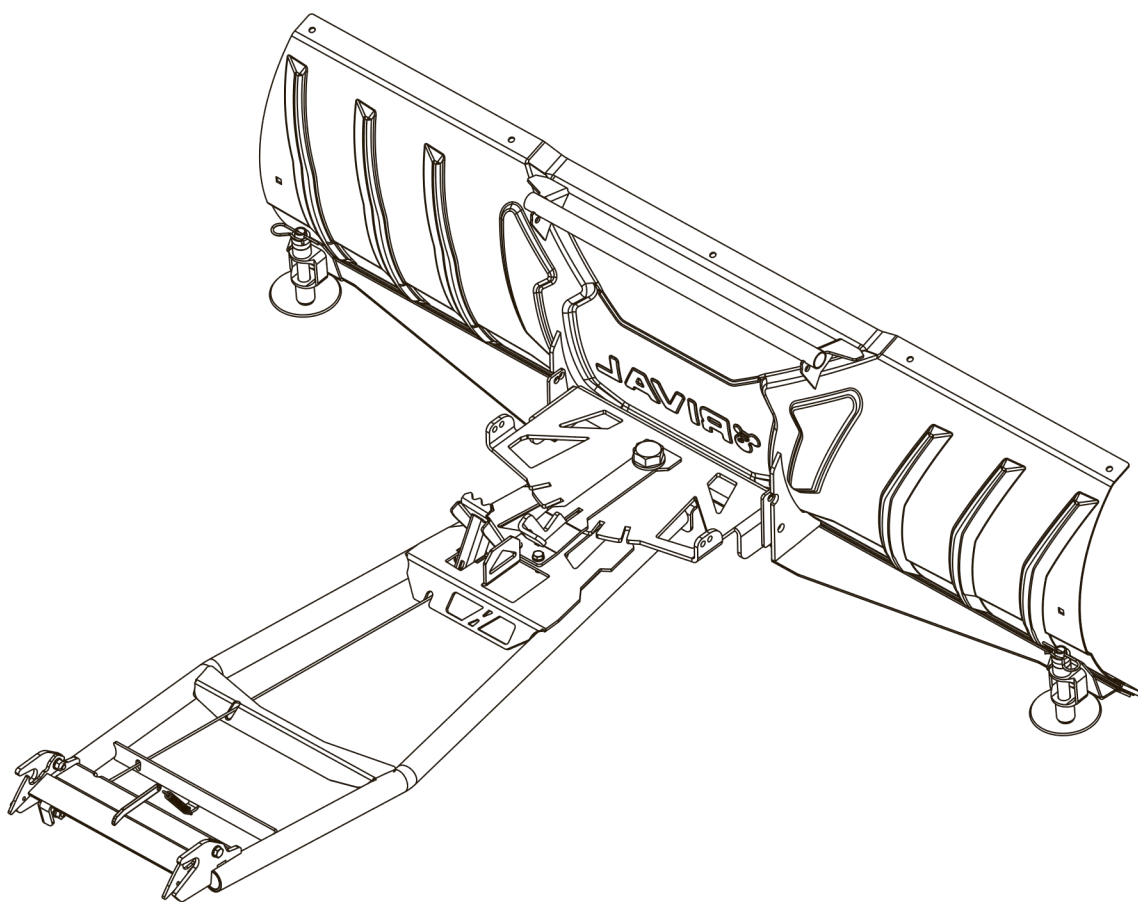


RIVAL UNIVERSAL SNOW BLADE
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНЕГОТВАЛ RIVAL


444.0164.2.B - black /чёрный
444.0164.2.S - gray /серый

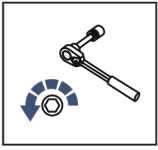


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

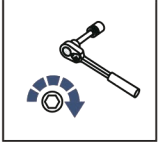


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

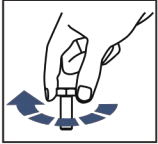


EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

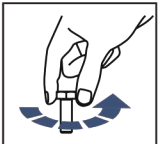

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

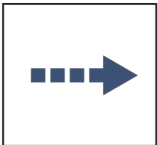

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

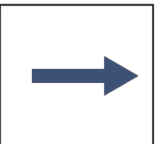




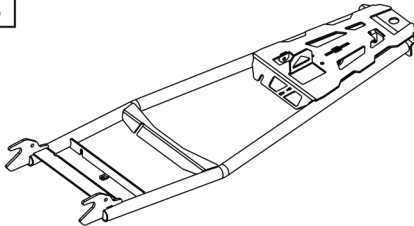
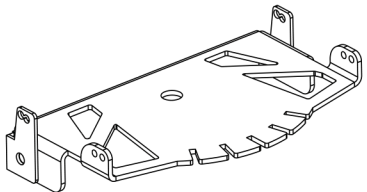
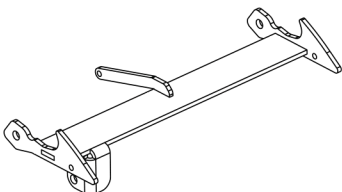




















EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение






EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот


Рама / Frame
 444.0096.01

 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 7; S - 17; S - 10; S - 36 S - 13;	 EN Slotted Screwdriver DE Schlitzschraubendreher RU Отвёртка шлицевая
---	---	---

1  x1		2  x1		3  x1	
4  x1	5  x1	6  x1	7  x2	8  x2	9  x1
10  M6x40 x1	11  M8x25 x5	12  M8x60 x1	13  M10x35 x1	14  M24x60 x1	15  ø6 x2
16  ø8 x12	17  ø10 x2	18  ø24 x2	19  ø24 x1	20  M6 x1	21  M8 x6
22  M10 x1	23  M24 x1				

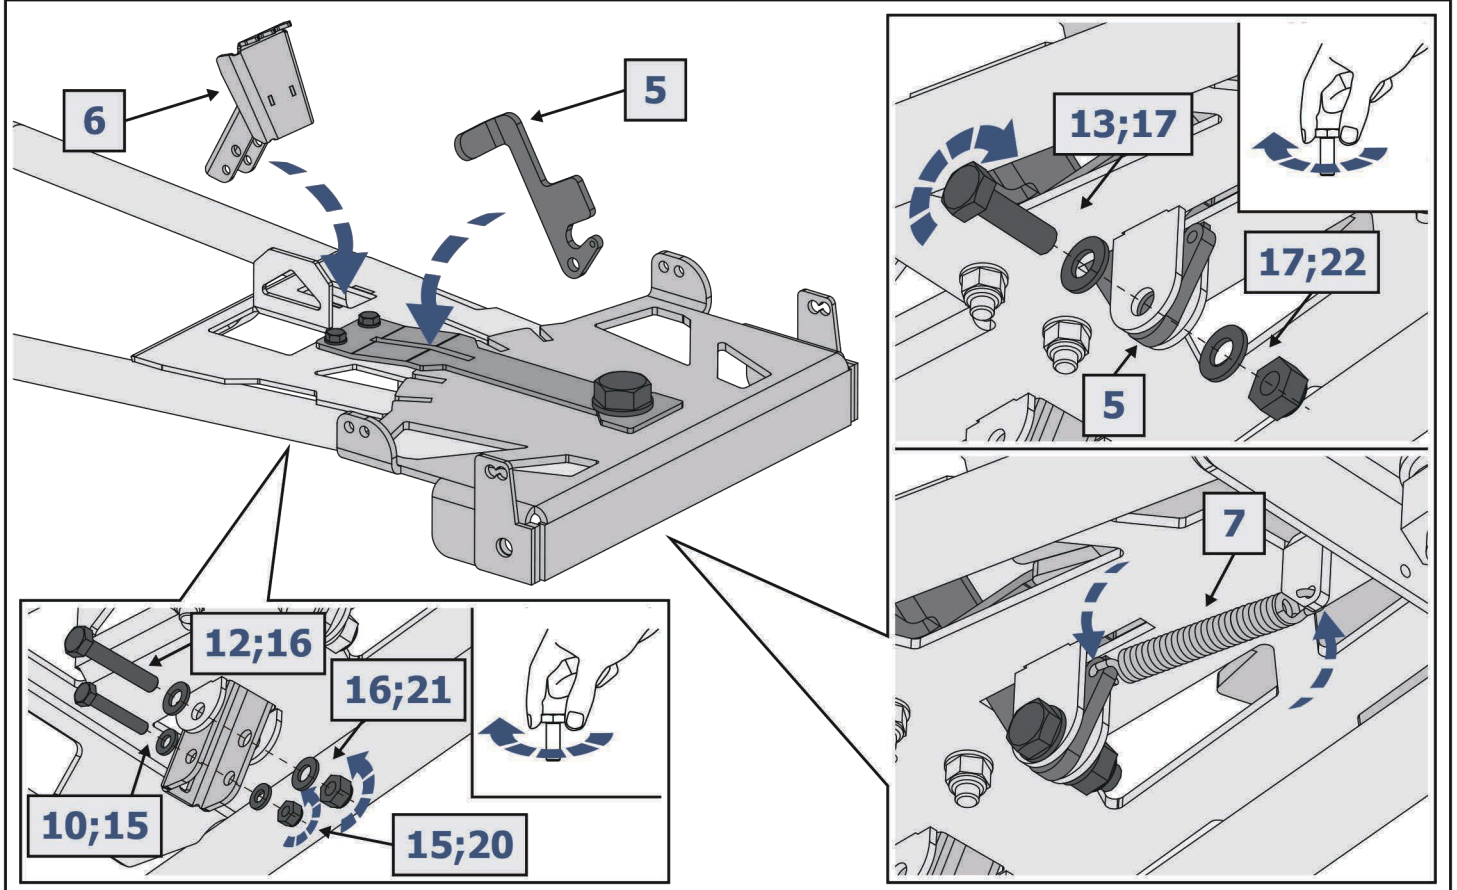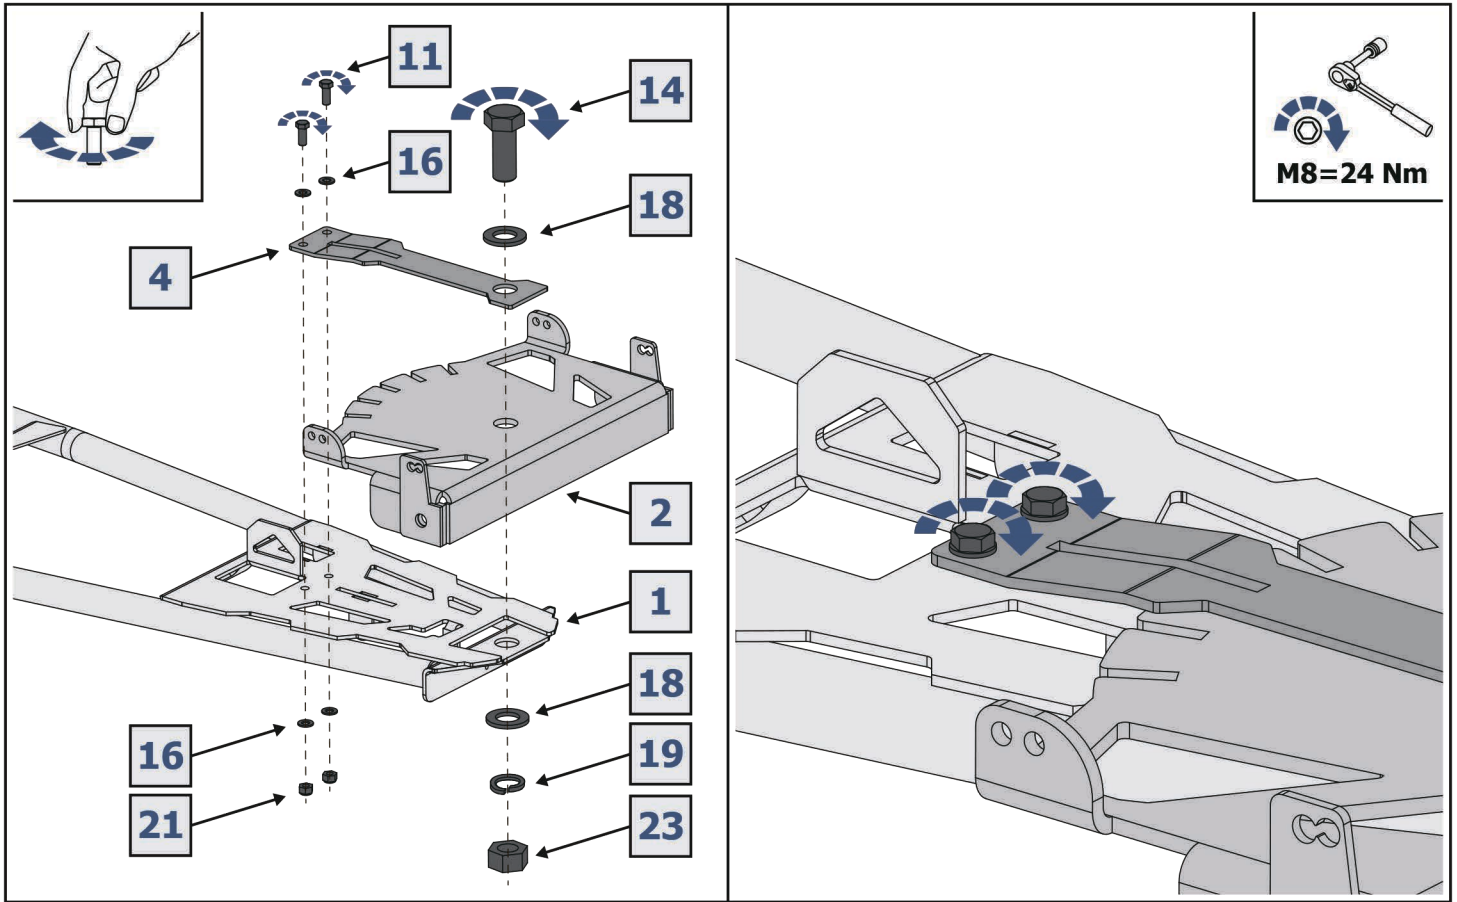

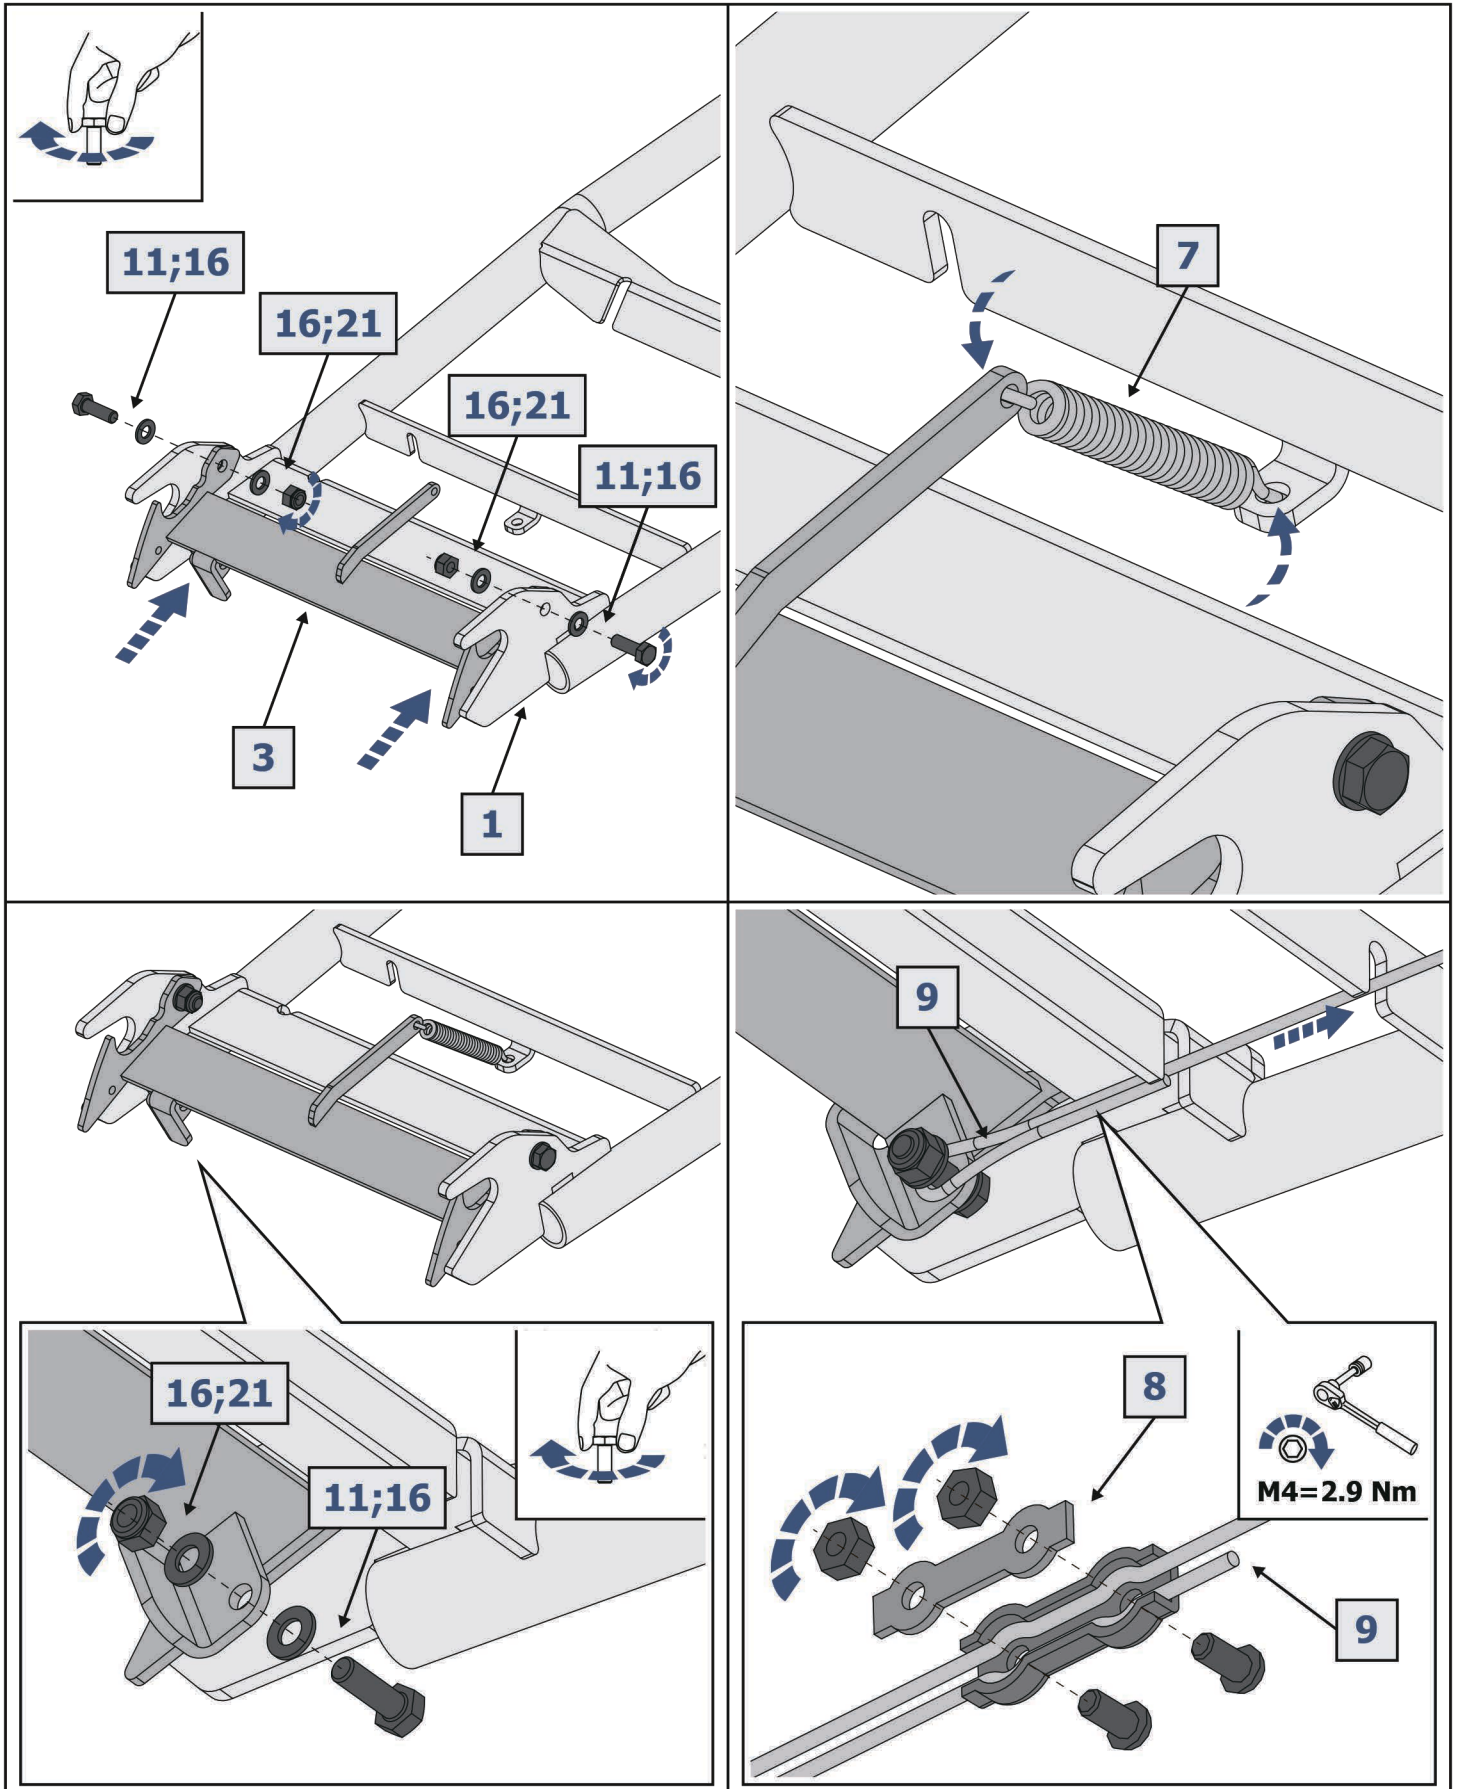







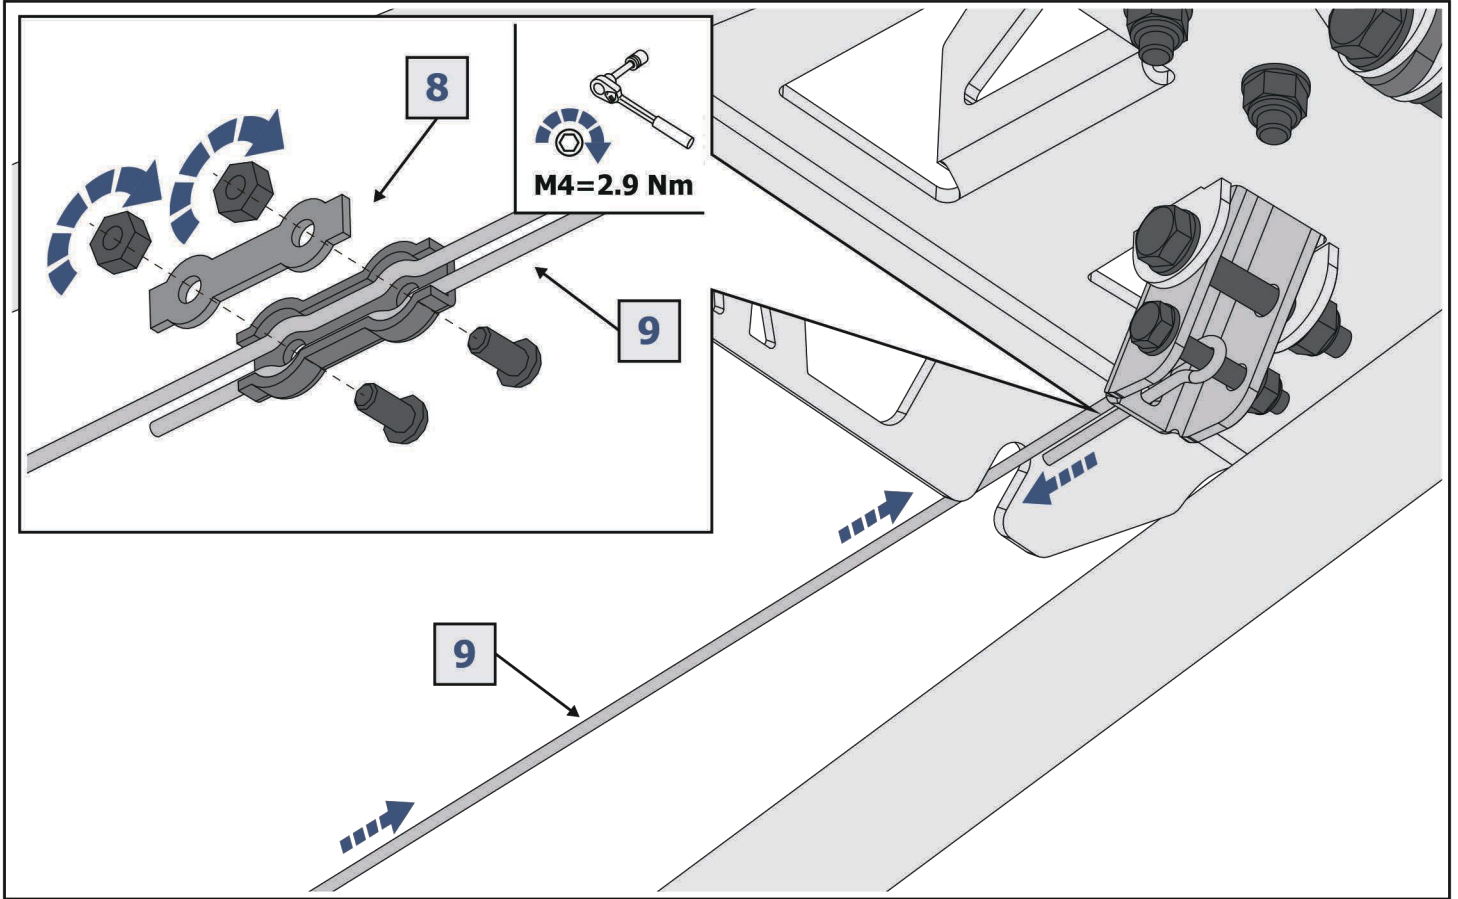










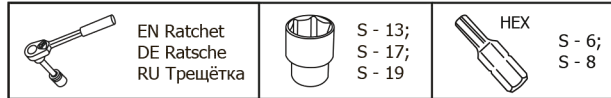






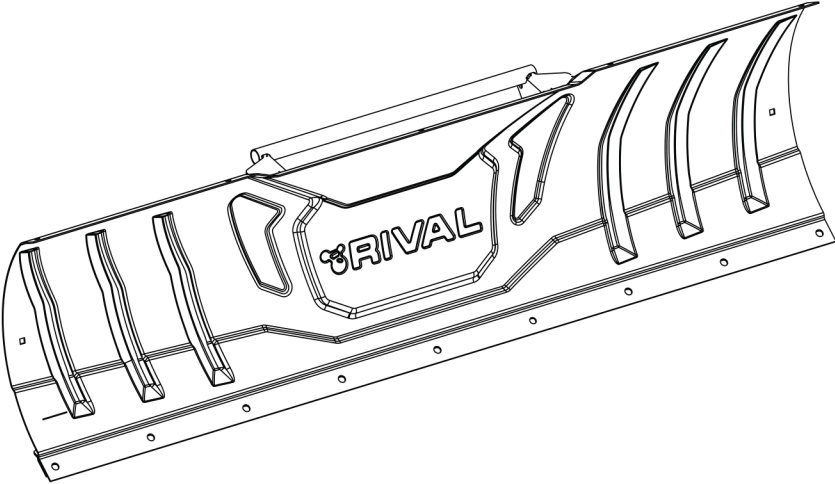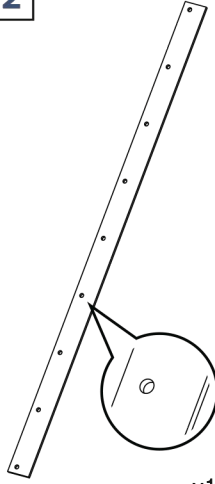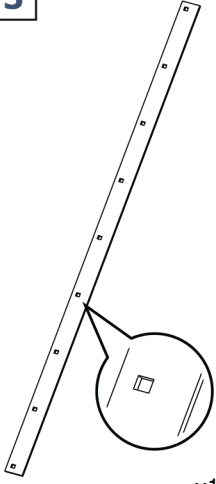



Ковш / Bucket



444.0163.01 - 150 mm.



444.0163.02 - 137 mm.



1 				2 		3 					
4 		5 		6 		7 		8 		9 	
10 		11 		12 		13 		14 		15 	
16 		17 		18 		19 		20 		21 	
22 		23 									

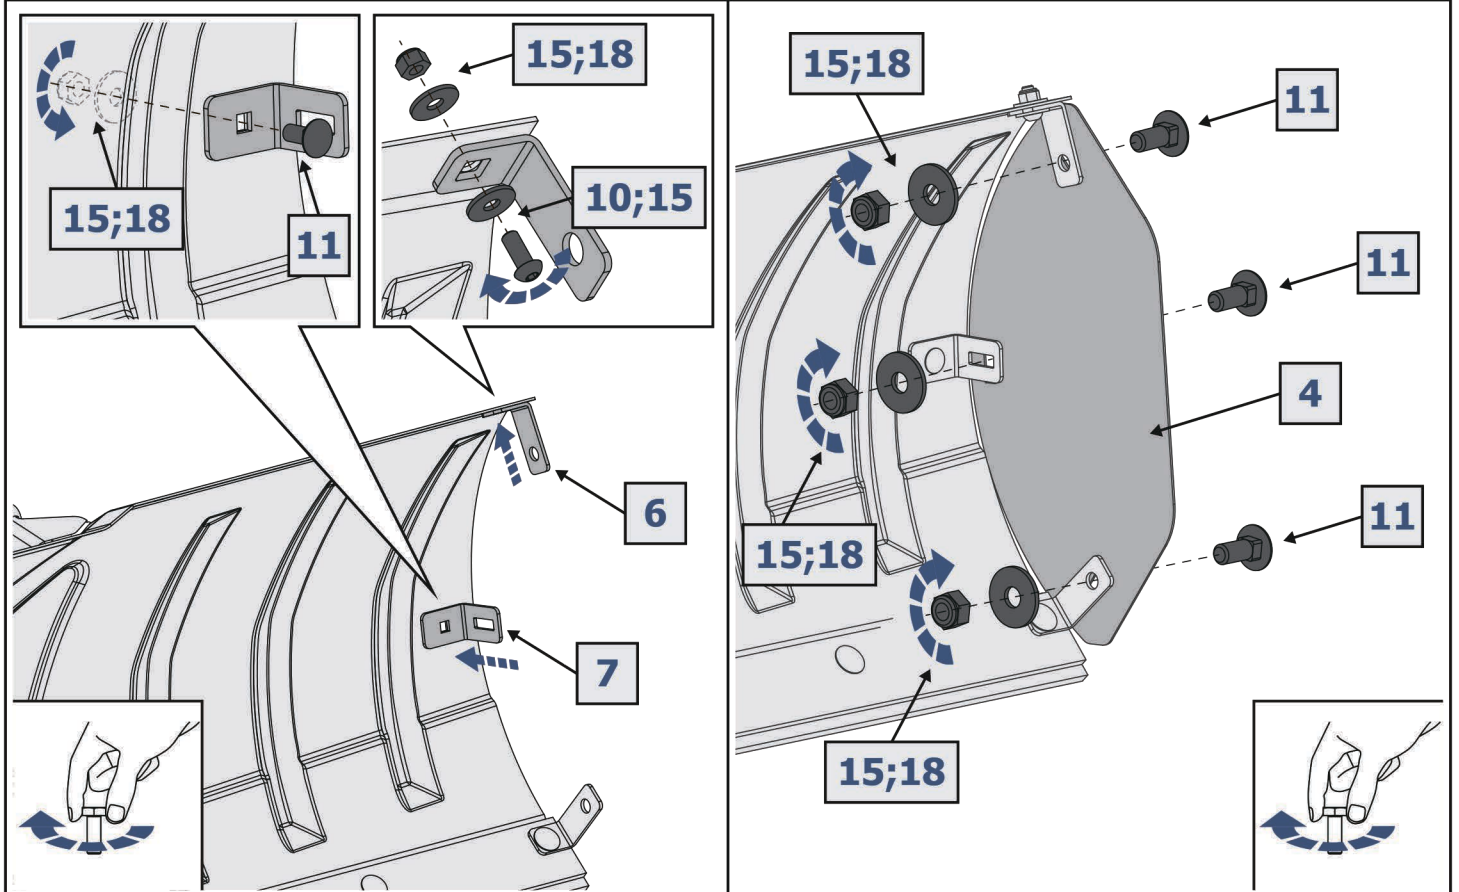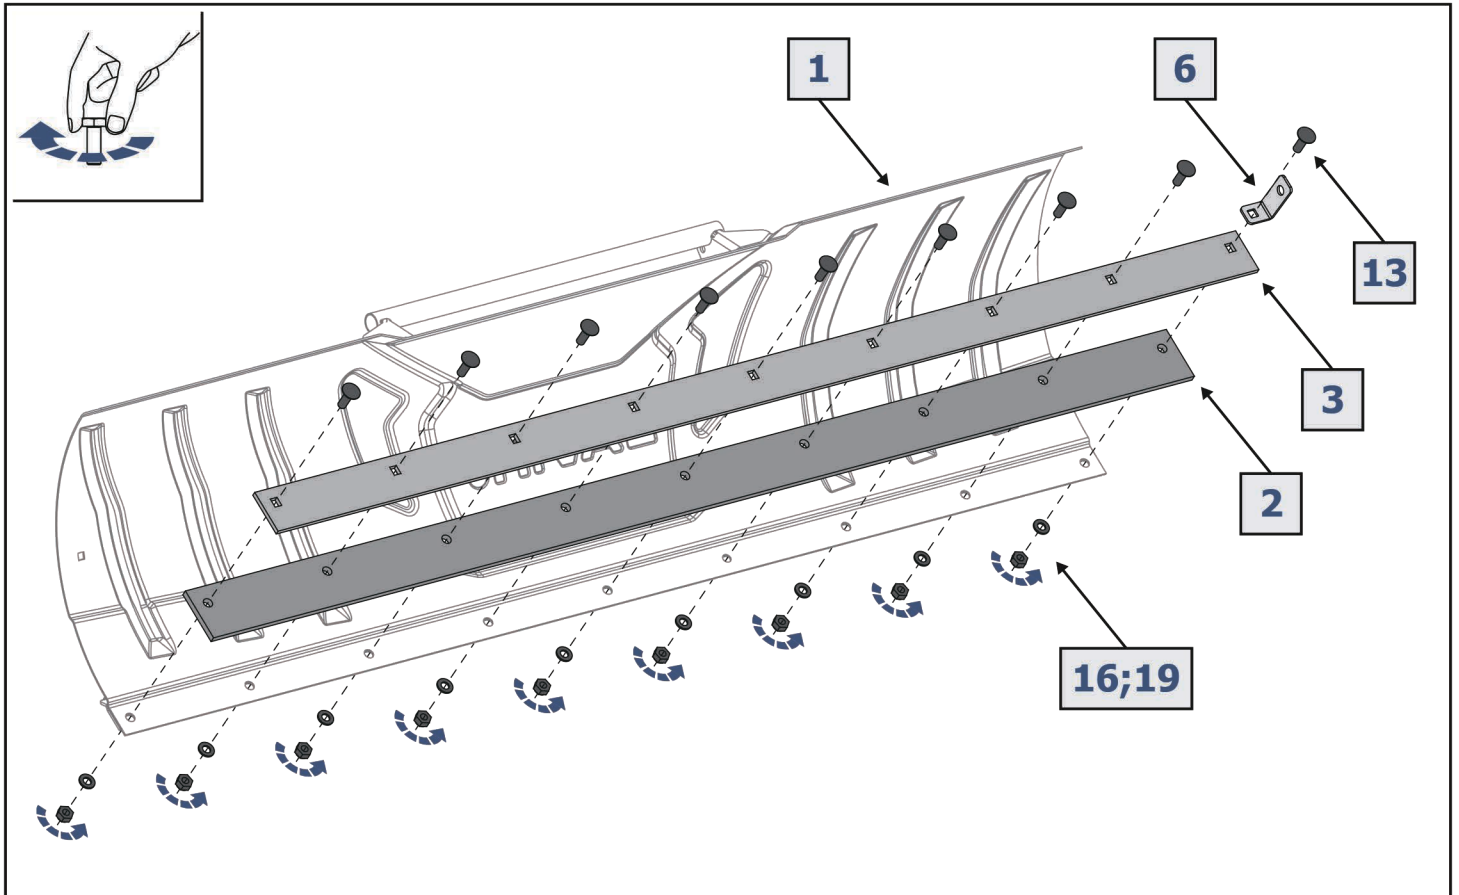


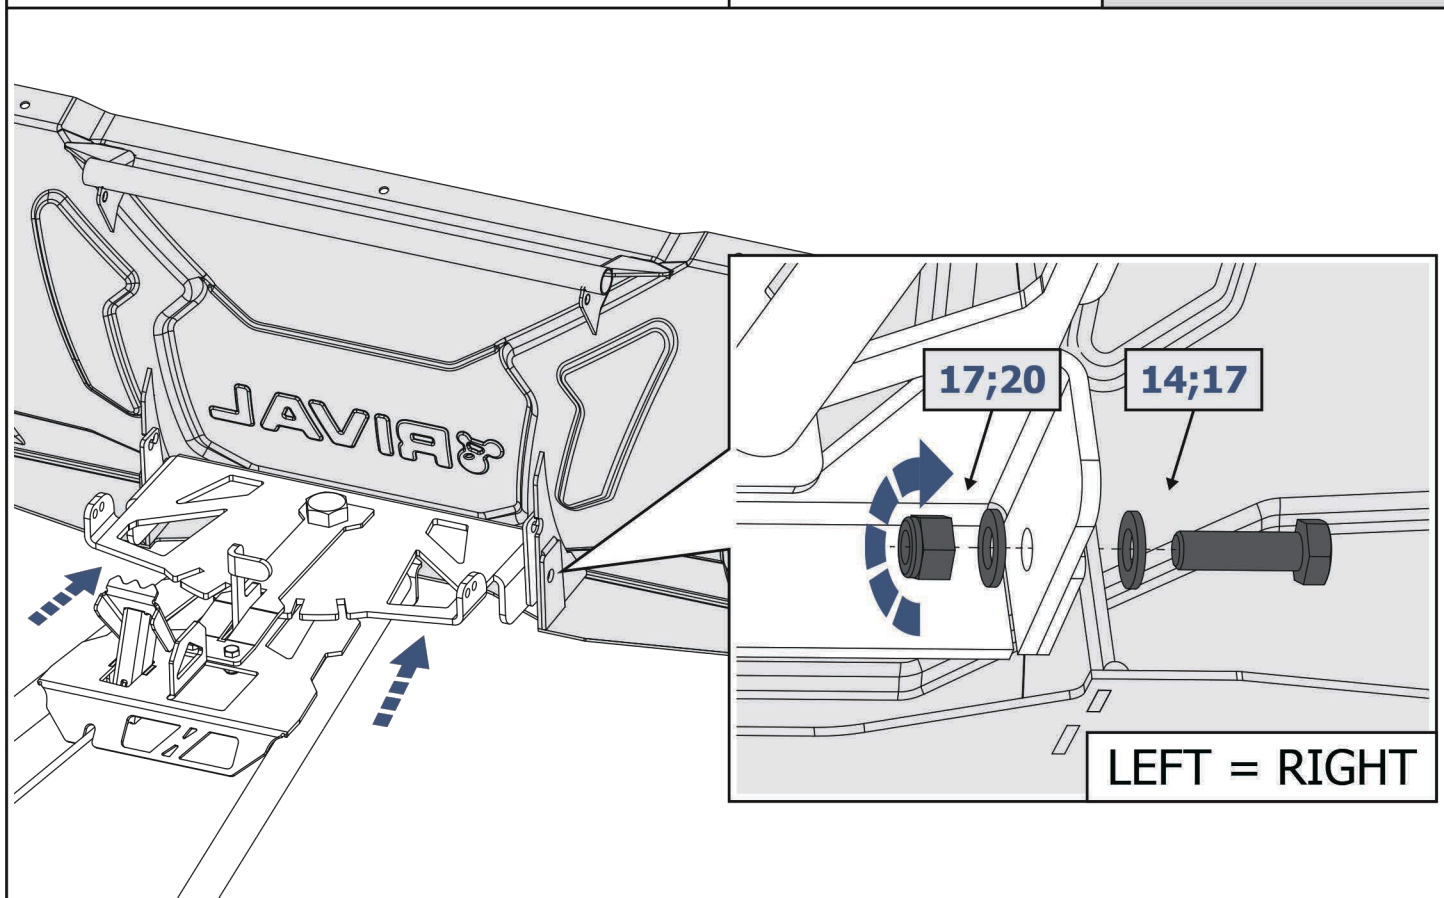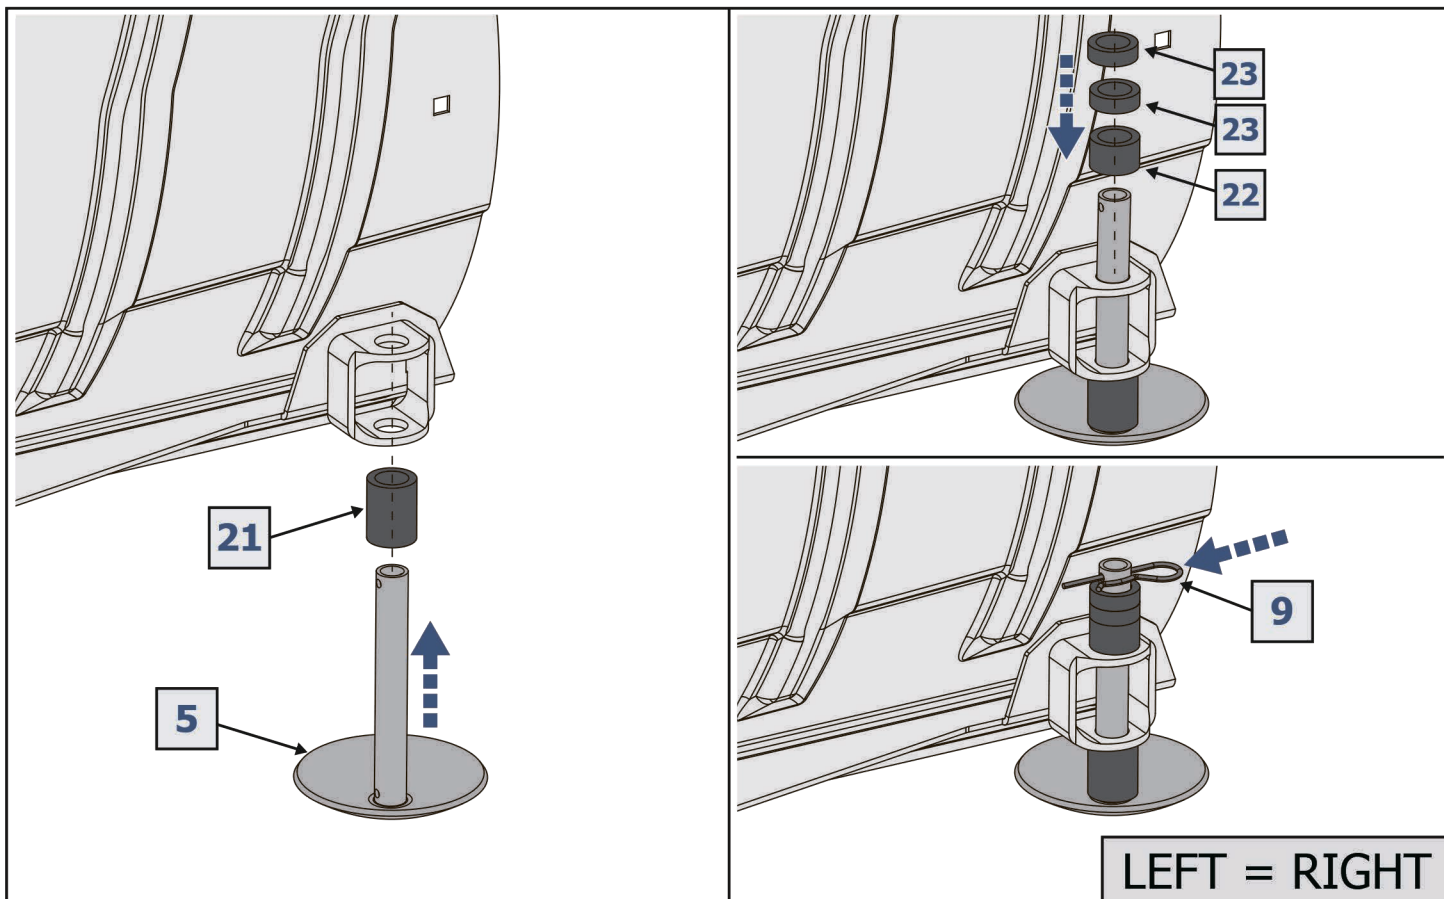

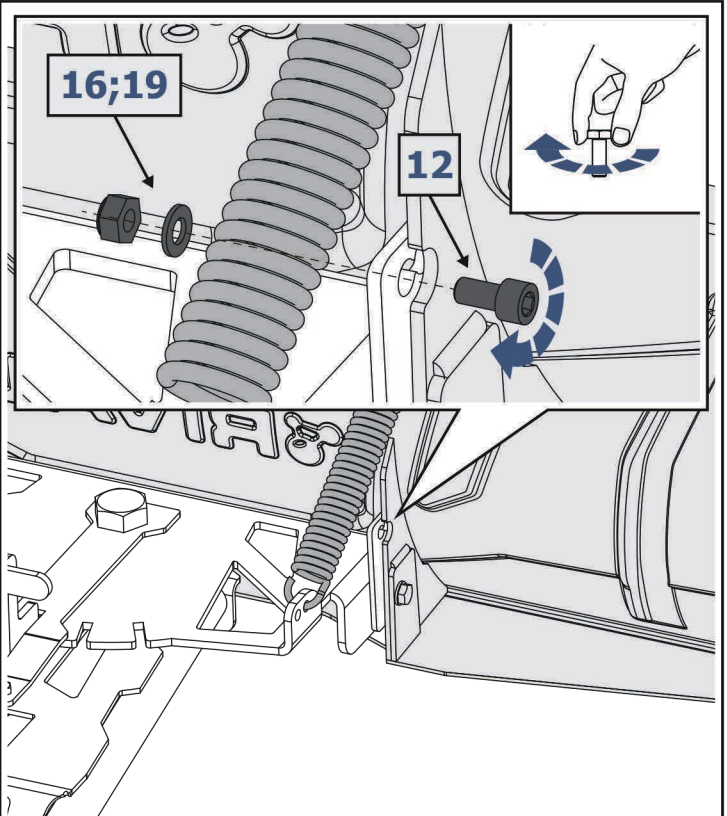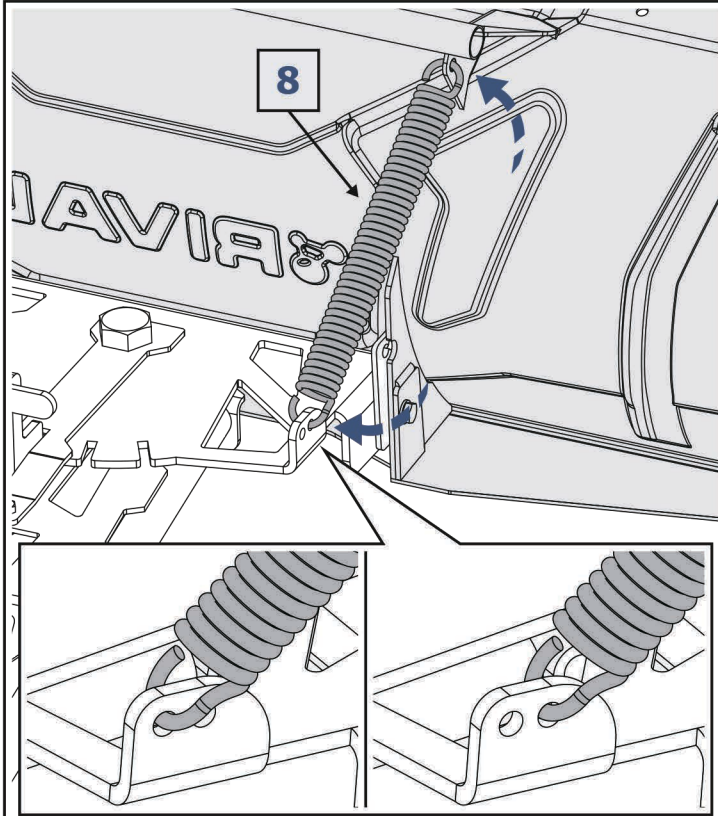

LEFT = RIGHT


LEFT = RIGHT

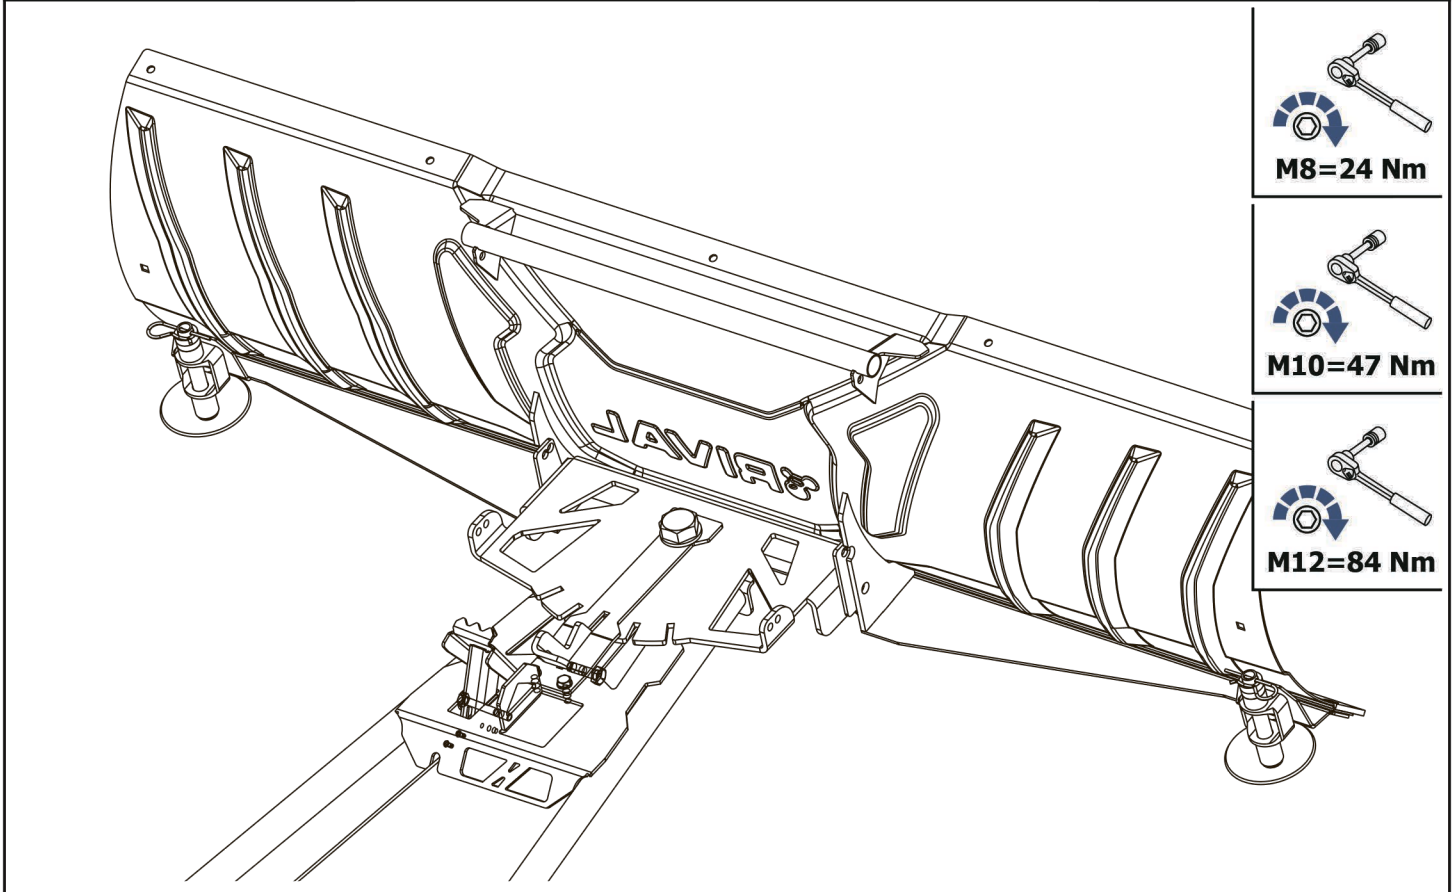










Универсальное крепление снегоотвала / Universal snow blade mounting pad
444.0102.1





1

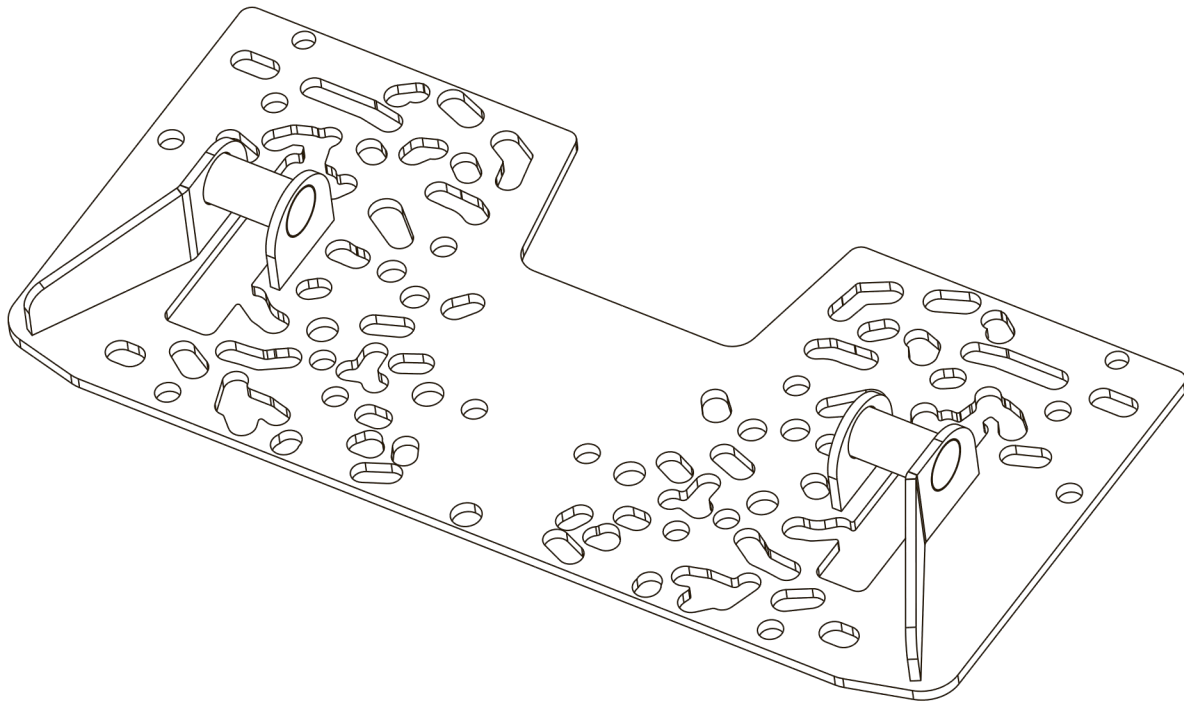


x1


<p>2</p>  <p>x4</p>	<p>3</p>  <p>x4</p>	<p>4</p>  <p>x2</p>	<p>5</p>  <p>M6x30 x3</p>	<p>6</p>  <p>M8x35 x2</p>	<p>7</p>  <p>M8x70 x8</p>
<p>8</p>  <p>ø6 x2</p>	<p>9</p>  <p>ø8 x8</p>	<p>10</p>  <p>M8 x8</p>			

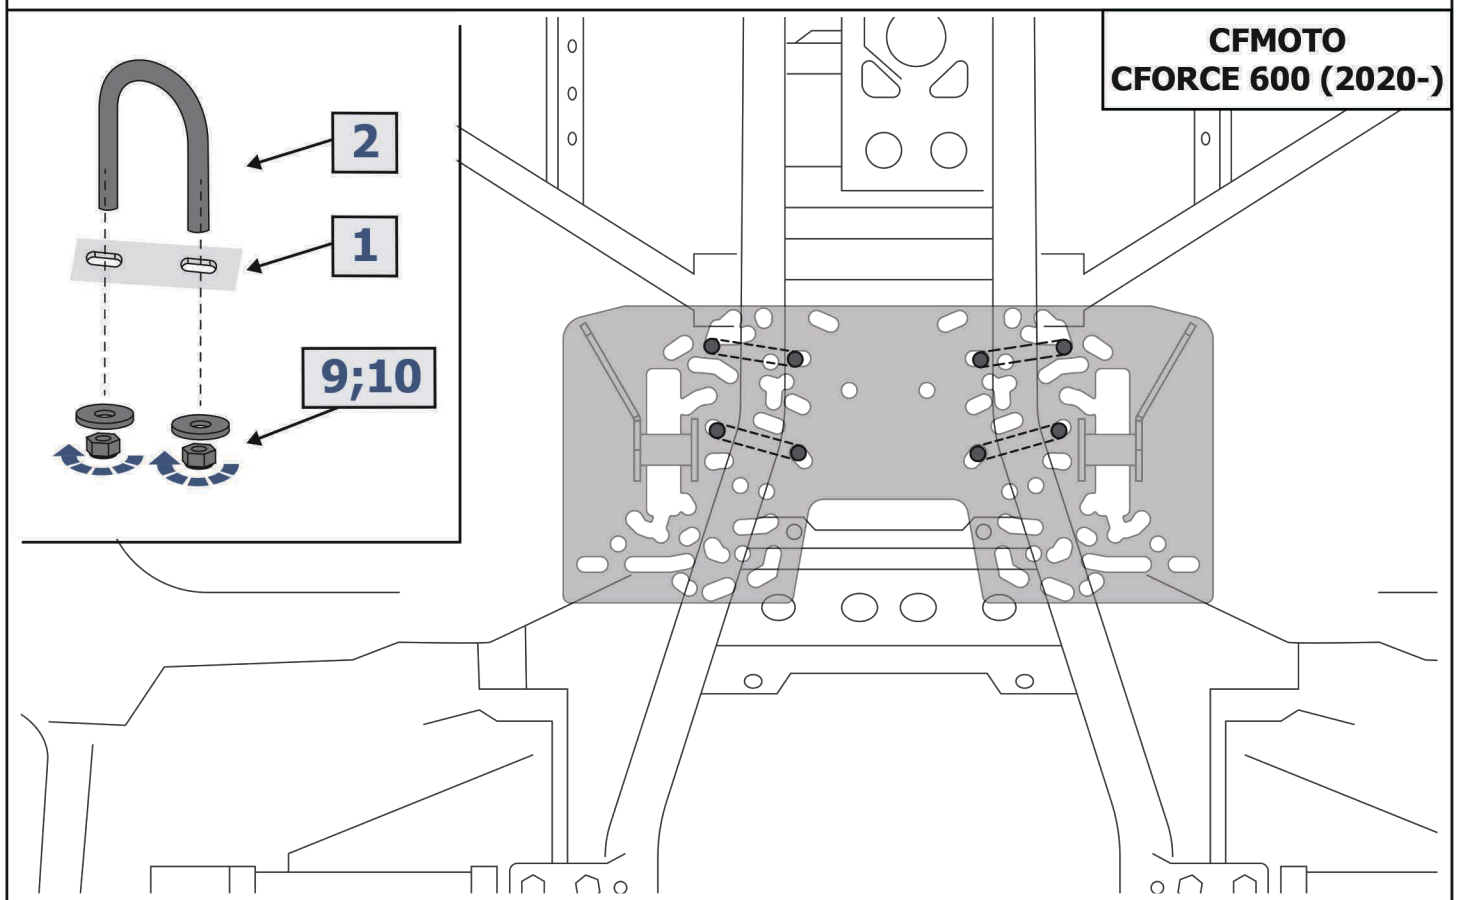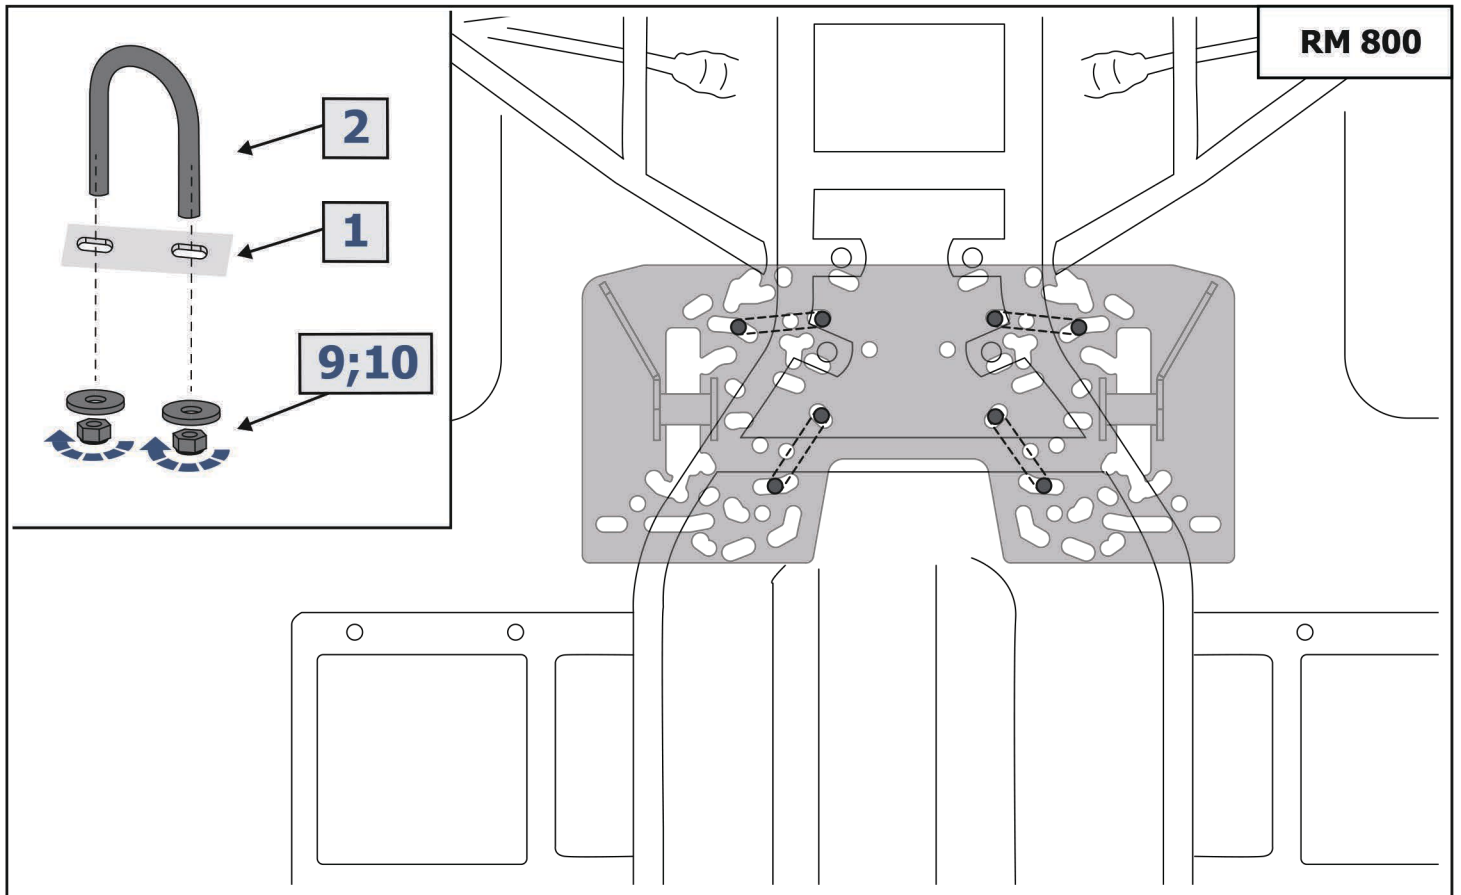


**CFMOTO
CFORCE 450/520 (2022-)**

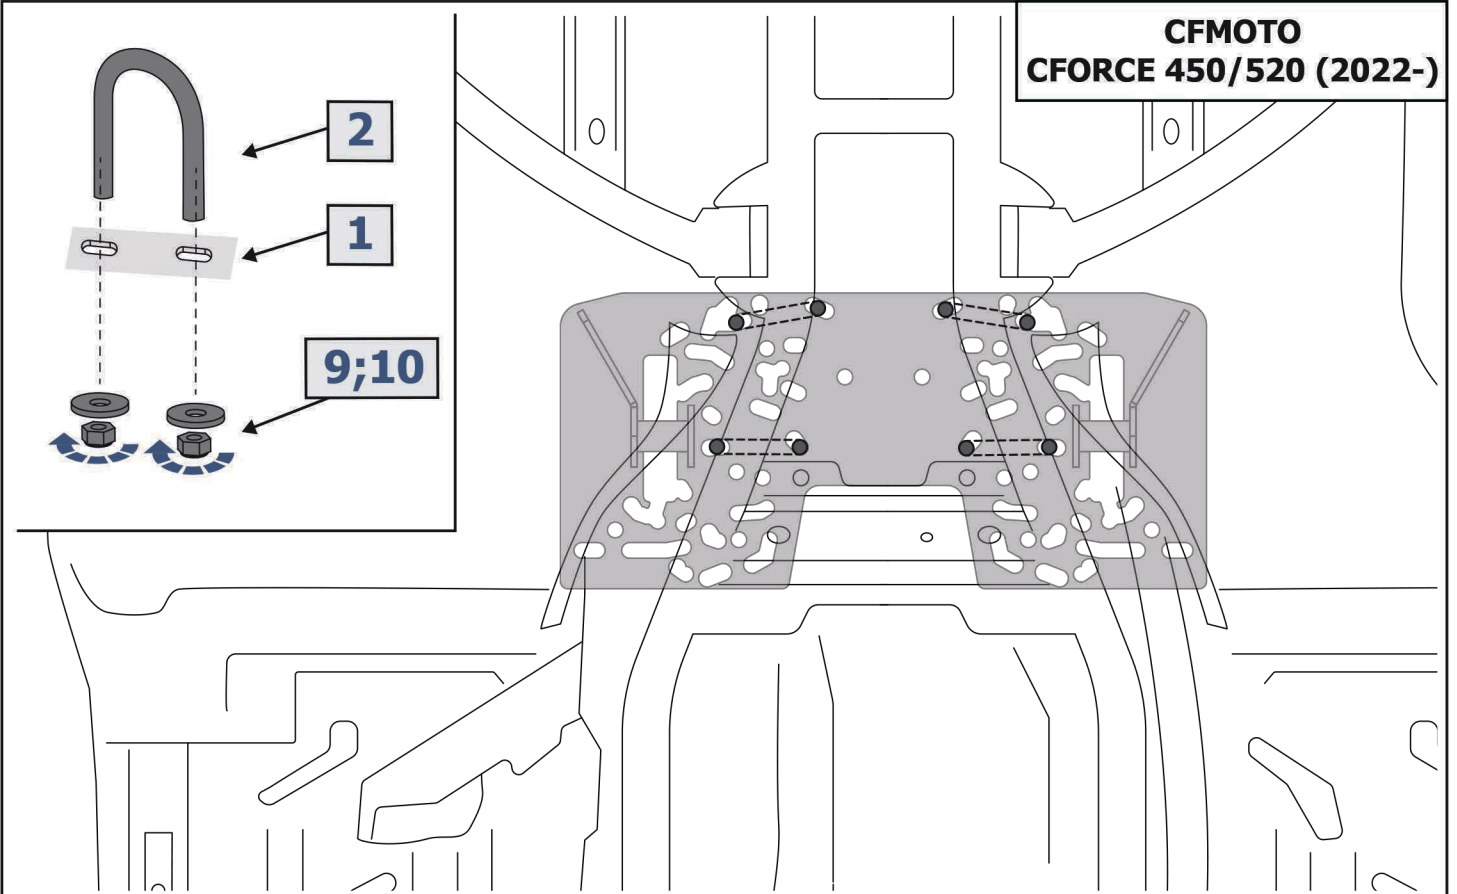


**CFMOTO
CFORCE 800/820**

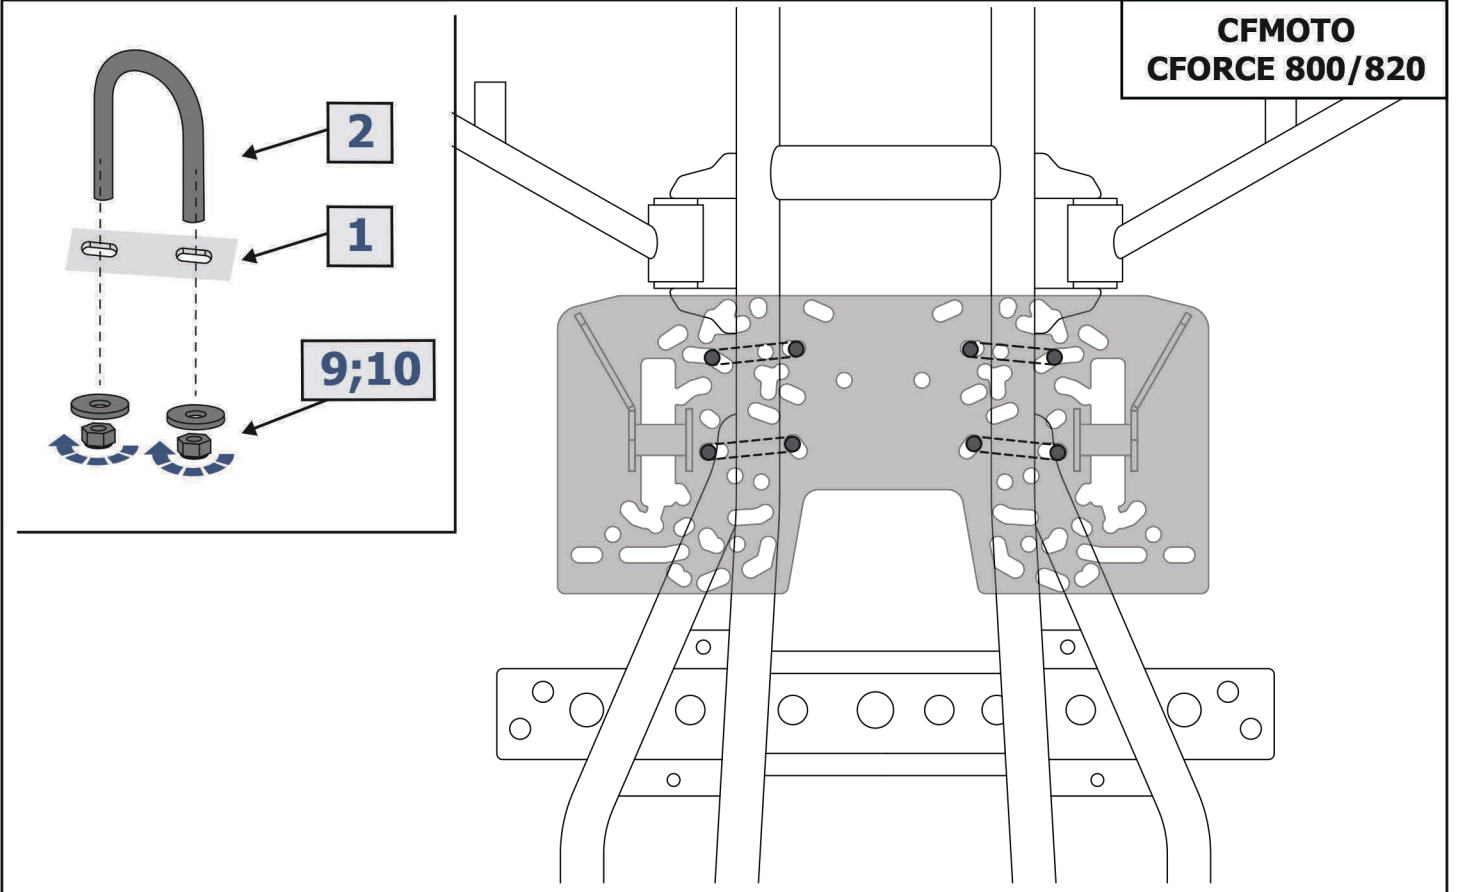



**CFMOTO
CFORCE 550 (2022-)**

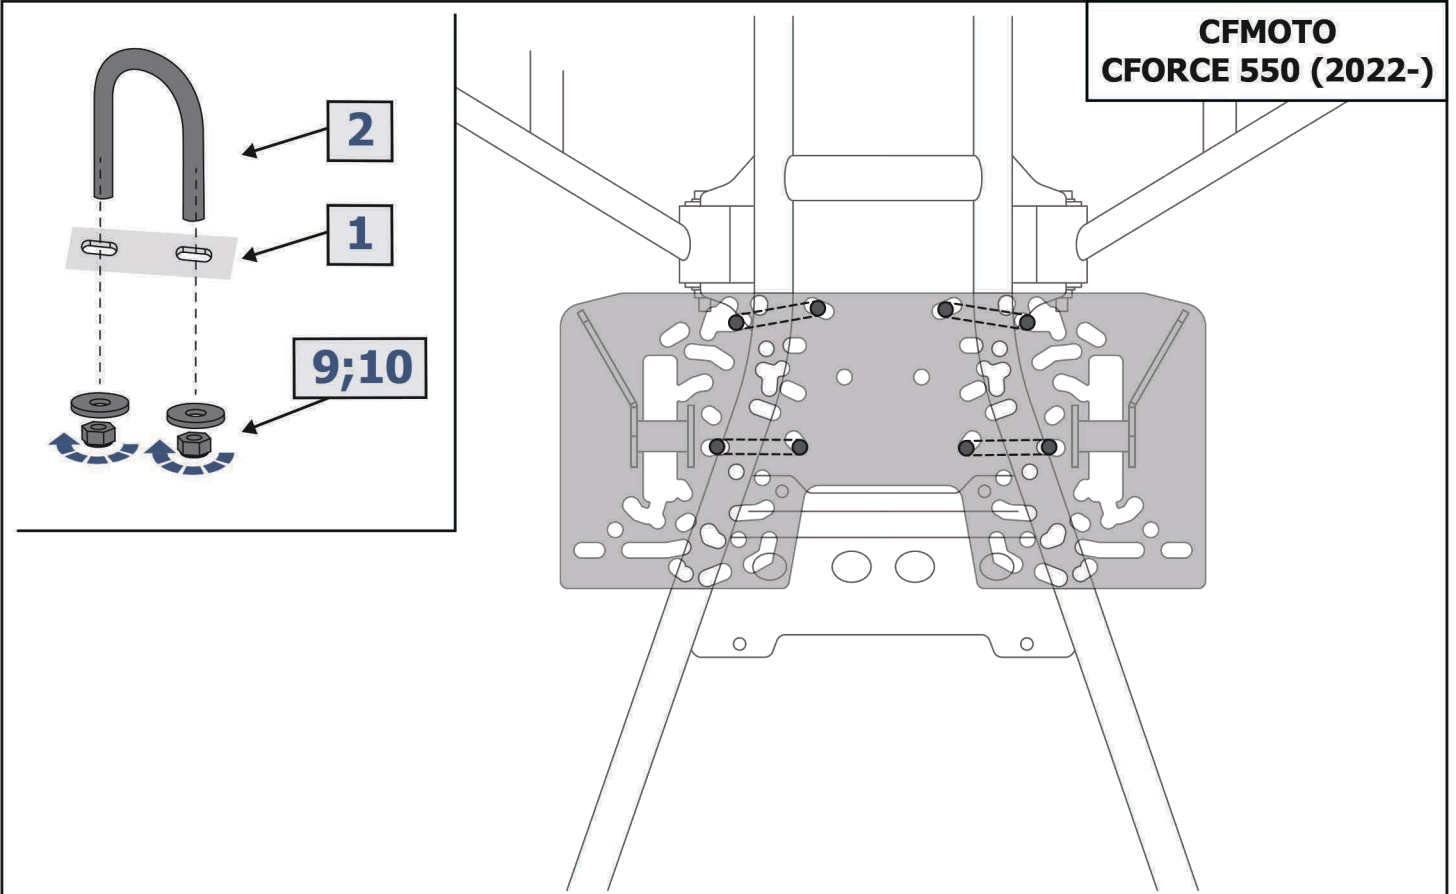



**CFMOTO
CFORCE 850/1000/X10 (2019-)**

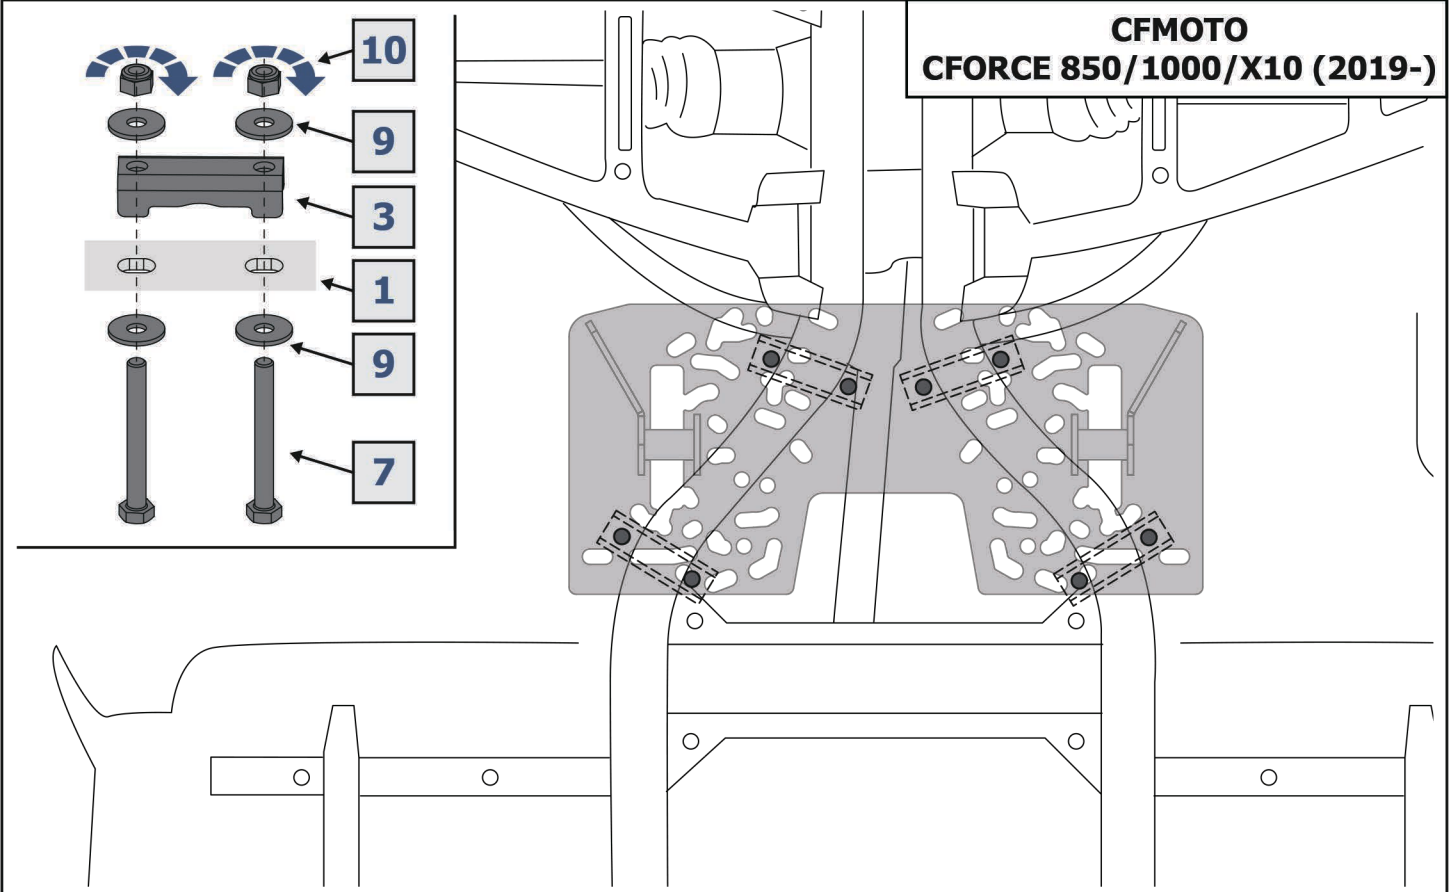



**Honda
TRX 420/500**

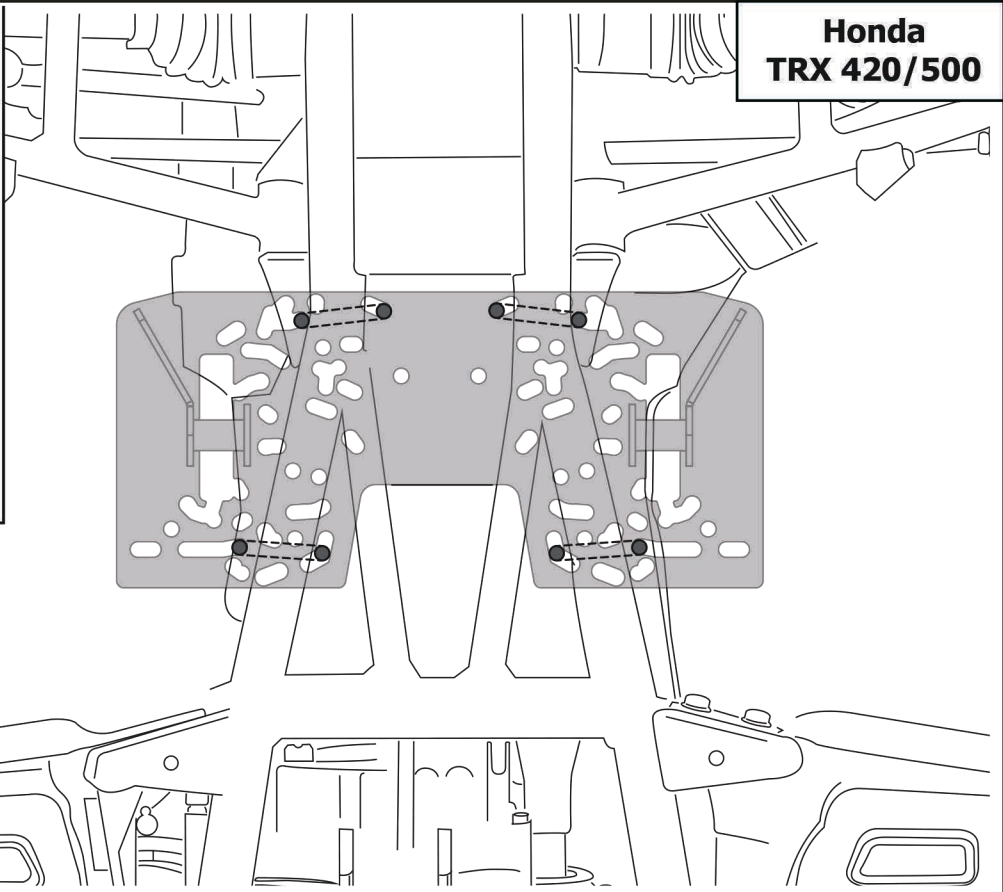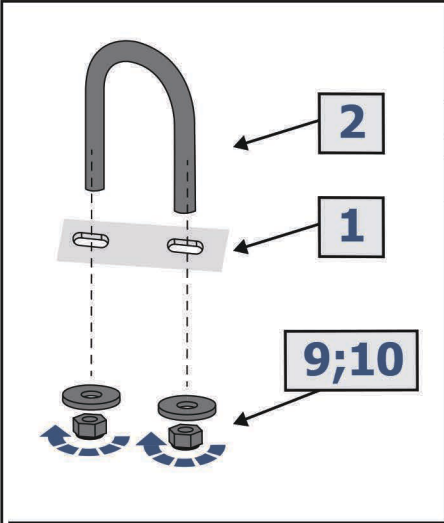



**Honda
Rincorn TRX 680**

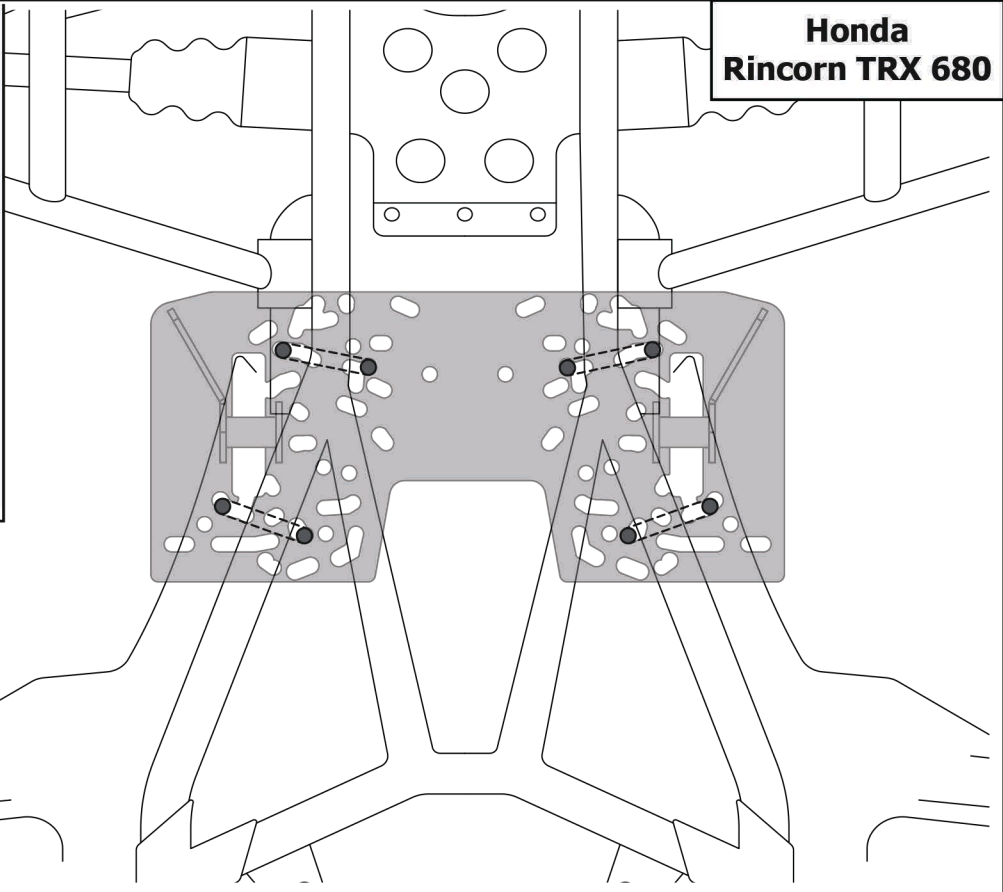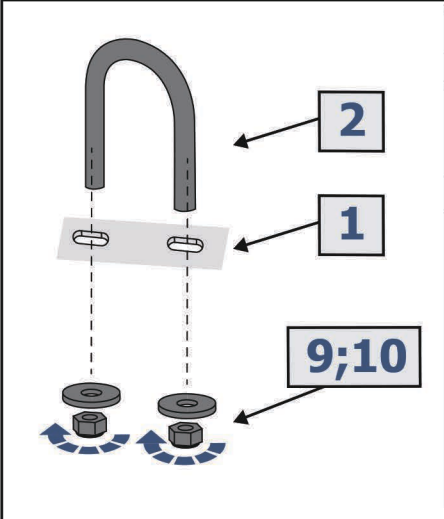


**Kawasaki
KVF 750**

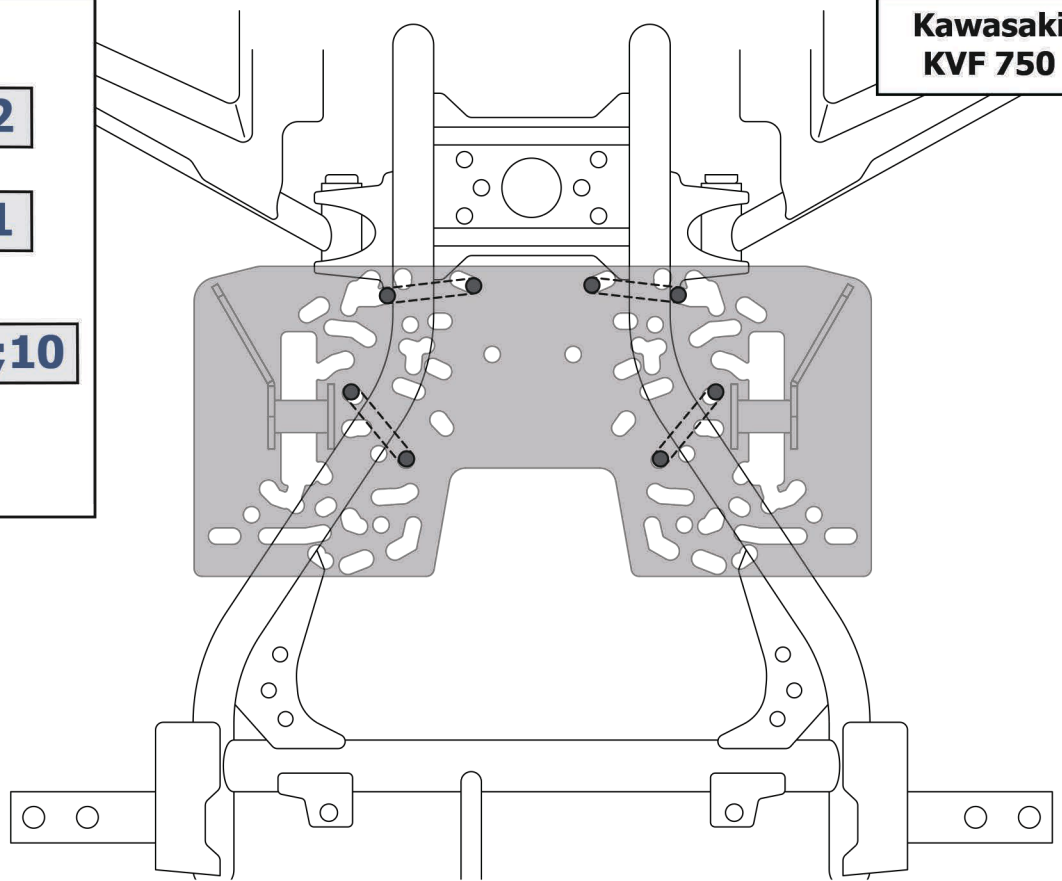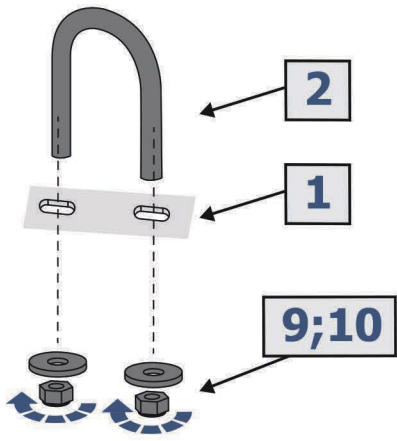


Kymco MXU 700

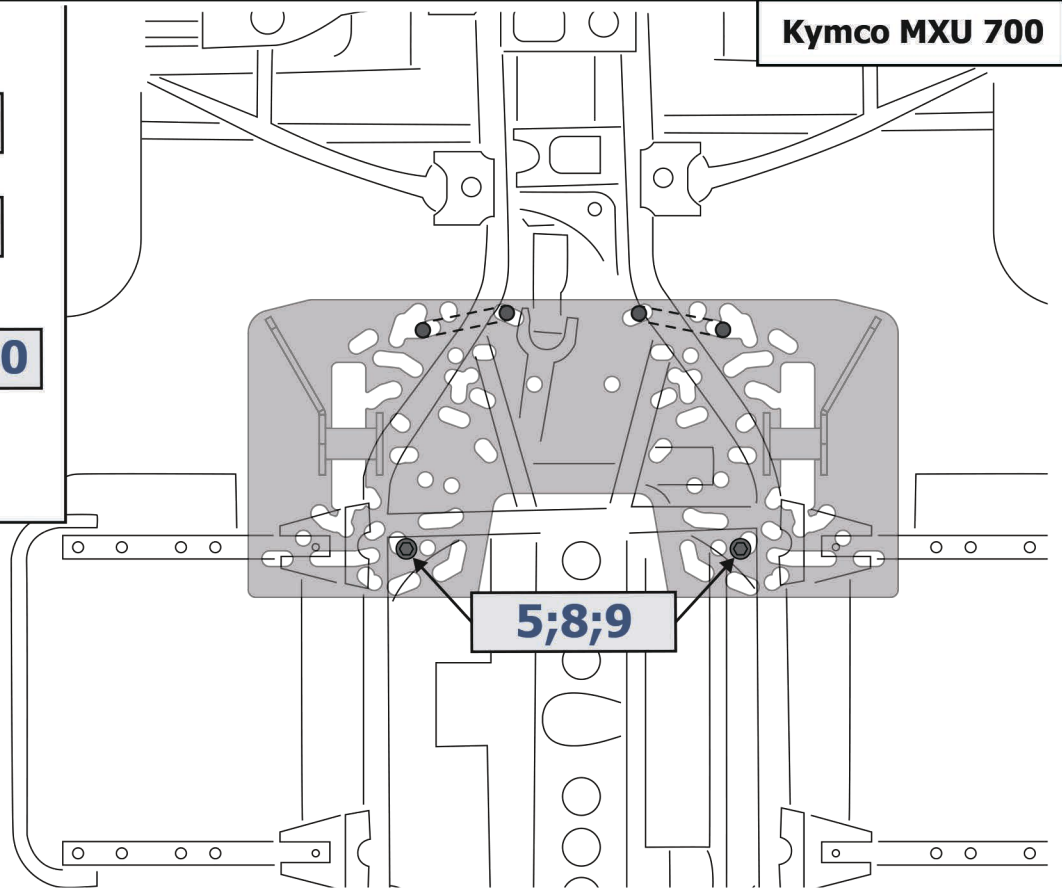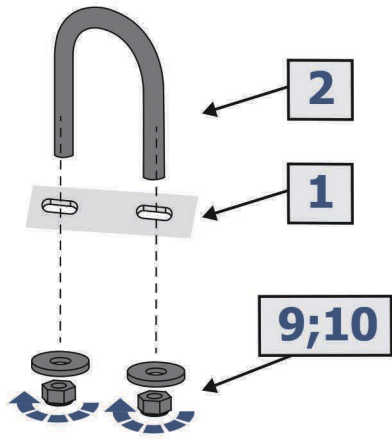


**Polaris
Sportsman 850**

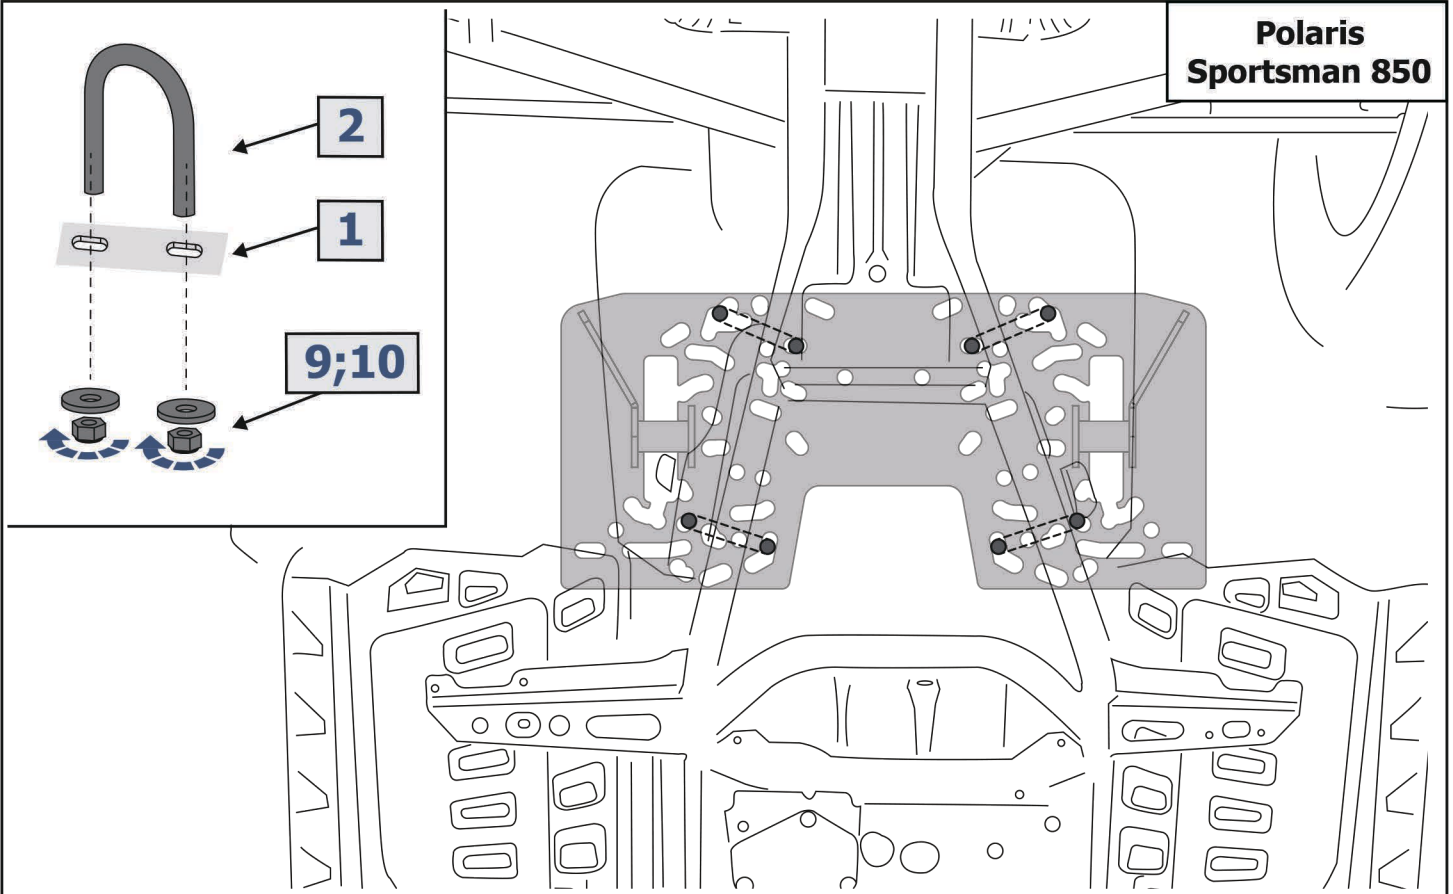


**Polaris
Scrambler 1000**


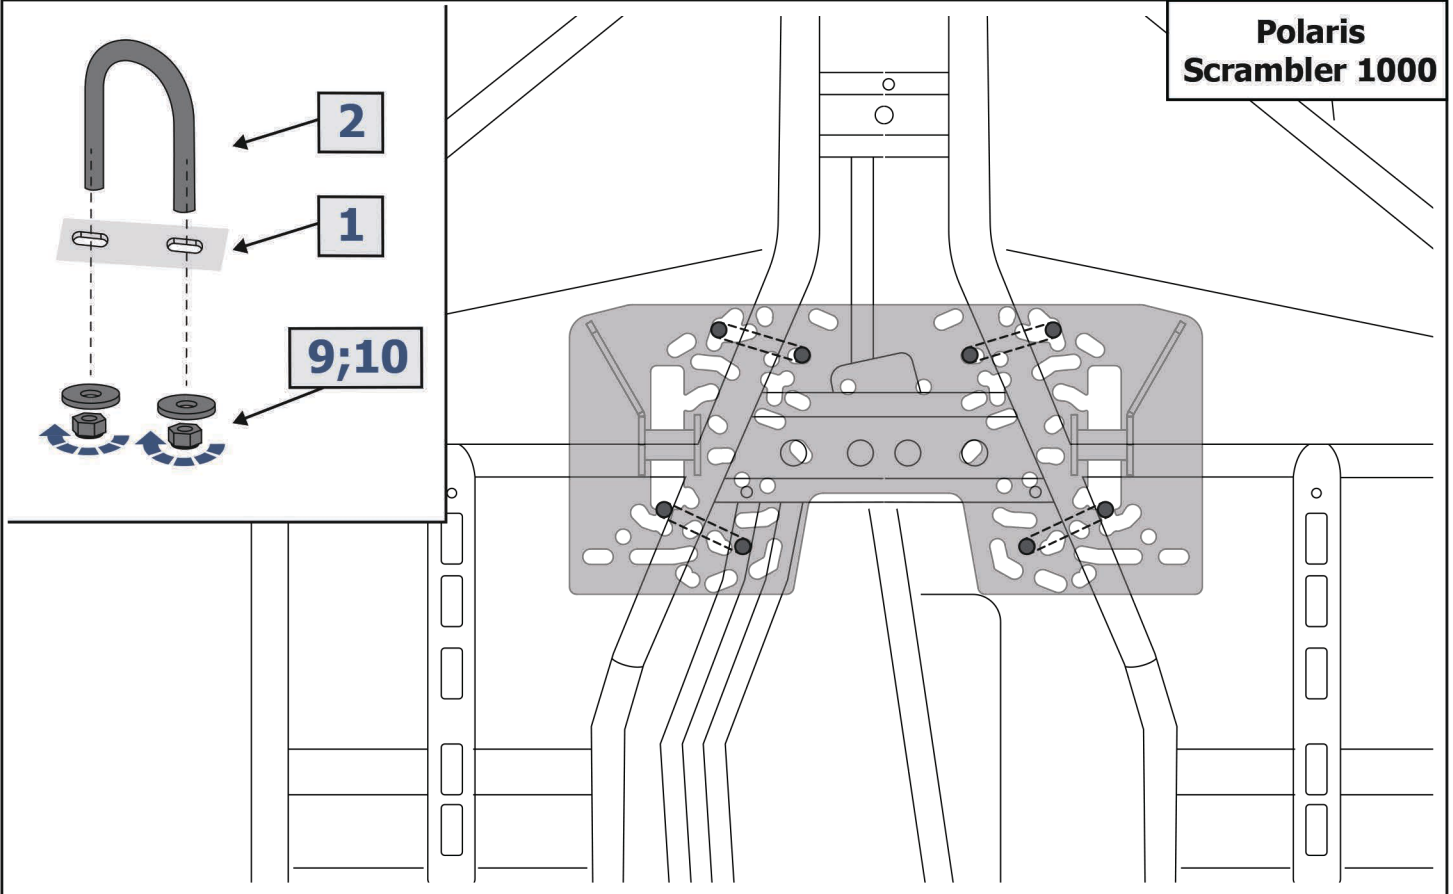




**Yamaha
Grizzly 350/450**

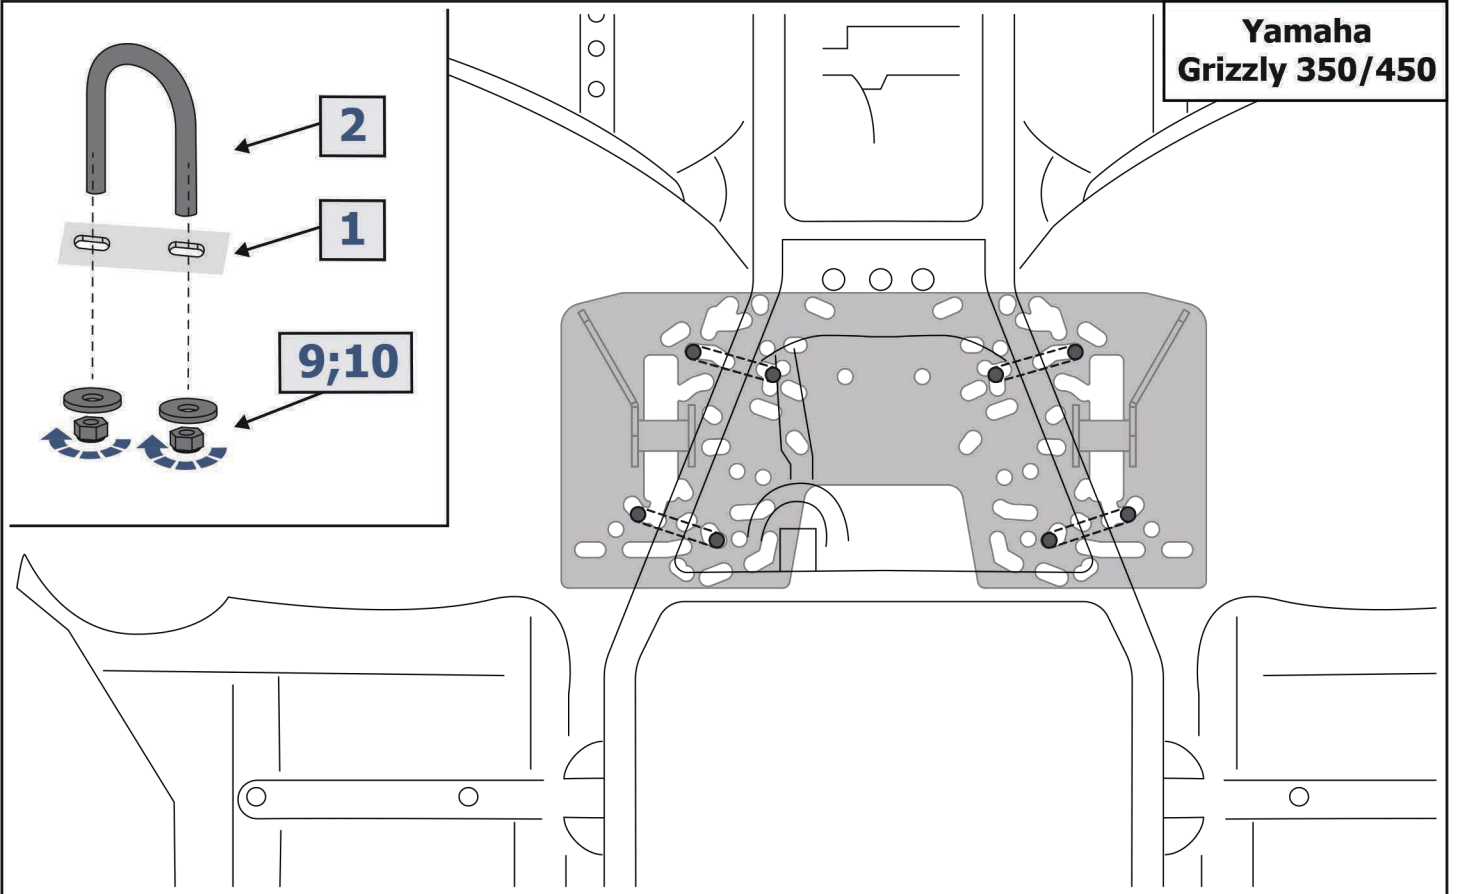


**Yamaha
Grizzly 550/700
Kodiak 700**

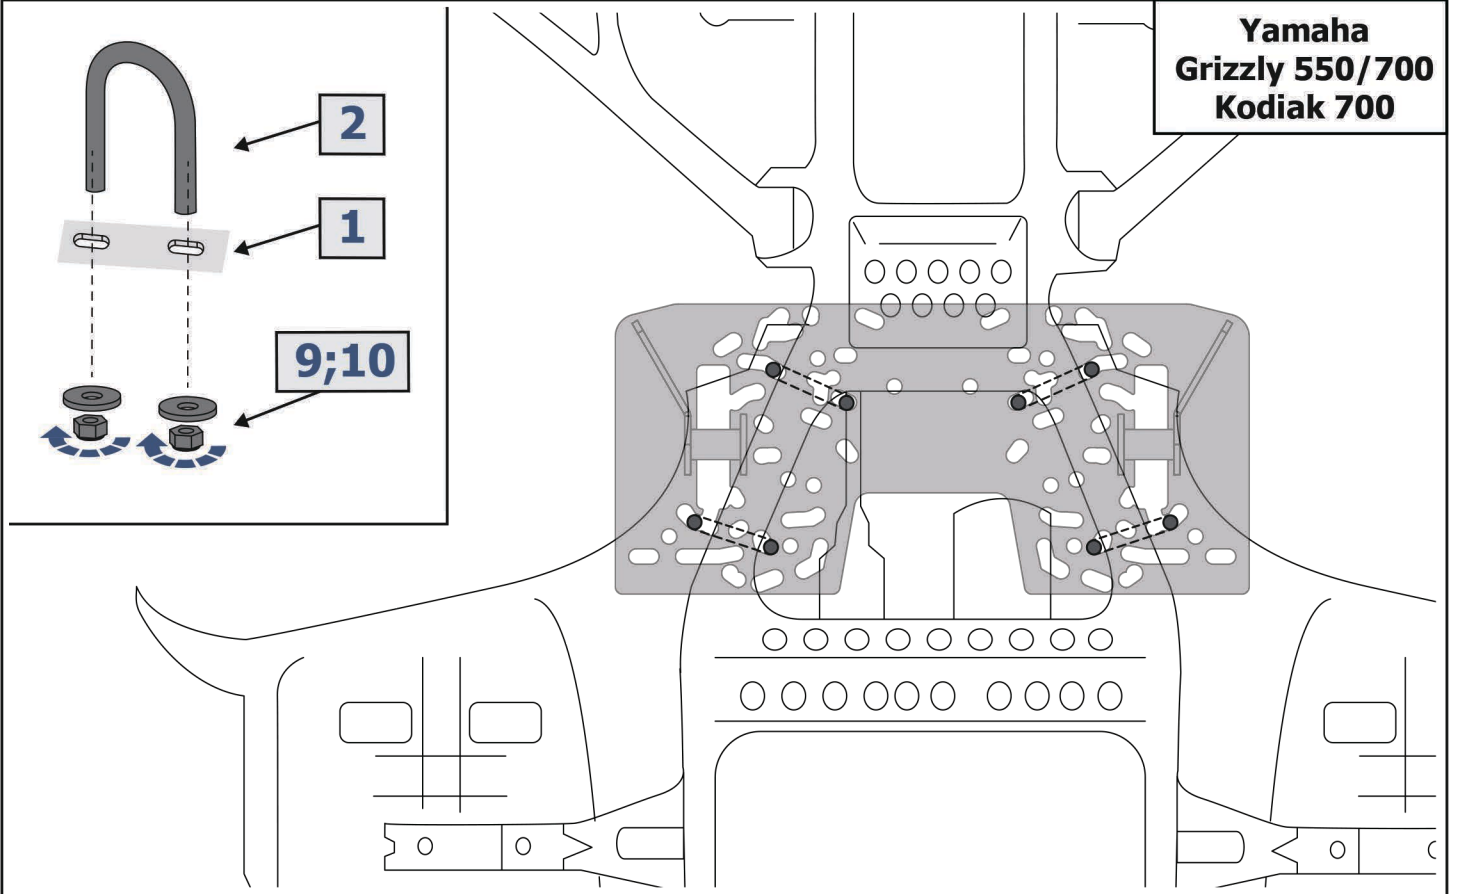

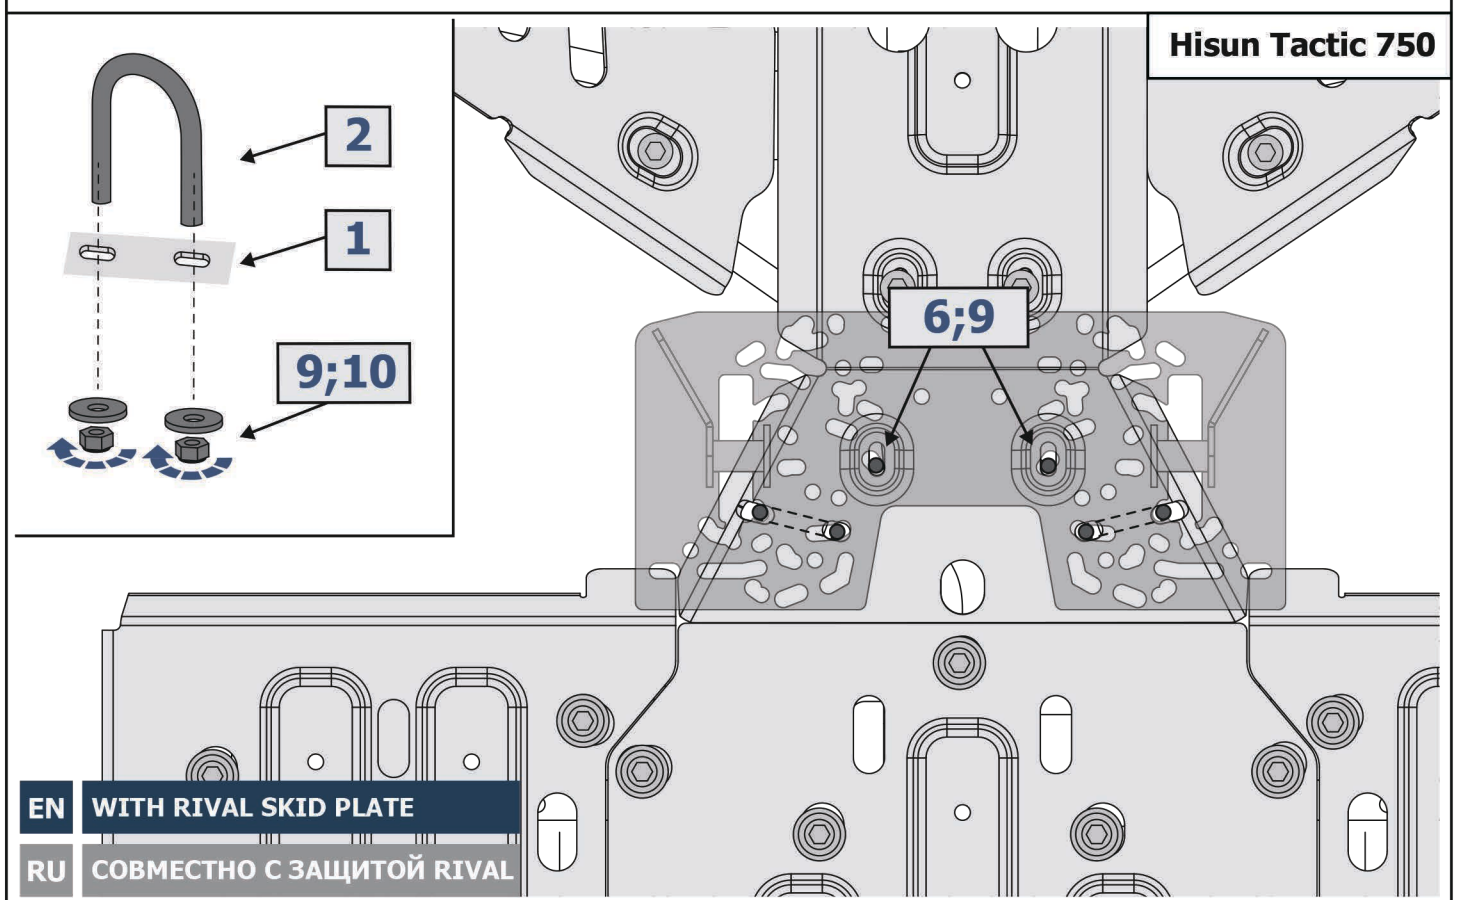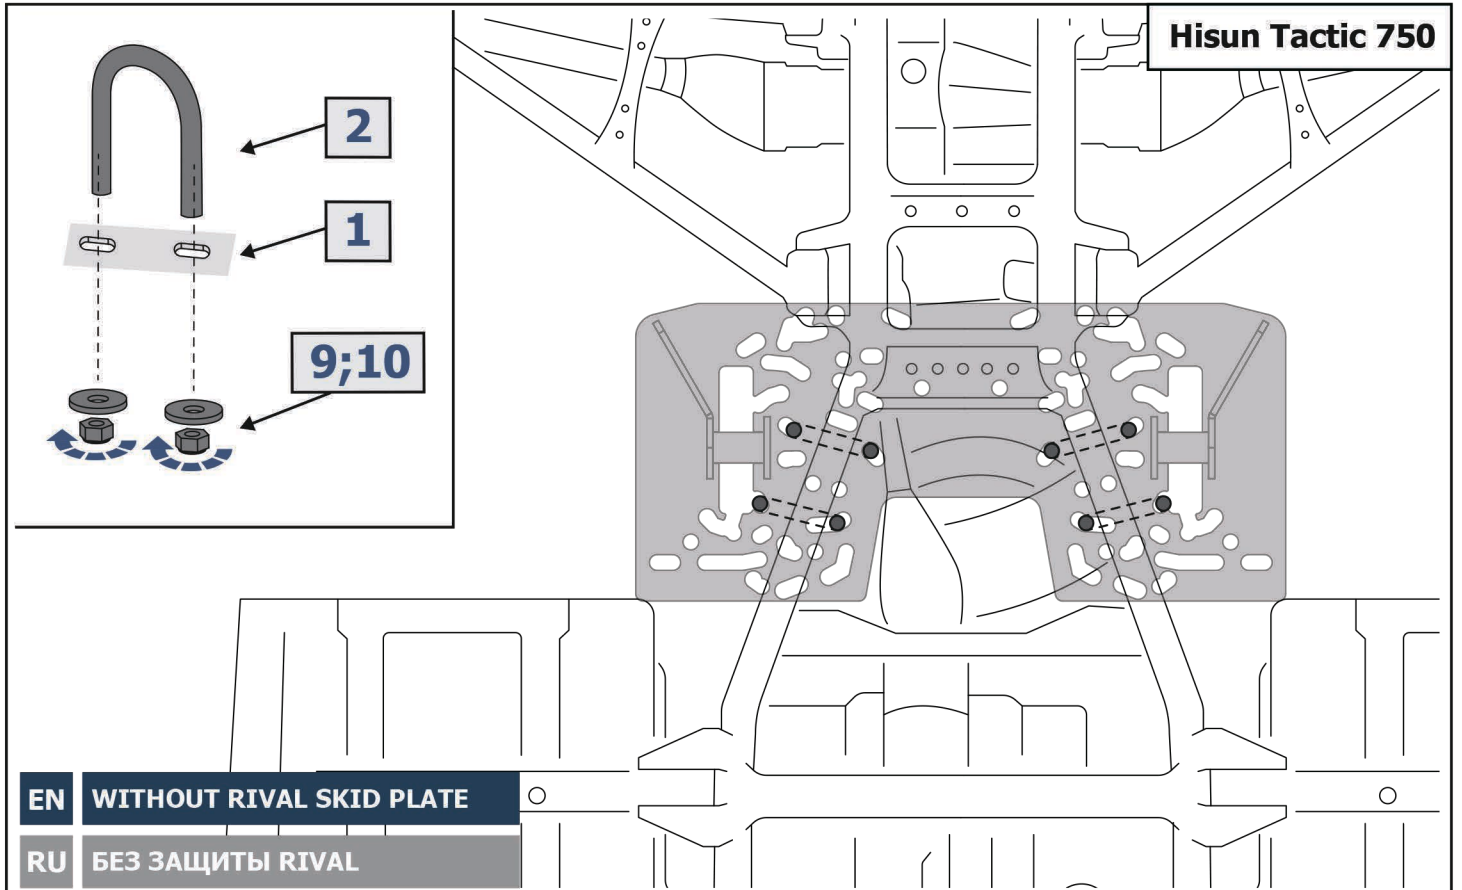


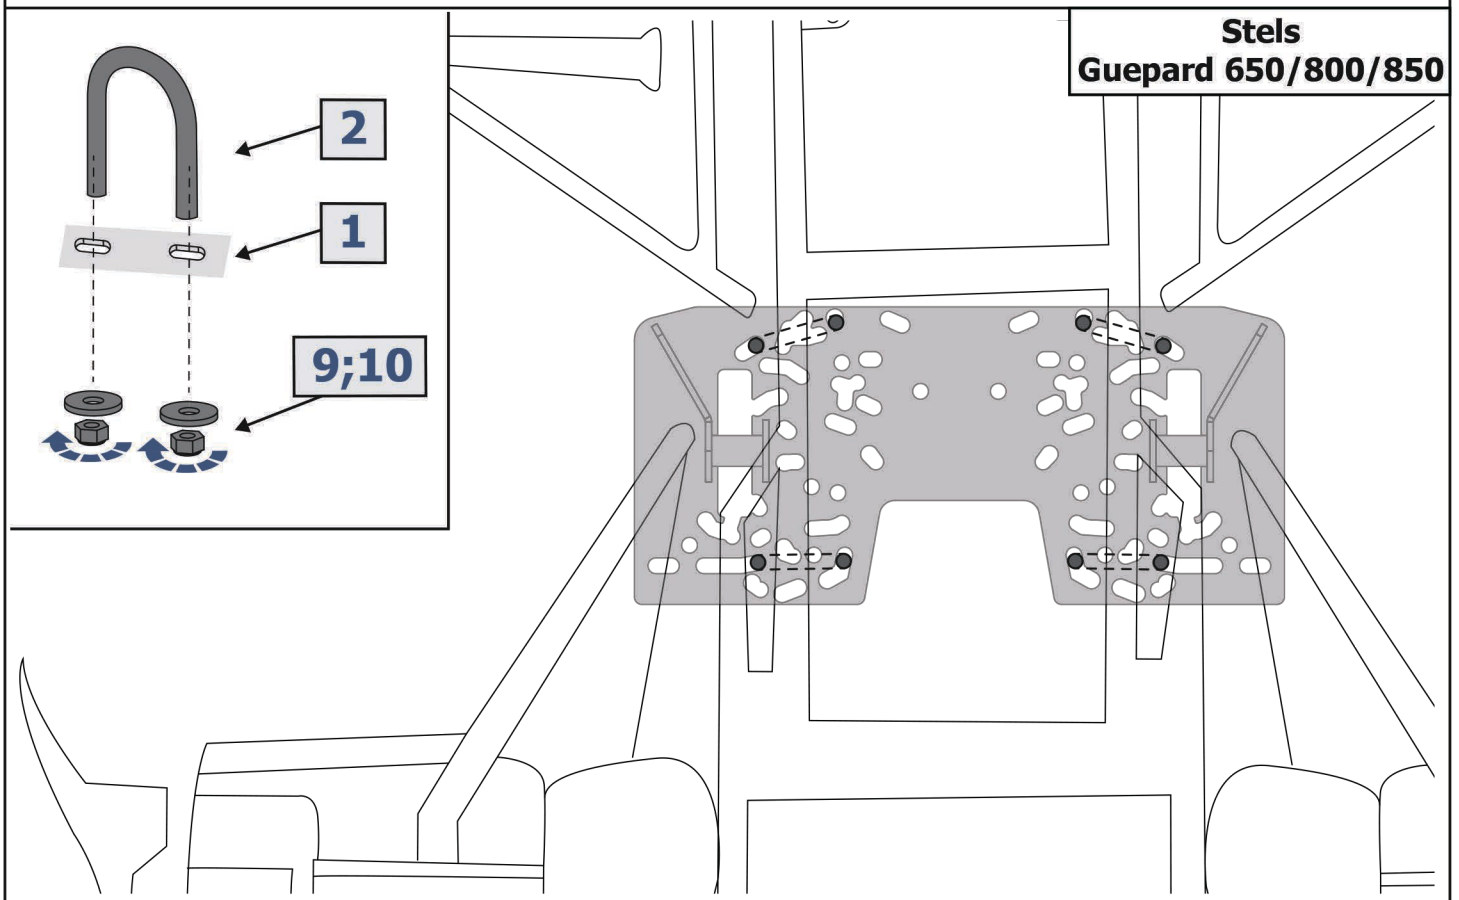
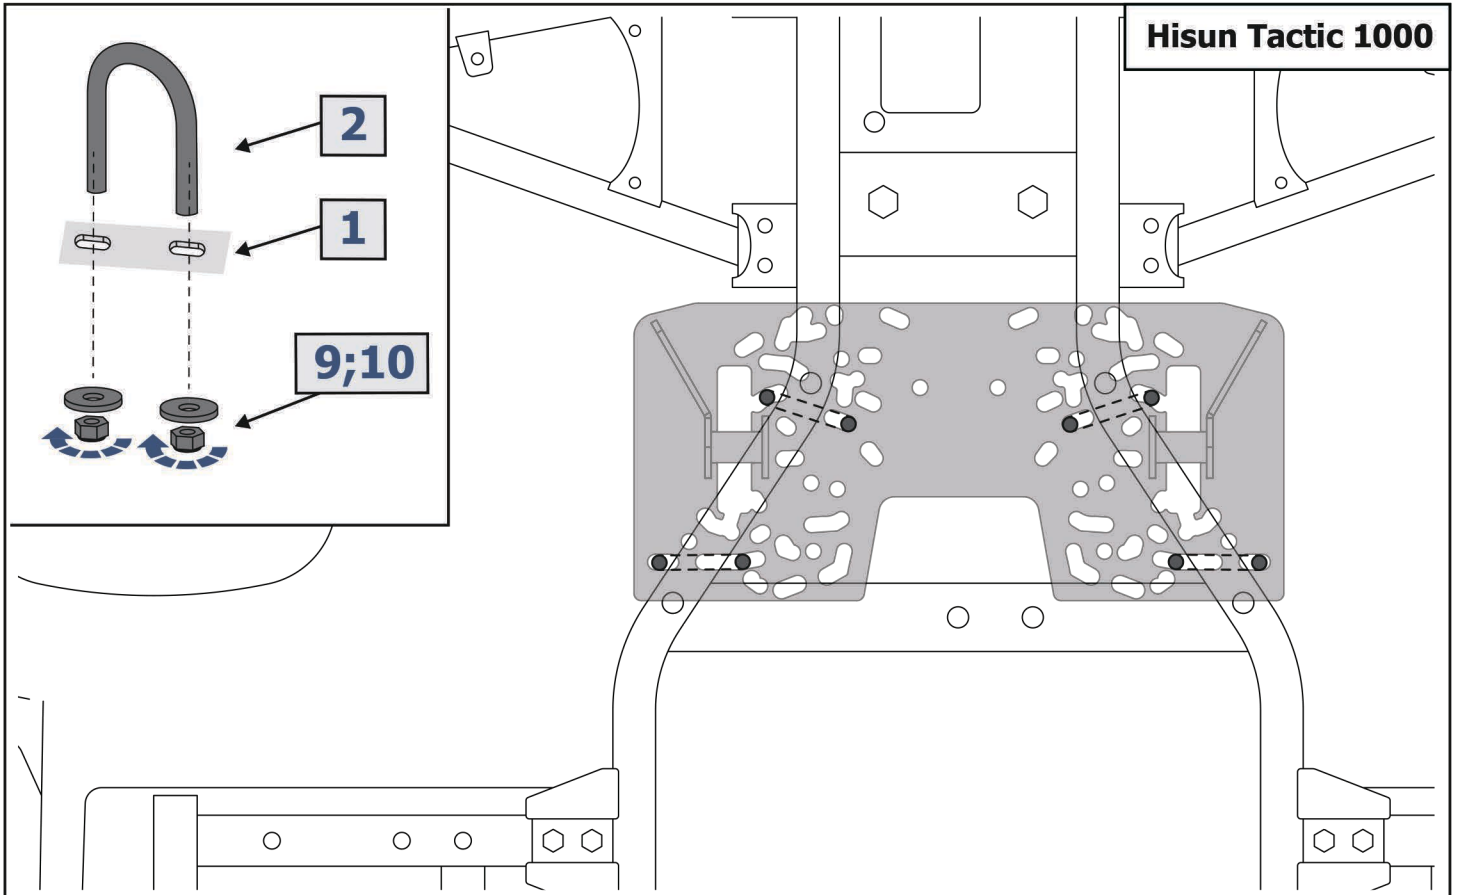


**Stels
Leopard 600/650**

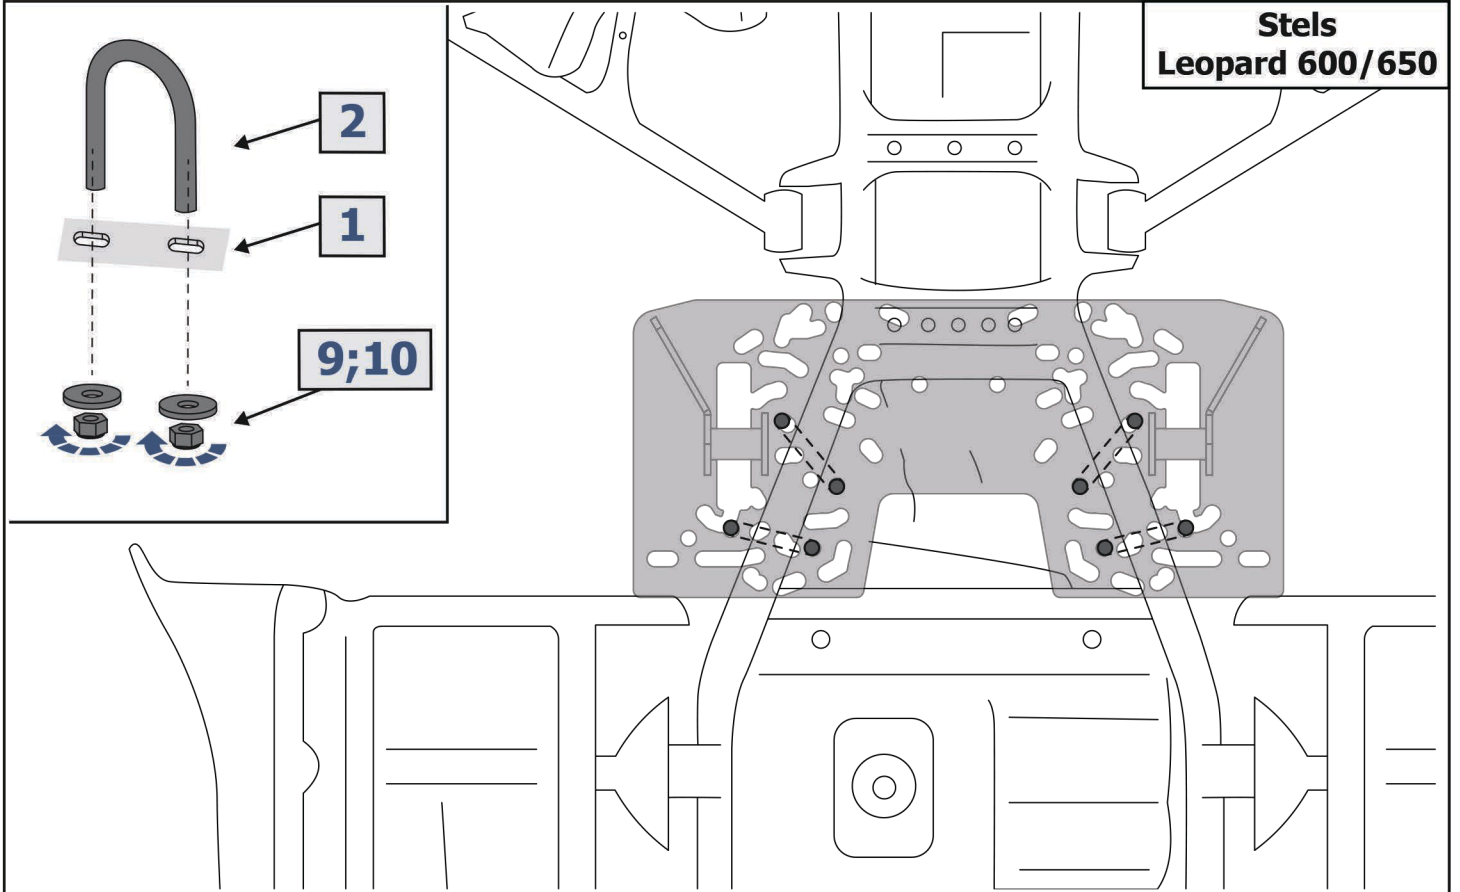

Segway Snarler AT6L

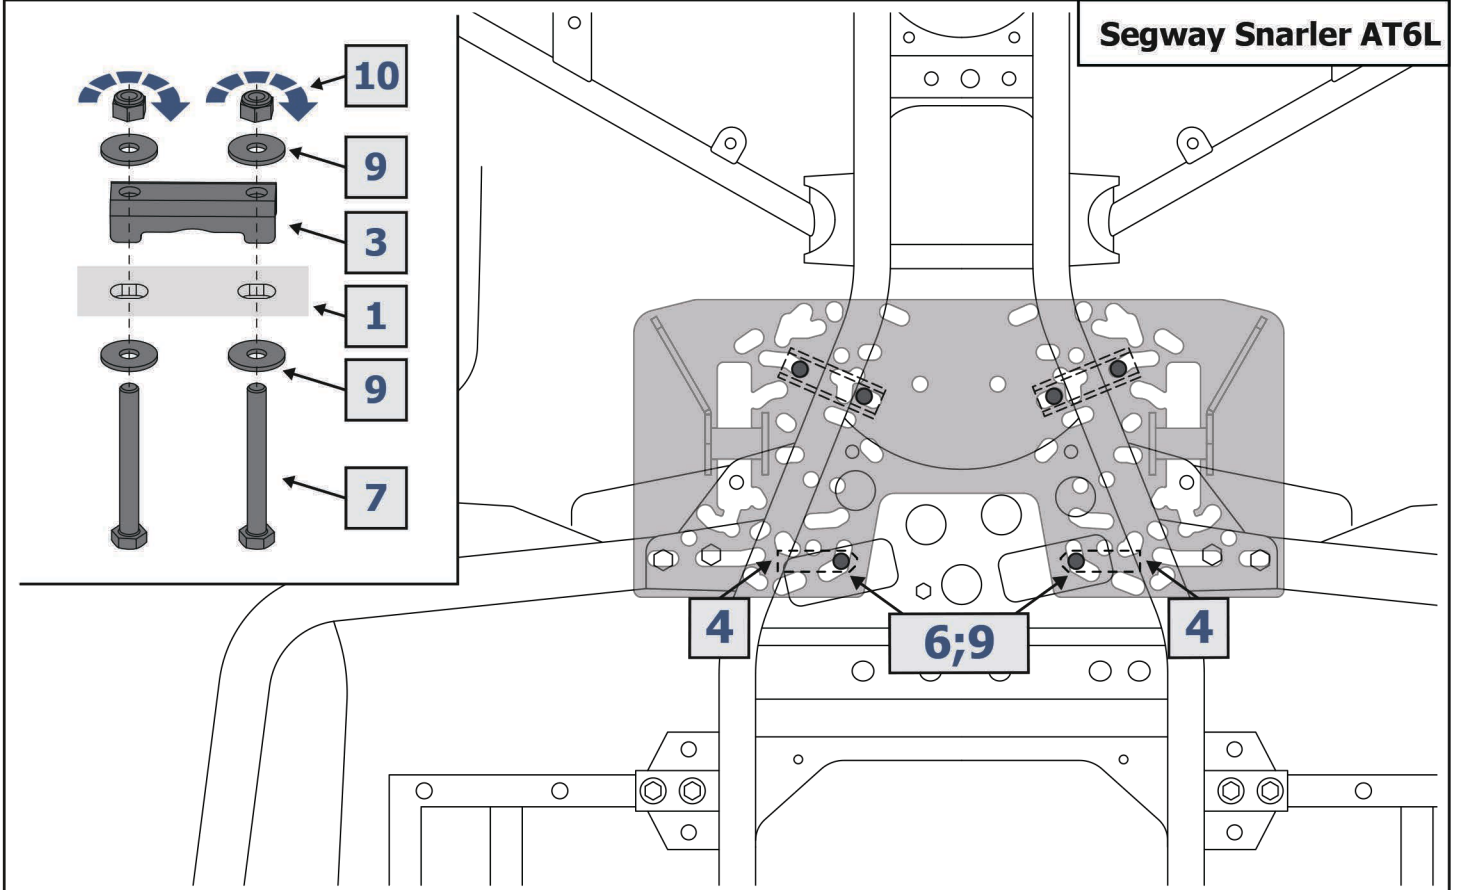

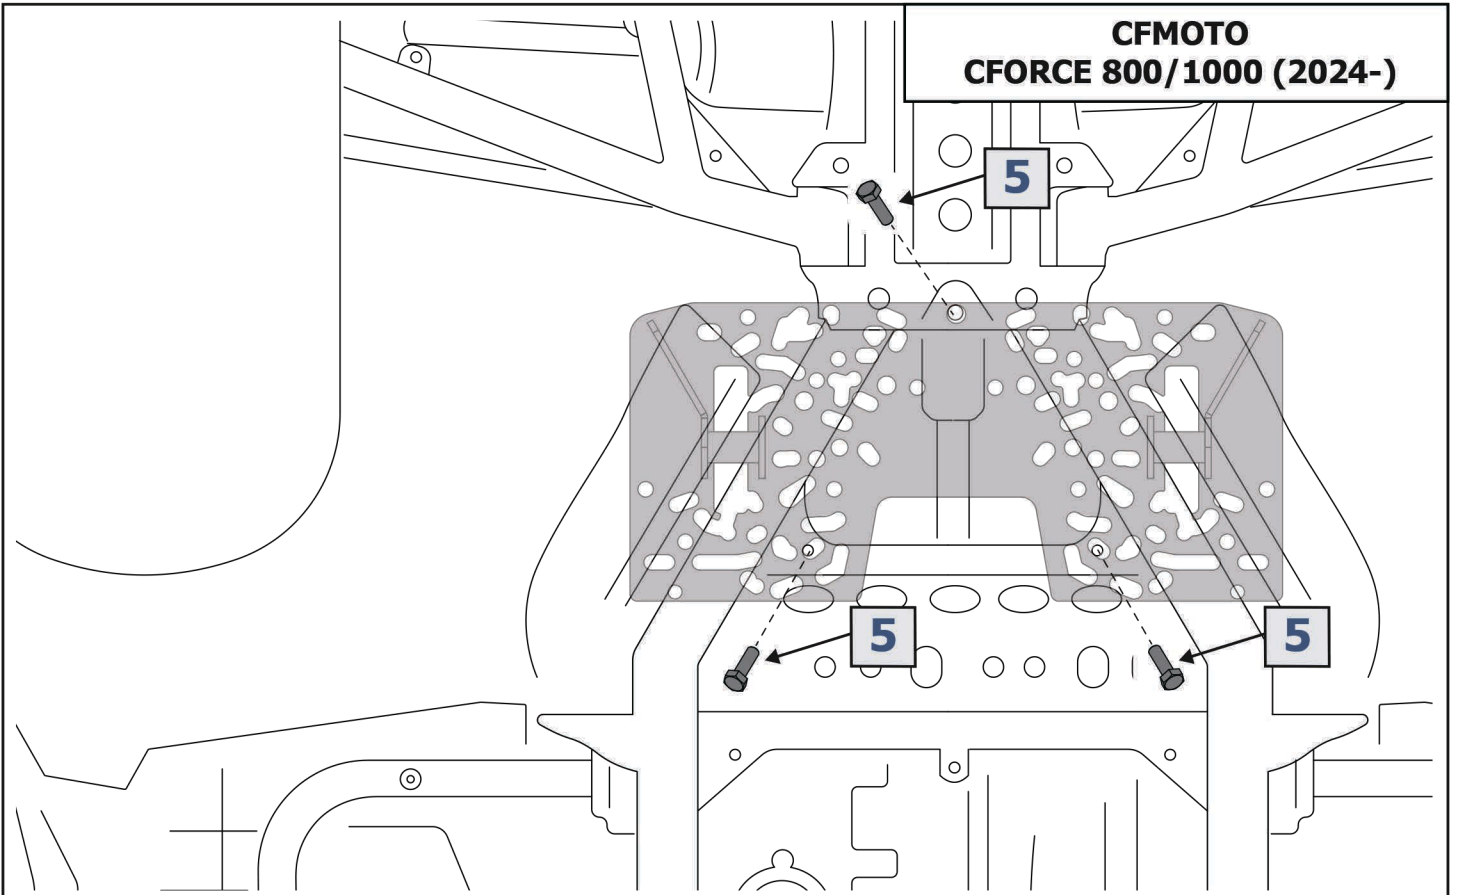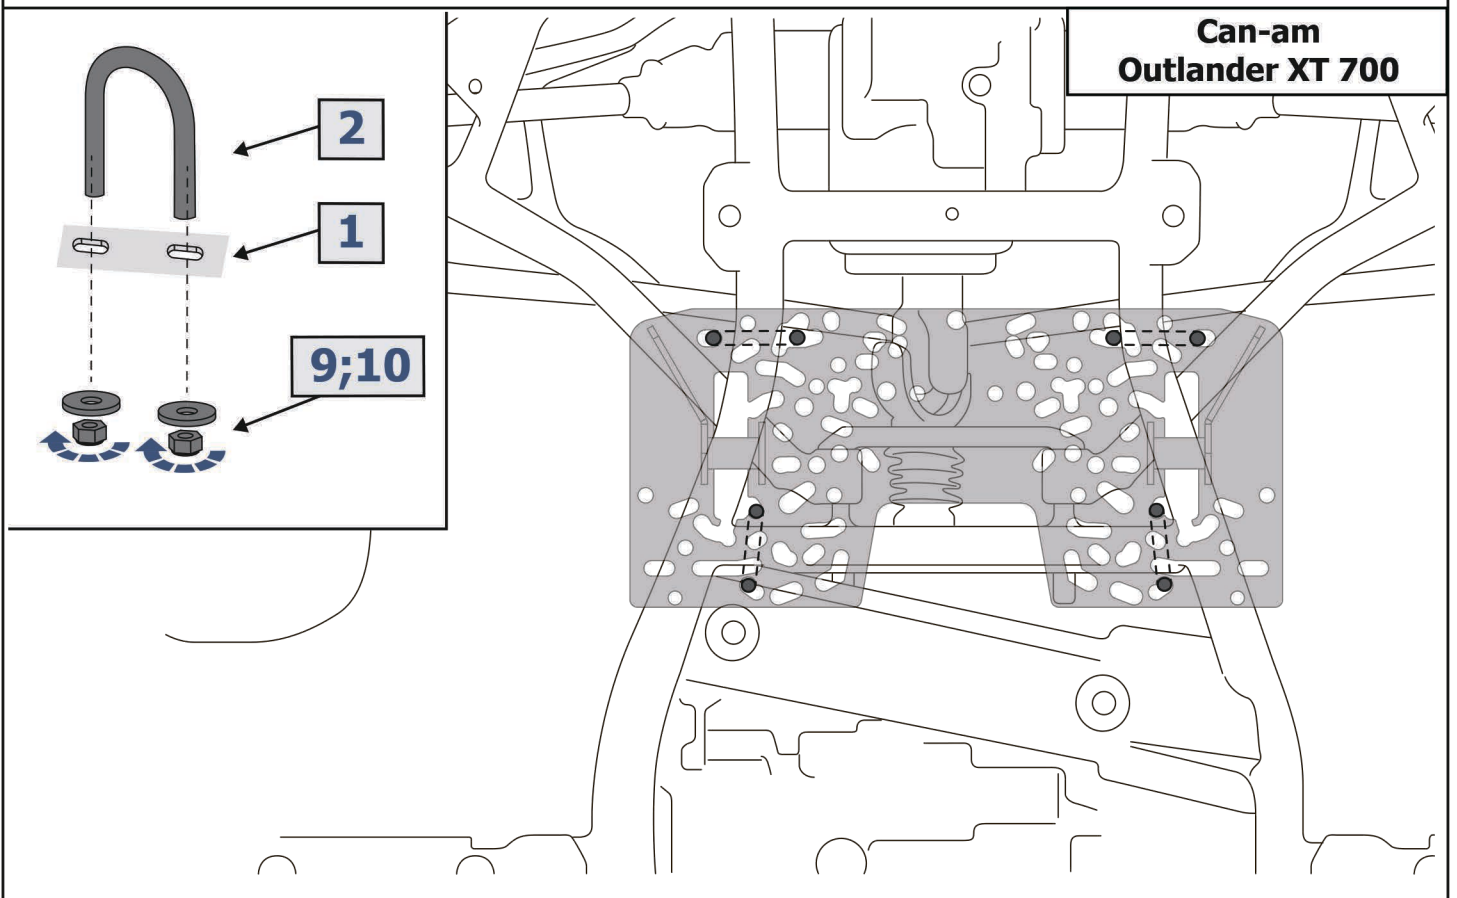**CFMOTO
CFORCE 800/1000 (2024-)****Can-am
Outlander XT 700**

Hisun Tactic 1000 (2024-)

