

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ**




For: CFMOTO CFORCE 800 (2024-)

444.8189.1.



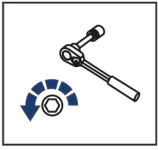

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

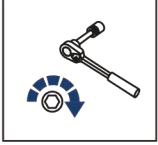


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

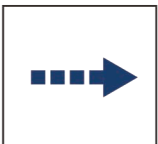



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

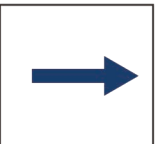














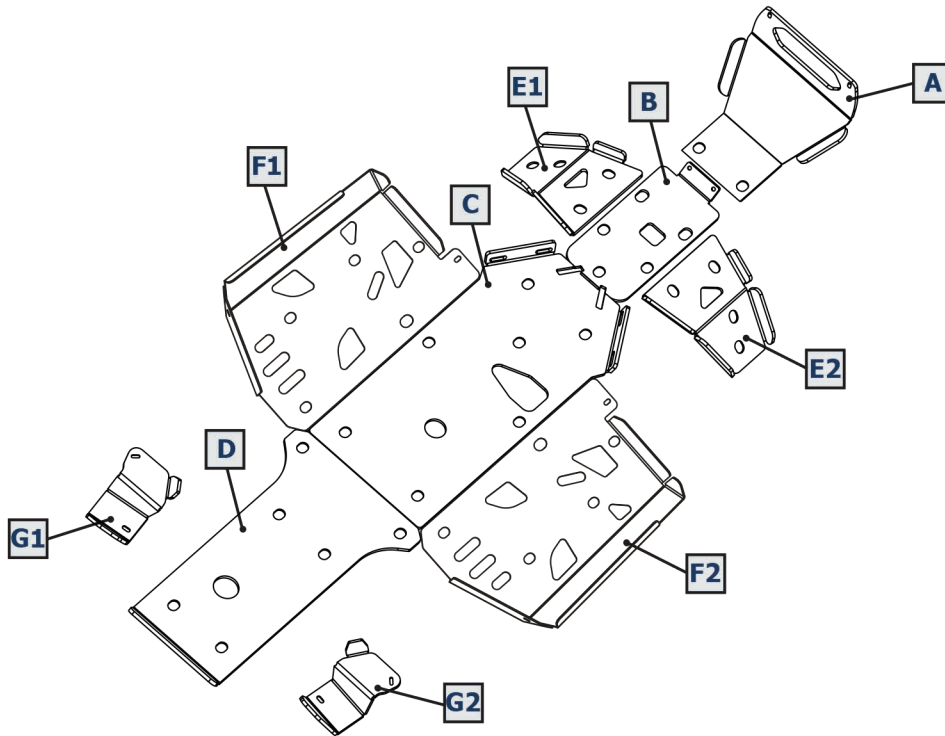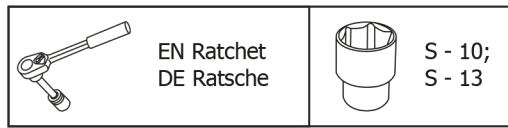



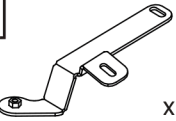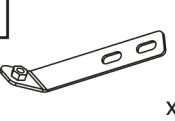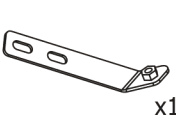











EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



1  x1	2  x1	3  x2	4  x2	5  x2	6  x1
7  x1	8  x1	9  x1	10  8mm x2	11  10mm x2	12  16mm x4
13  30mm x2	14  M6x40 x4	15  M8x37 x4	16  M8x50 x2	17  M6x16 x4	18  M6x20 x5
19  M6x25 x11	20  M6x30 x8	21  M8x20 x12	22  M8x25 x8	23  M8x50 x2	24  M8 x2
25  Ø6 x22	26  Ø8 x14	27  Ø6 x6	28  Ø8 x10	29  M8 x4	

