
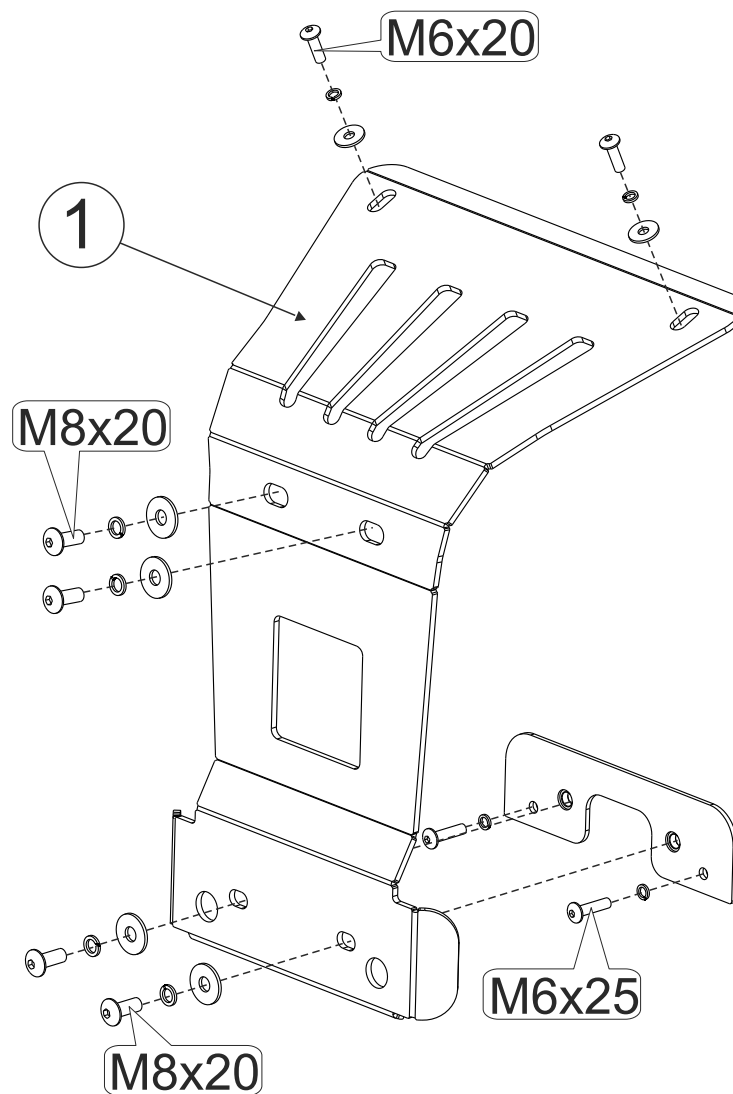
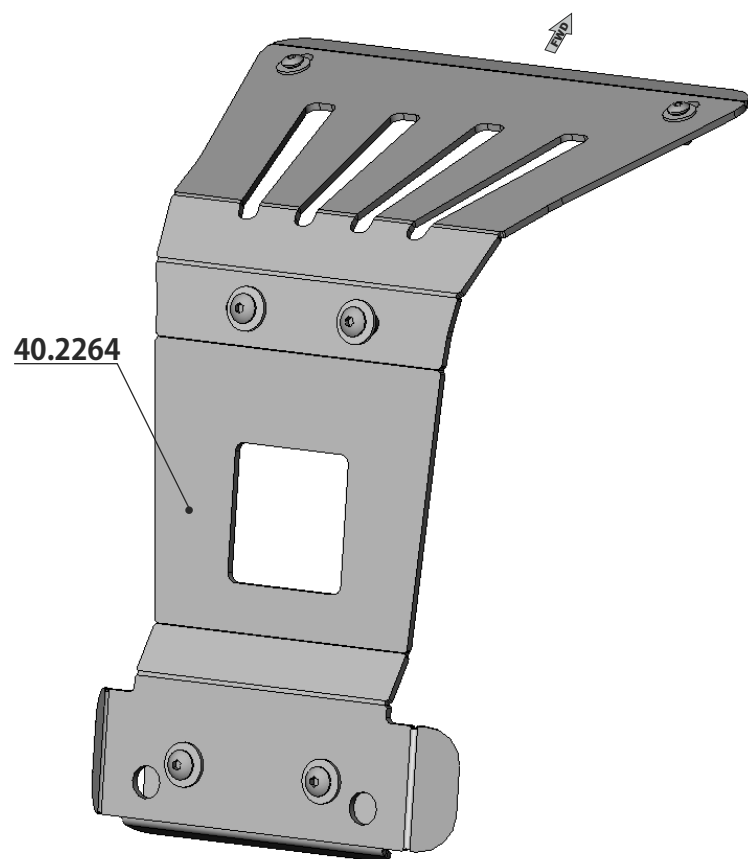
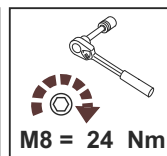


# Arctic Cat WildCat 1000

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

| Наименование | Защита  | Комплектация   |
|--------------|---------|--|
| Бампер       | 40.2264 | 2 x Винт M6x20<br>2 x Винт M6x25<br>4 x Винт M8x20<br>2 x Шайба 6<br>4 x Шайба 6Г<br>4 x Шайба 8<br>4 x Шайба 8Г |

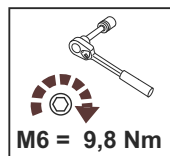

## Arctic Cat WildCat 1000. Установка накладки.

- Внимание: устанавливается совместно с площадкой под лебедку № 2268.
1. Снять с квадроцикла передний пластиковый обвес.
  2. На созданные и штатные крепёжные точки установить алюминиевую накладку поз.1, используя крепёж, показанный на схеме.

**STORM**

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

**STORM**

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25