
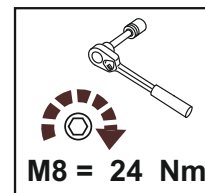


Кенгурин передний с защитой HiSun Tactic ATV 1000

Material: steel

Основные комплектующие на кенгурины

Наименование	Кенгурин	Комплектация
Осн. часть	40. MP 0570	1) 1х Кенгурин 2) 1х Передняя часть
		2х Винт М6х20 4х Винт М8х25
		4х Гайка М8 2х Шайба 8
		2х Шайба 10 2х Шайба 6г
		2х Шайба 6увел. 8х Шайба 8увел.
		2х НД 28000

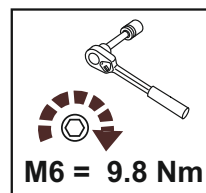

1. Снять штатный бампер.
2. Установить бампер «1».
3. Установить переднюю защиту «2» на бампер «1».

