


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 294470..... 2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.
Кронштейн капота..... 2 шт.

Шайба 6..... 2 шт.
Руководство по установке..... 1 шт.

Схема установки

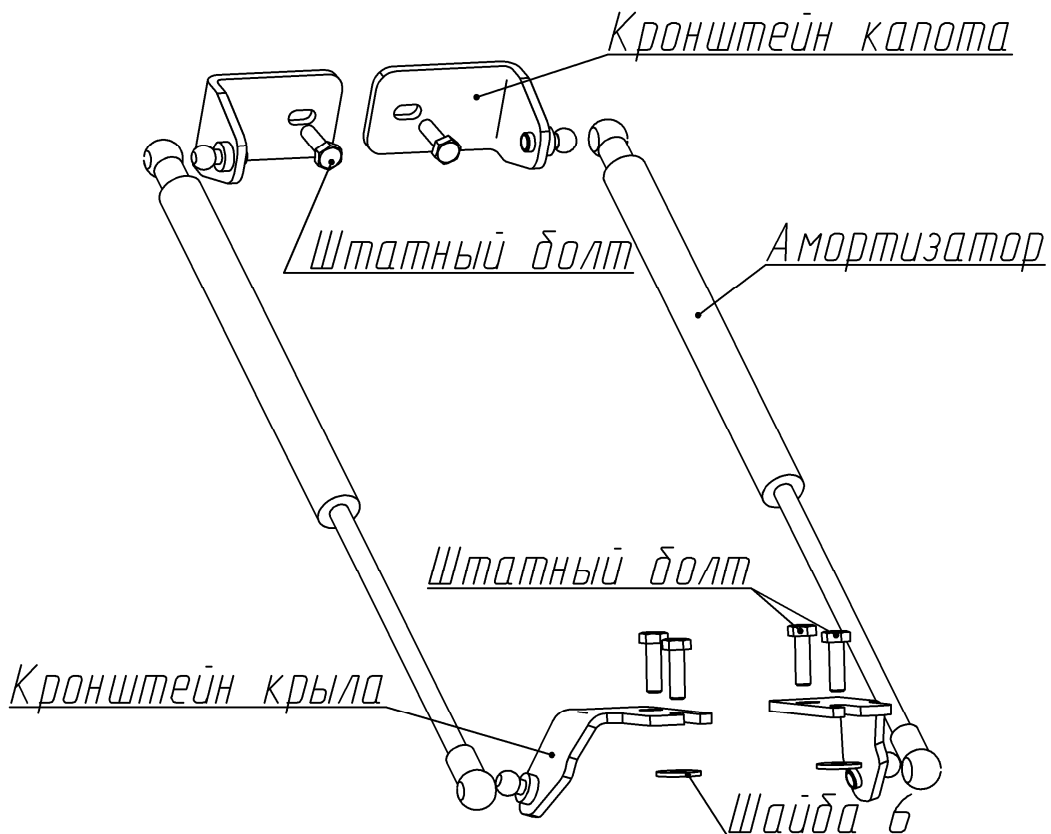

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Renault Captur I (2016-2020);

I рестайлинг (2020-)

Артикул: A.ST.4704.1



УСТАНОВКА

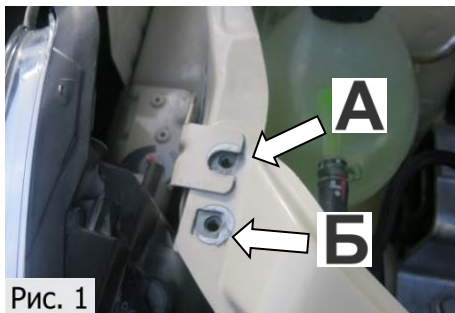


Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт (А) и болт (Б), (Рис.1).



Рис. 2

2. Подложить на место болта (Б) шайбу 6, (Рис.2).

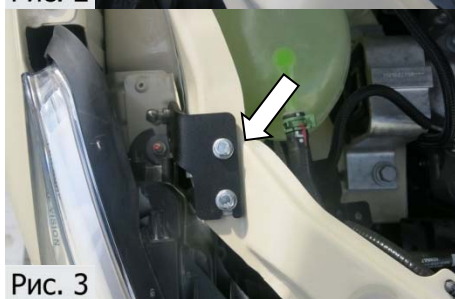


Рис. 3

3. Установить кронштейн крыла. Сдвинуть кронштейн до упора вперед (к переднему бамперу) и вглубь моторного отсека. Затянуть штатные болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.3).



Рис. 4

4. Торцевой головкой №10 выкрутить нижний болт крепления капота. Установить кронштейн капота. Плотнo прижать кронштейн к ребру петли и затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



Рис. 5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).



Рис. 6

8. Извлечь фиксатор трубки стеклоомывателя. Установить фиксатор с обратной стороны (Рис.6; Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.



Рис. 7

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!