


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**AMS.D173S.4101.1 Комплект порогов «Style»**

**AMS.F173S.4101.1 Комплект порогов «Silver»**

**AMS.F173B.4101.1 Комплект порогов «Black»**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Nissan	X-Trail	2013-2018 2018-	Все	Все	Все	1730
Nissan	Qashqai	2013-	Все	Все	Все	1730
Renault	Koleos	2017-	Все	Все	Все	1730

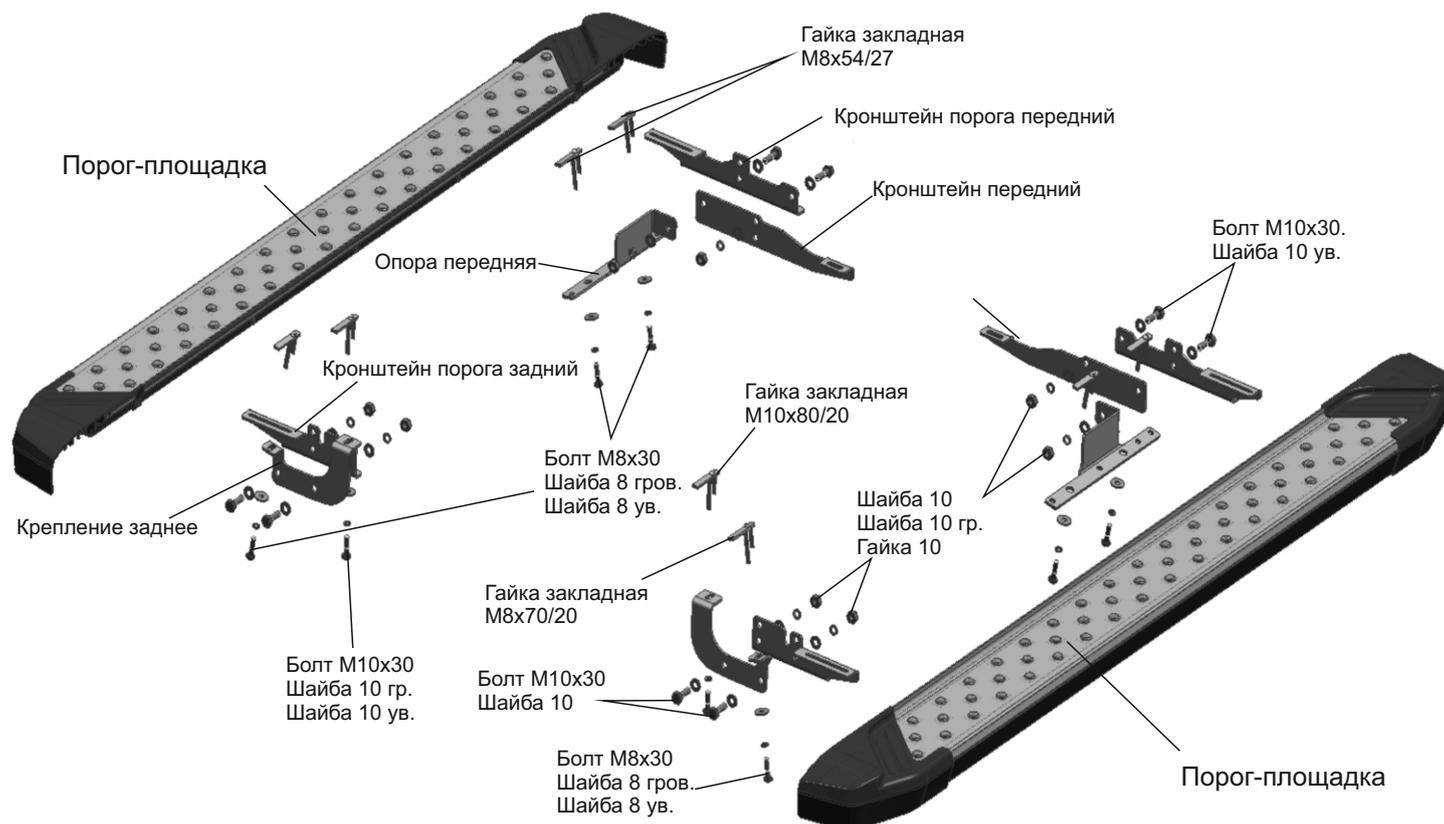

## Инструкция по установке:

- Для а/м Nissan X-Trail и Renault Koleos снять штатные пластиковые наклейки порогов. Для а/м Nissan X-Trail с 2018г. снять ластиковые пыльники по бокам автомобиля.
- Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах (А) (рис. 1).
- Для а/м Nissan X-Trail и Renault Koleos установить гайки закладные М8 в отверстия (А). Установить гайки закладные М8 в отверстия (Б) и (В).
- Открутить штатные болты (Г), закрепить передний кронштейн болтами М8х35 на несколько оборотов.
- Для а/м Nissan X-Trail и Renault Koleos закрепить опору переднюю болтами М8х35 к установленным гайкам закладным М8, для а/м Nissan Qashqai закрепить опору переднюю гайками М8 к установленным шпилькам закладным М8 (рис. 2)
- Снять между собой кронштейн передний, кронштейн порога передний и опору переднюю при помощи болтов М10х30, гаек М10 и шайб 10 (рис. 3).
- Для а/м Nissan X-Trail и Renault Koleos закрепить опору заднюю болтами М8х35 к установленным гайкам закладным М8, для а/м Nissan Qashqai закрепить опору заднюю гайками М8 к установленным шпилькам закладным М8 (рис. 4).
- Для а/м Nissan X-Trail и Renault Koleos установить штатные пластиковые наклейки порогов. Для а/м Nissan X-Trail с 2018г. установить пластиковые пыльники по бокам а/м.
- Установить порог-площадки на кронштейны. Отрегулировать положение.
- Затянуть все резьбовые соединения.

## Рекомендации по установке:

- Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Model	Длина	Ширина	Высота
Nissan X-Trail	4640 мм	1820 мм	1715 мм
Штатные габариты кузова :	4640 мм	1820 мм	1715 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4640 мм	1820 мм	1715 мм
Nissan Qashqai	4377 мм	1837 мм	1595 мм
Штатные габариты кузова :	4377 мм	1837 мм	1595 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4377 мм	1837 мм	1595 мм
Renault Koleos	4672 мм	1843 мм	1673 мм
Штатные габариты кузова :	4672 мм	1843 мм	1673 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4672 мм	1843 мм	1673 мм

## Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	6 шт.	25.0 Нм
Болт М10х30	10 шт.	47.0 Нм
Шайба 10	16 шт.	
Шайба 8 ув.	6 шт.	
Шайба 10 ув.	2 шт.	
Шайба 8 гр.	6 шт.	
Шайба 10 гр.	10 шт.	
Гайка 8	6 шт.	
Гайка 10	8 шт.	
Гайка закладная М8х54/27	6 шт.	
Шпилька закладная М8х26/38	6 шт.	
Гайка закладная М10х80/20	2 шт.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


**AMS.D173S.4101.1 Комплект порогов «Style»**

**AMS.F173S.4101.1 Комплект порогов «Silver»**


**AMS.F173B.4101.1 Комплект порогов «Black»**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Nissan	X-Trail	2013-2018 2018-	Все	Все	Все	1730
Nissan	Qashqai	2013-	Все	Все	Все	1730
Reanult	Koleos	2017-	Все	Все </td <td>Все</td> <td>1730</td>	Все	1730

Nissan Qashqai

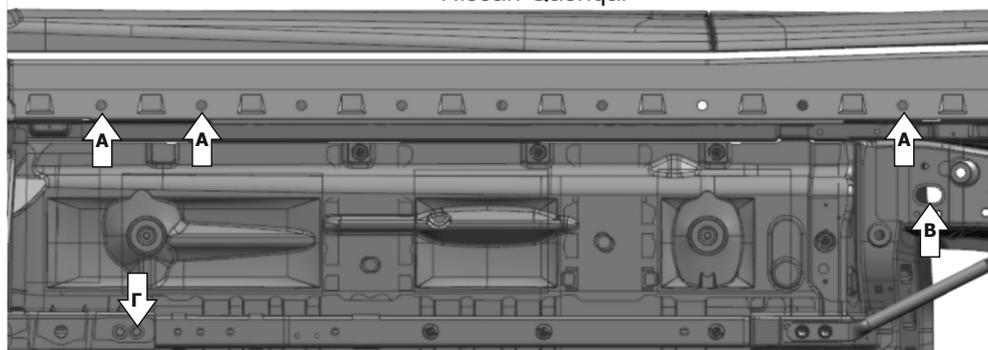

Nissan X-Trail

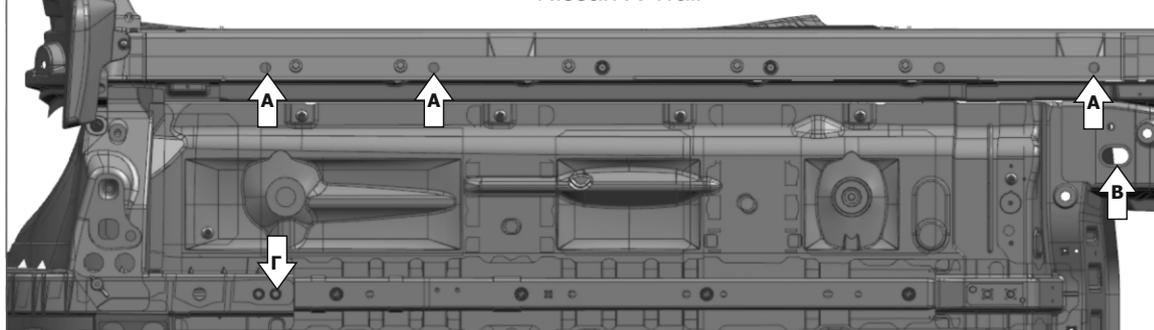

Renault Koleos

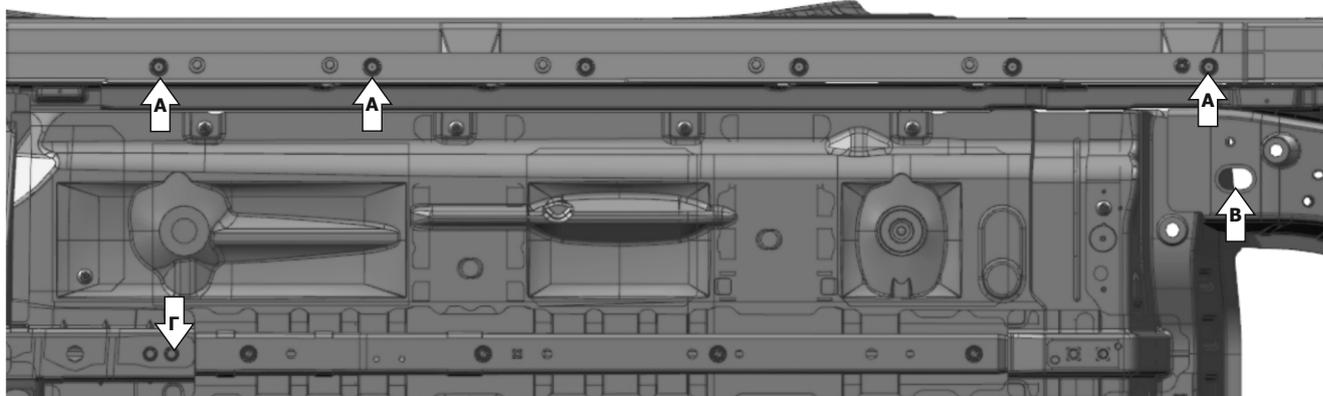


Рис. 1

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supr@rivalauto.com](mailto:supr@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**AMS.D173S.4101.1 Комплект порогов «Style»**

**AMS.F173S.4101.1 Комплект порогов «Silver»**

**AMS.F173B.4101.1 Комплект порогов «Black»**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Nissan	X-Trail	2013-2018 2018-	Все	Все	Все	1730
Nissan	Qashqai	2013-	Все	Все	Все	1730
Reanult	Koleos	2017-	Все	Все	Все	1730



Рис. 2



Рис. 3

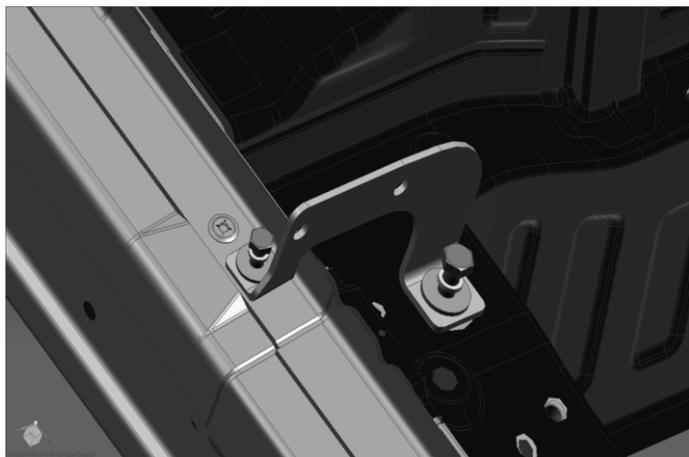


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supr@rivalauto.com](mailto:supr@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

