

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ**




For: CFMOTO CFORCE 800 (2024-)

K.8189.1



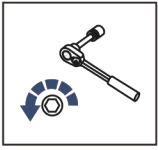

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

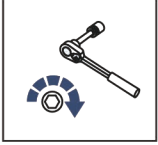


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

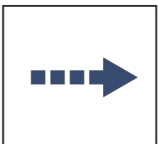




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

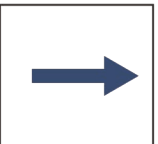















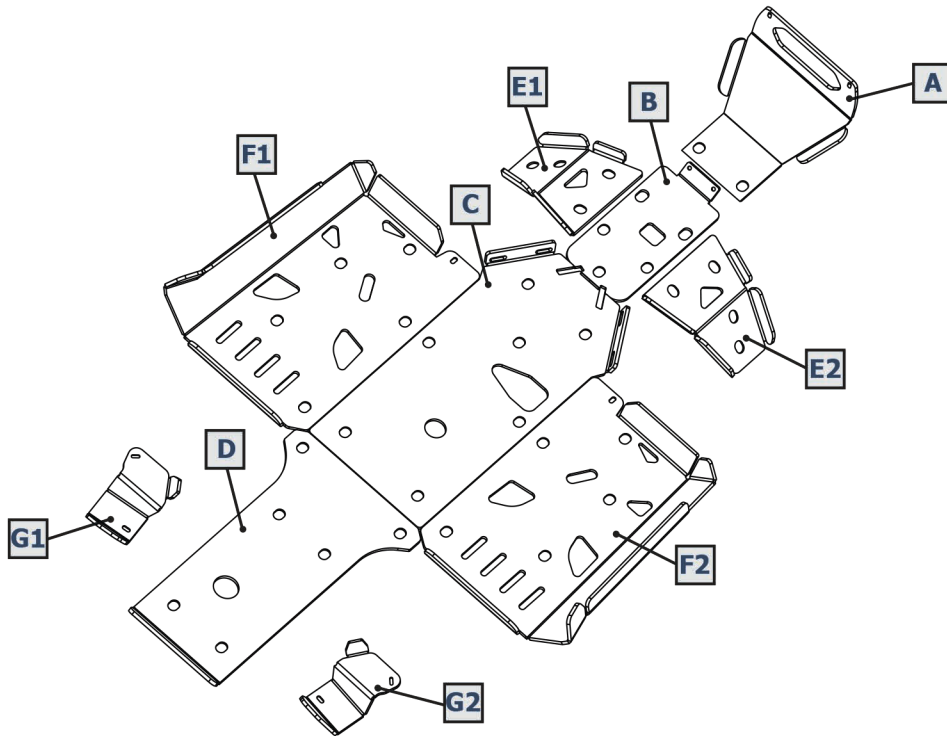












EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche		S - 10; S - 13		HEX S - 5
---	--------------------------	---	-------------------	--	--------------



1  x1	2  x1	3  x2	4  x2	5  x2	6  x1
7  x1	8 8mm  x2	9 10mm  x2	10 16mm  x4	11 30mm  x2	12  M6x40 x2
13  M8x50 x4	14  M6x16 x4	15  M6x20 x5	16  M6x25 x11	17  M6x30 x8	18  M8x20 x10
19  M8x25 x6	20  M8x50 x2	21  M8x20 x2	22  Ø6 x22	23  Ø8 x14	24  Ø6 x6
25  Ø8 x4	26  M8x37 x4				

