
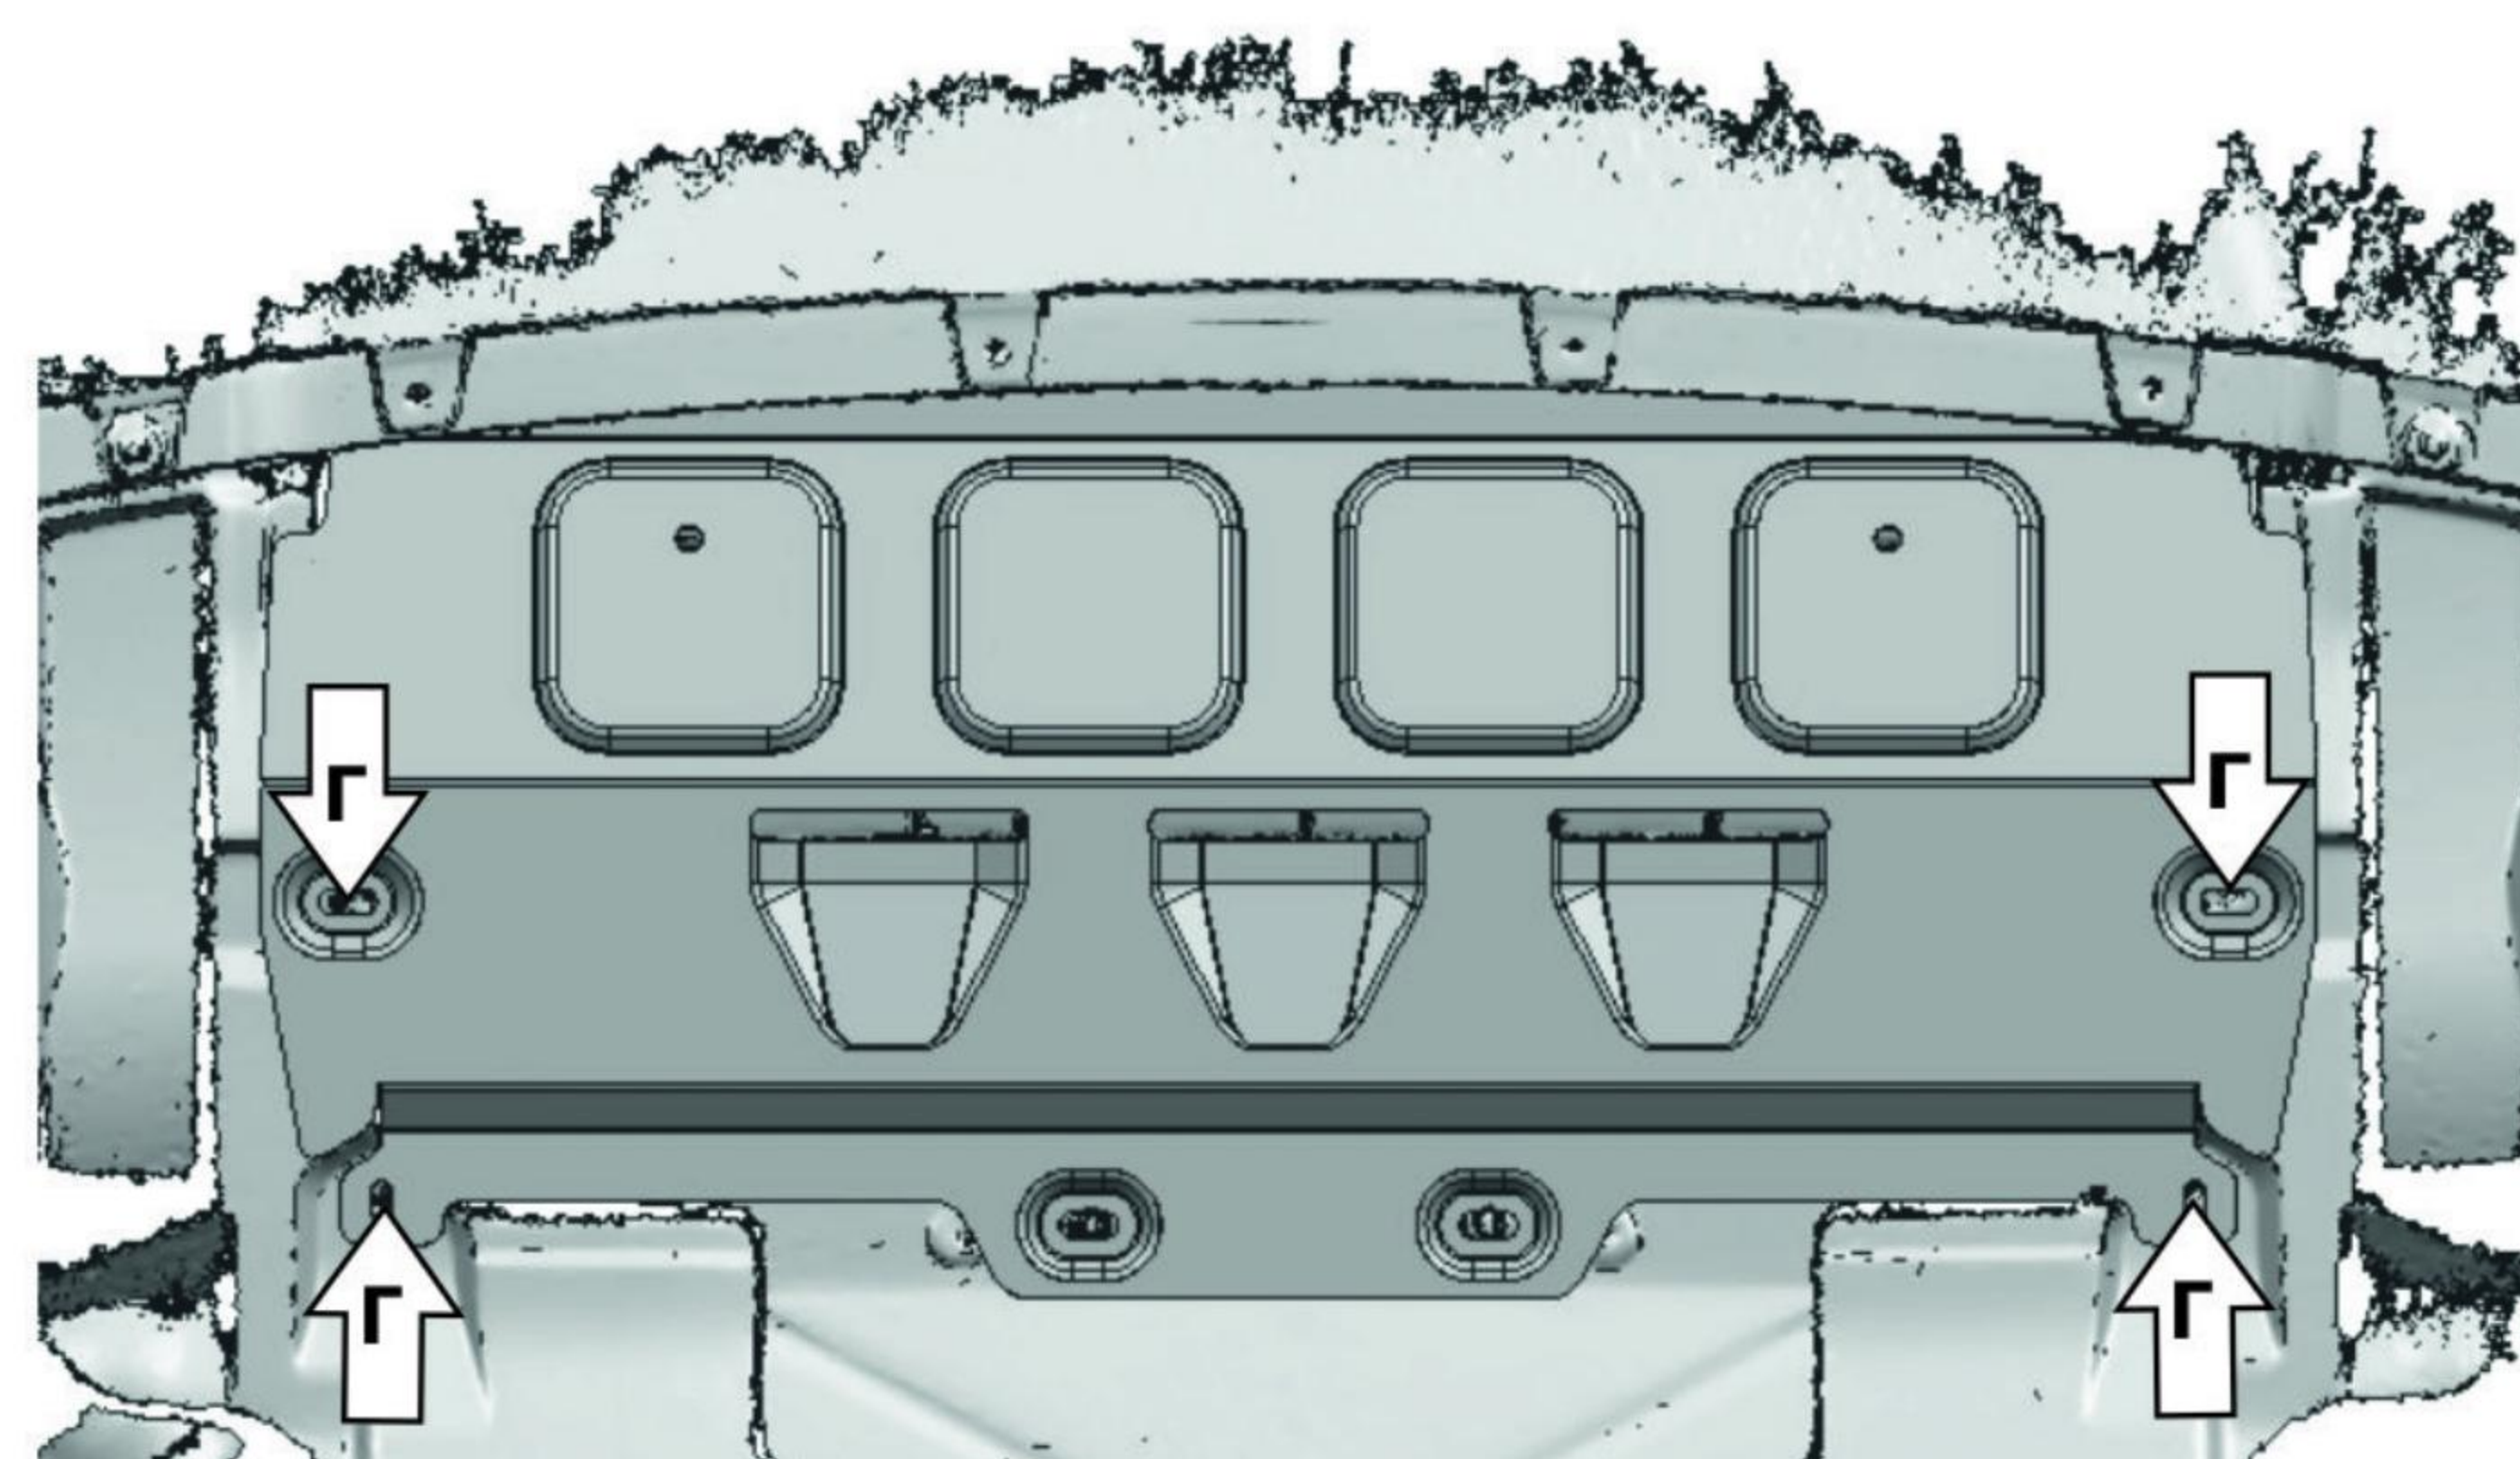
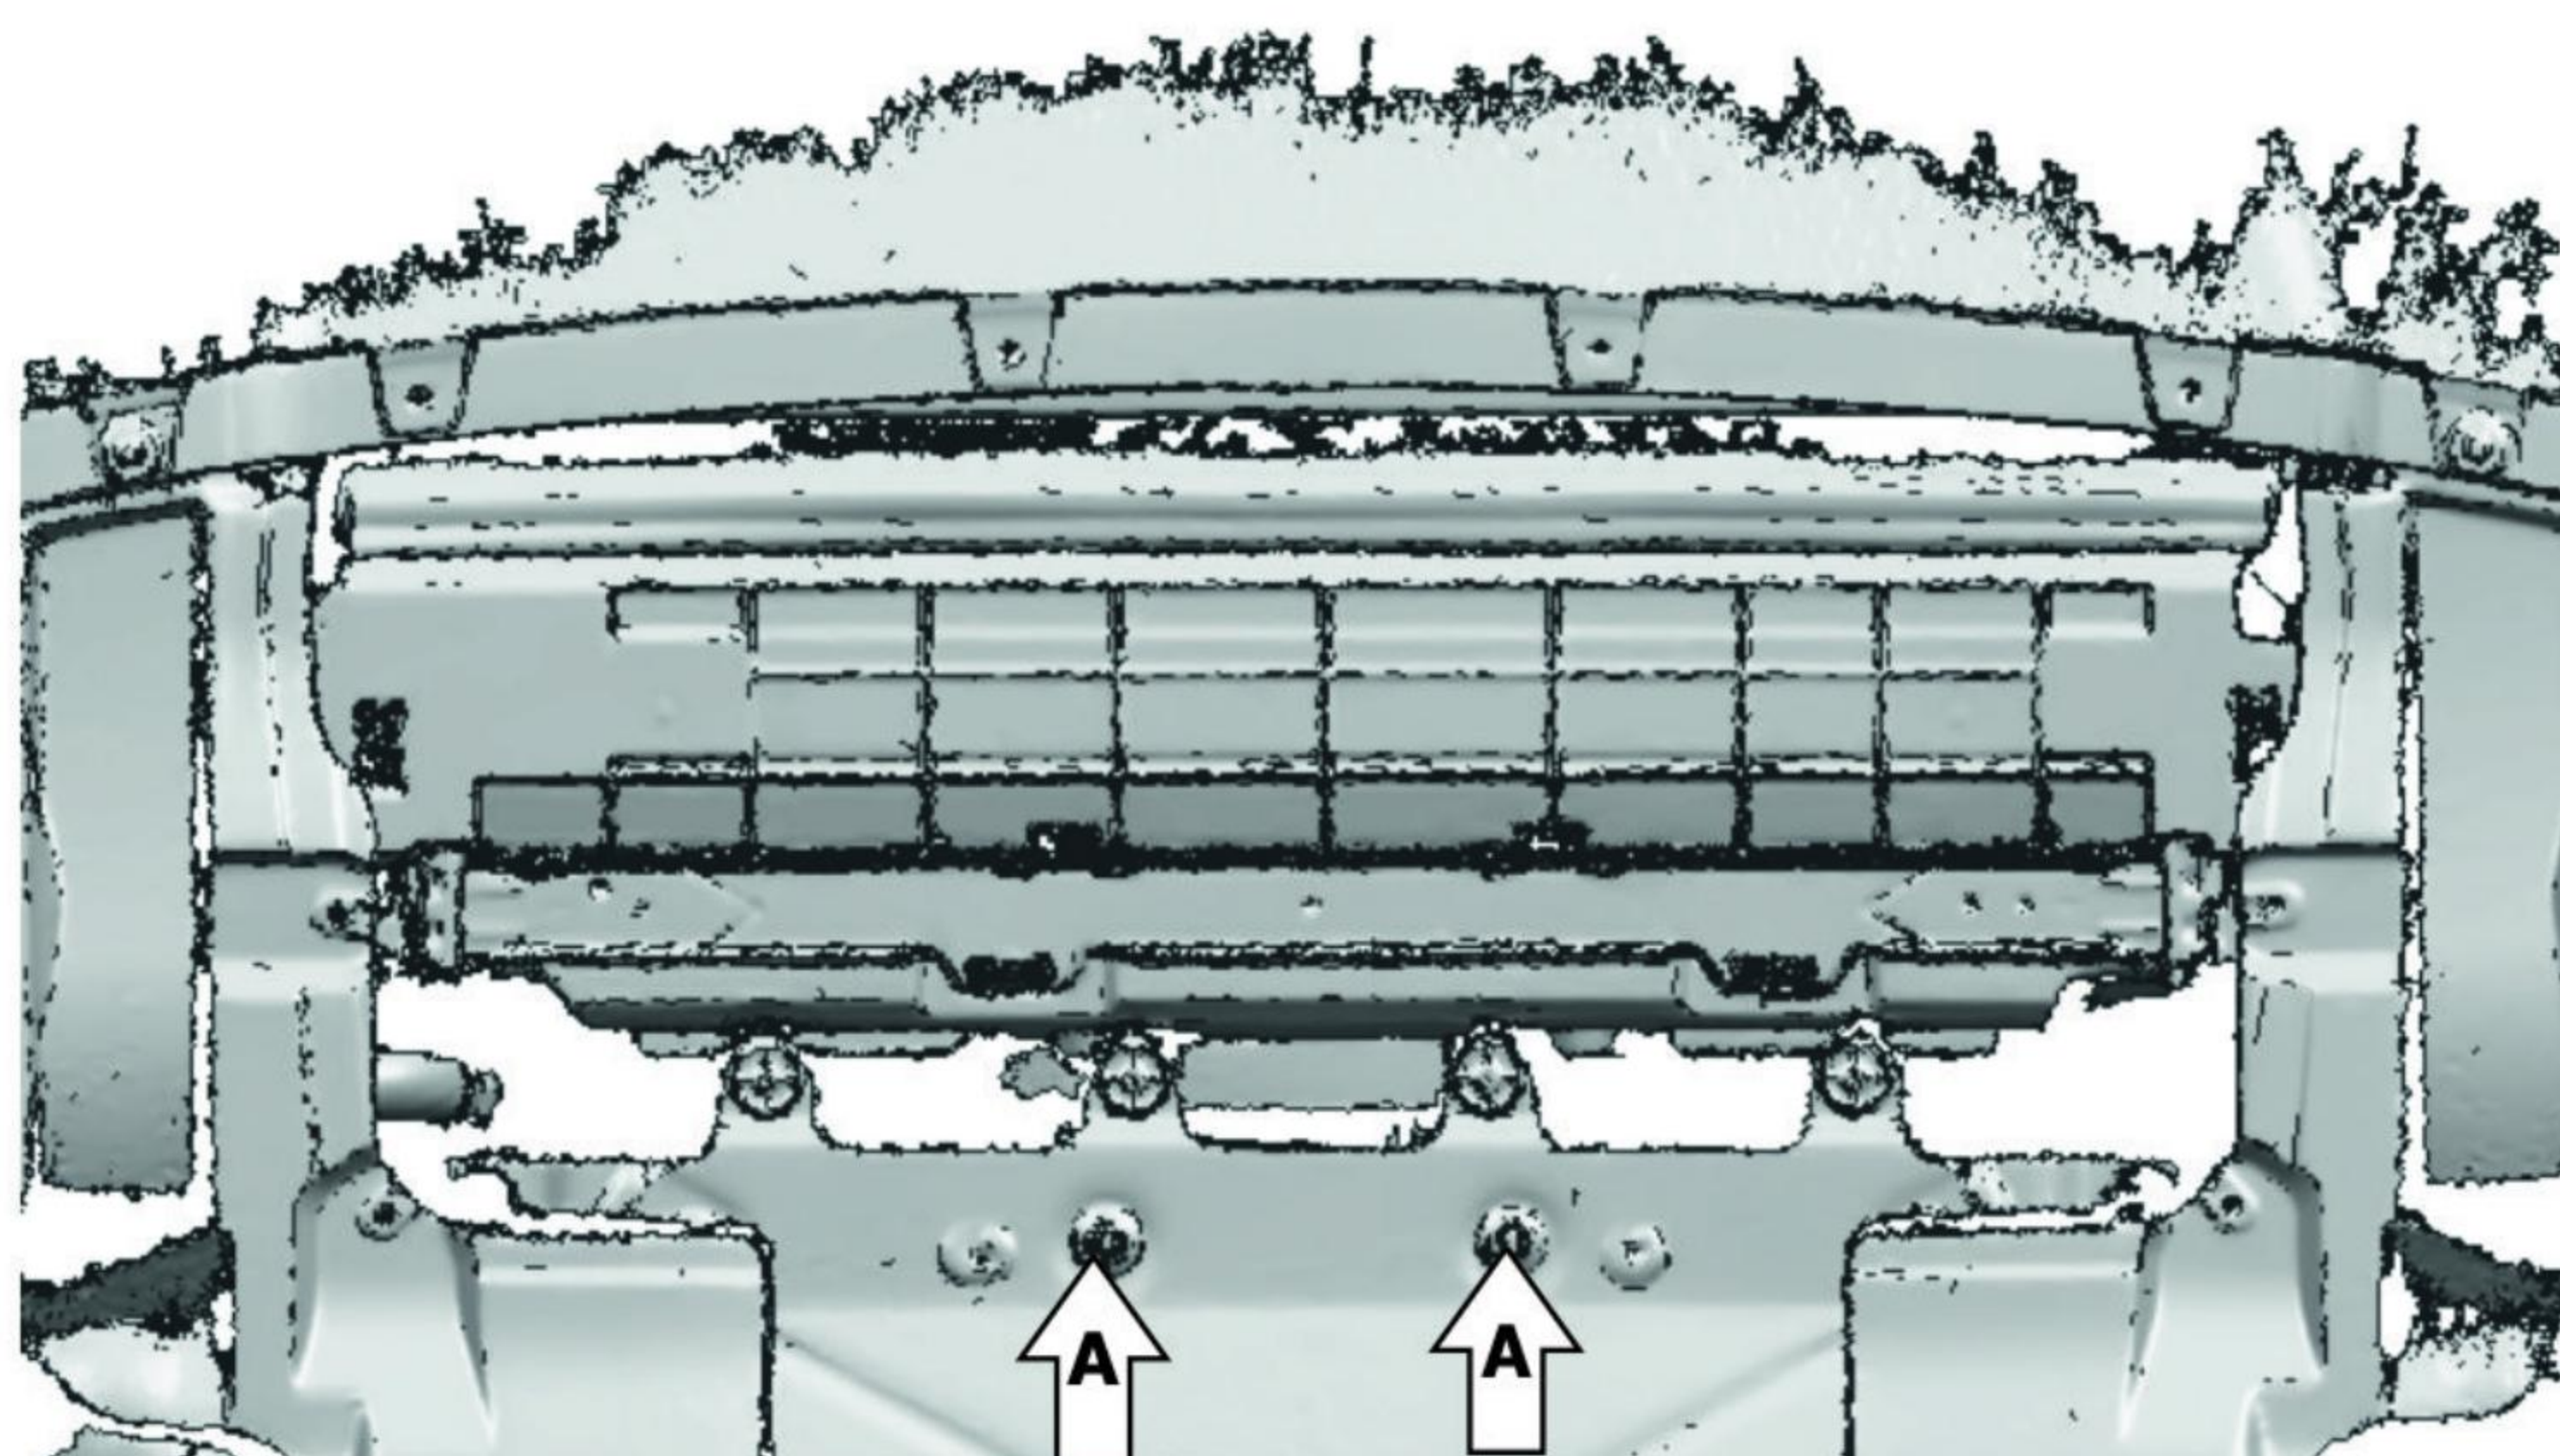


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА РАДИАТОРА

333.2501.1 / 333.2503.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Rolls Royce	Cullinan	2018-	6.7	АКПП	ПОЛНЫЙ

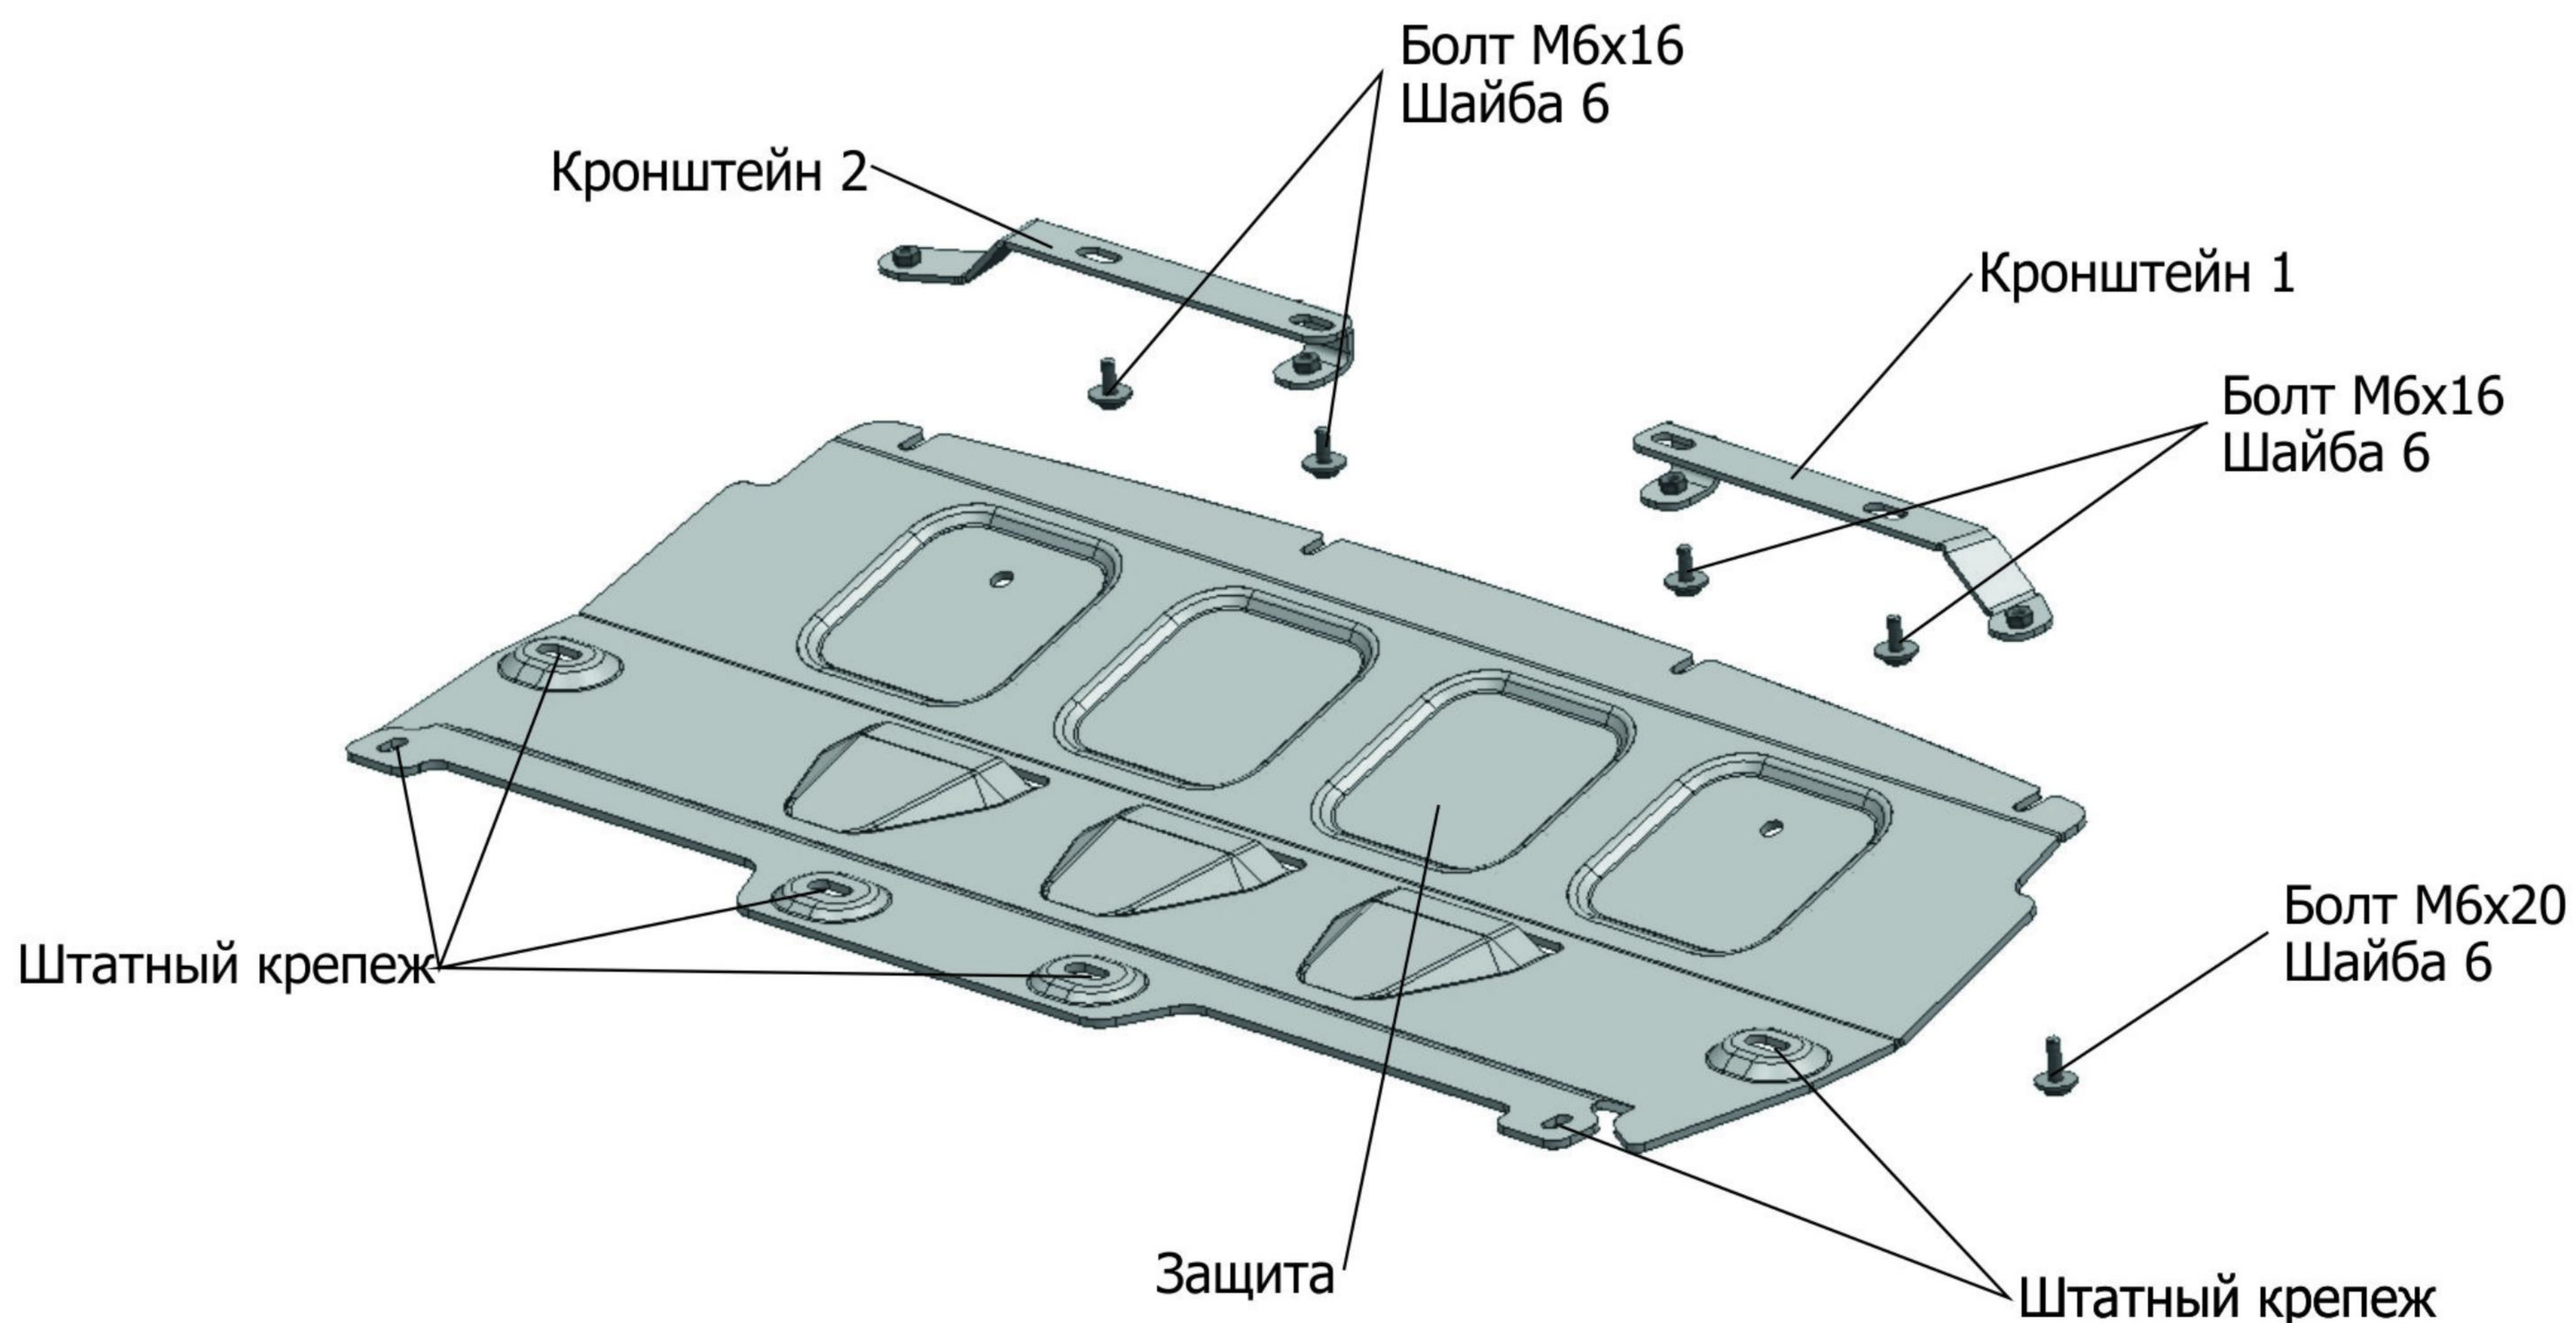

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатный крепеж (А).
3. Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 болтами М6х16 в штатные отверстия (Б) и (В) соответственно.
4. Вкрутить болты М6х20 на 2-3 оборота в установленные кронштейны.
5. Завести переднюю часть защиты под бампер, на установленные болты М6х20.
6. Заднюю часть защиты закрепить штатным крепежом (А) и (Г).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х16	4 шт	9.8 Нм
Болт М6х20	4 шт	
Шайба 6	8 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КПП И РК

333.2502.1 / 333.2504.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Rolls Royce	Cullinan	2018-	6.7	АКПП	ПОЛНЫЙ


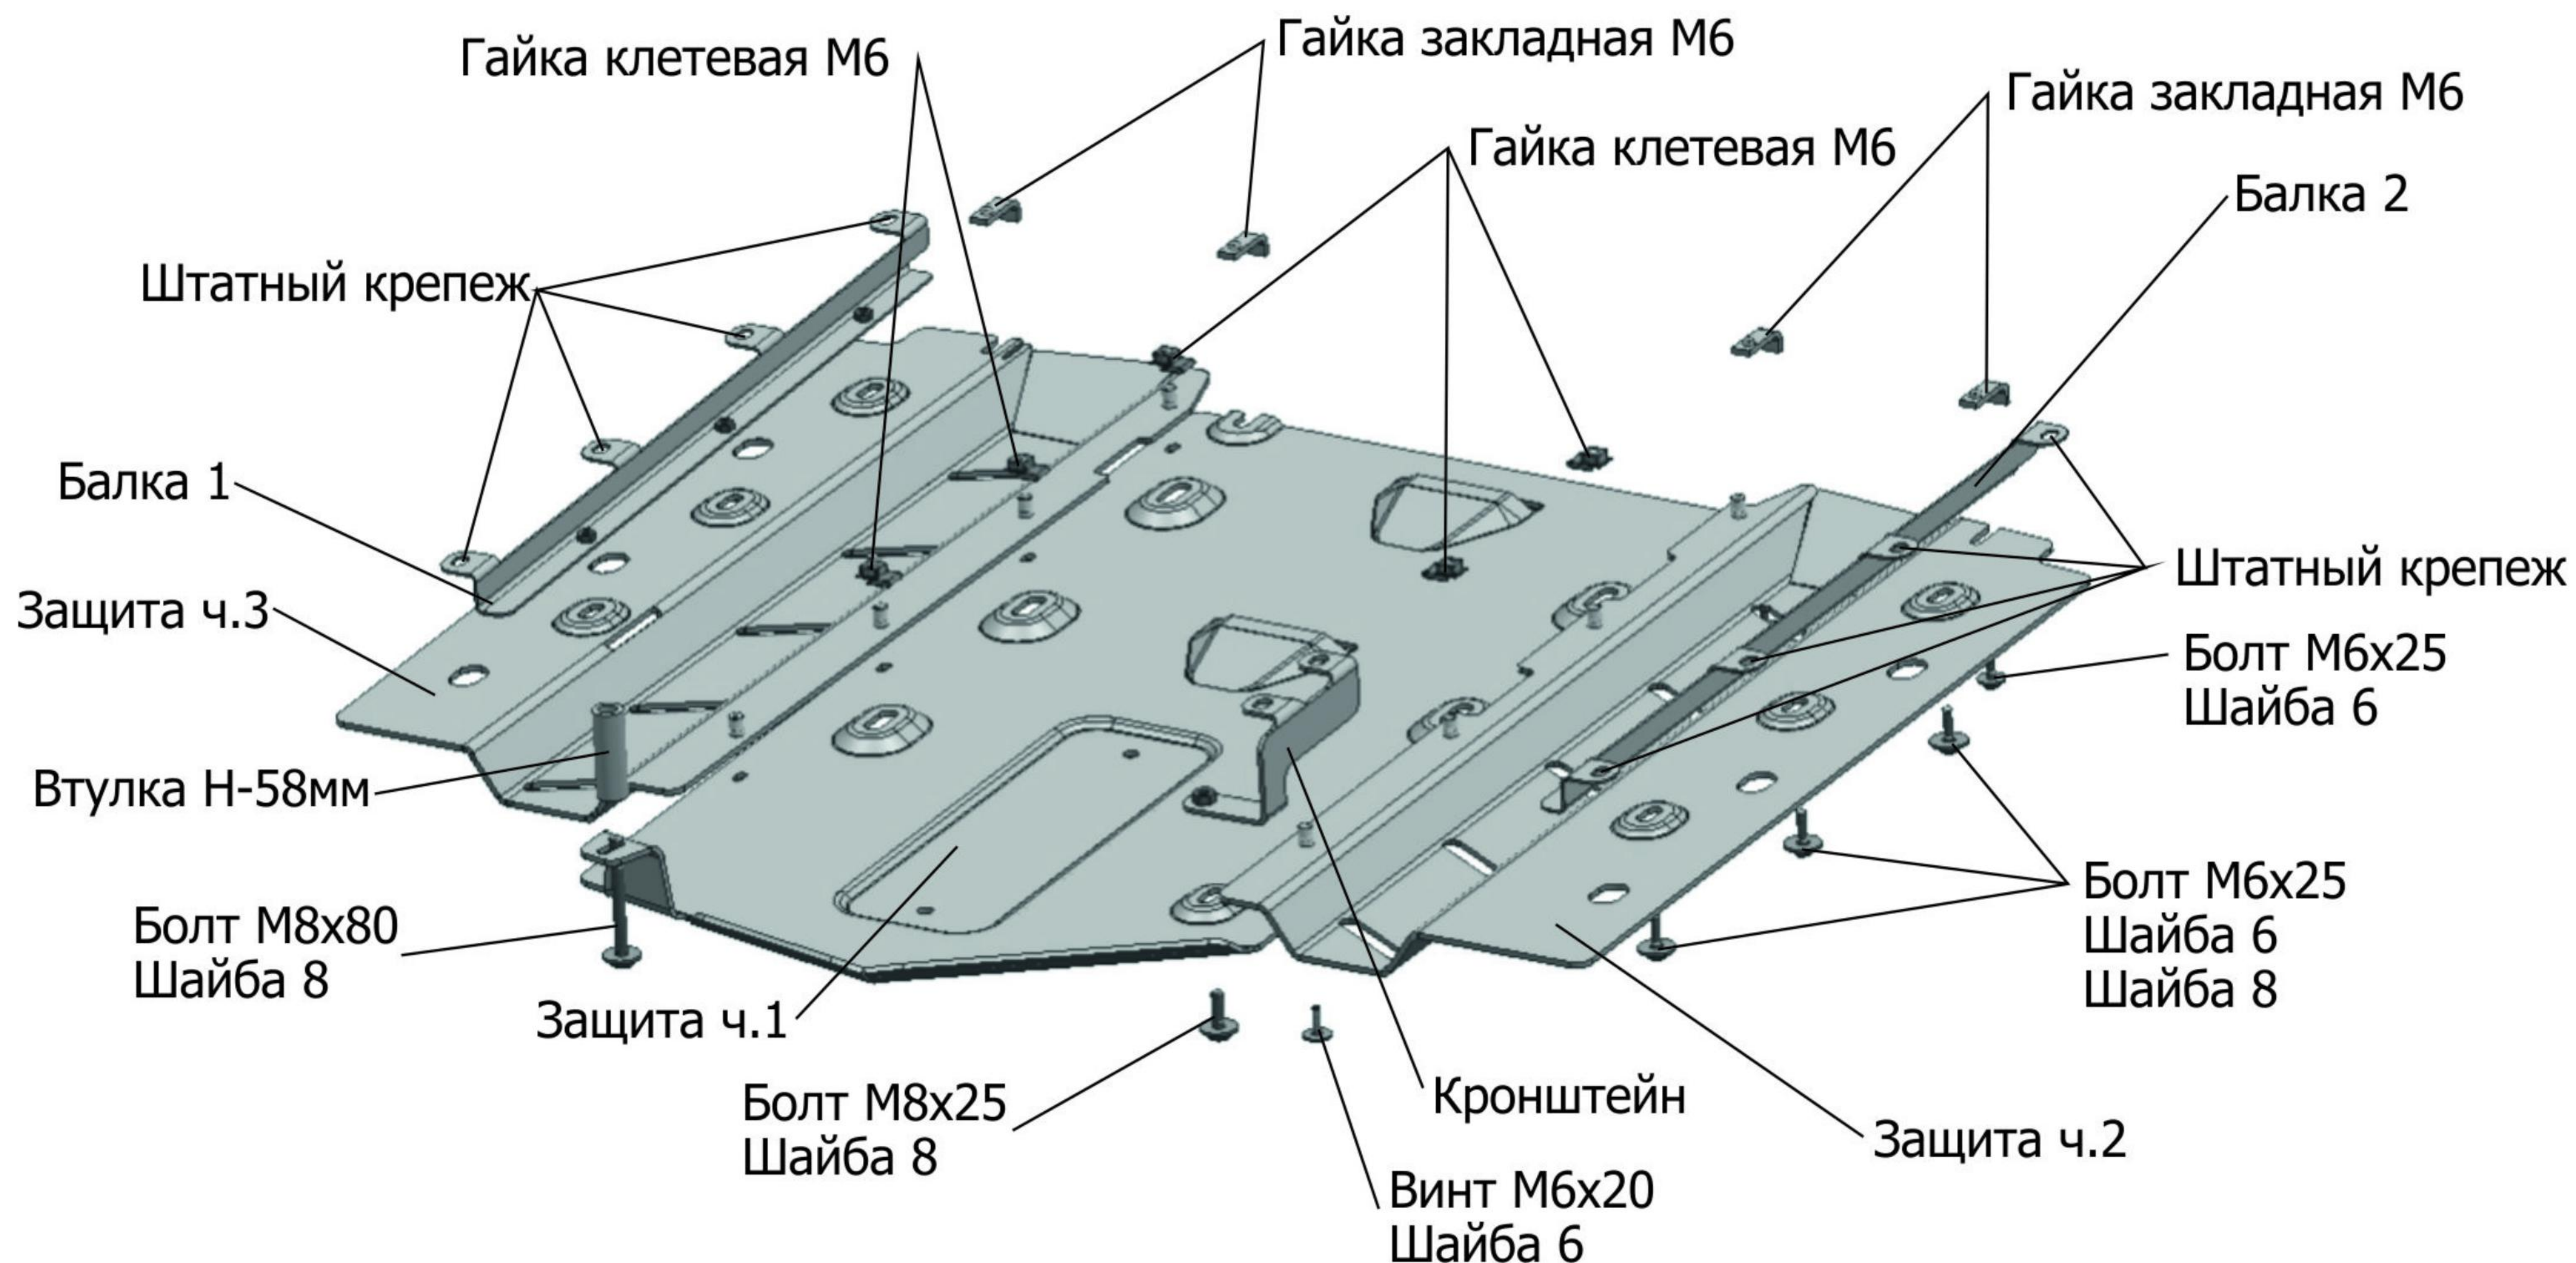


Схема установки шумоизоляции

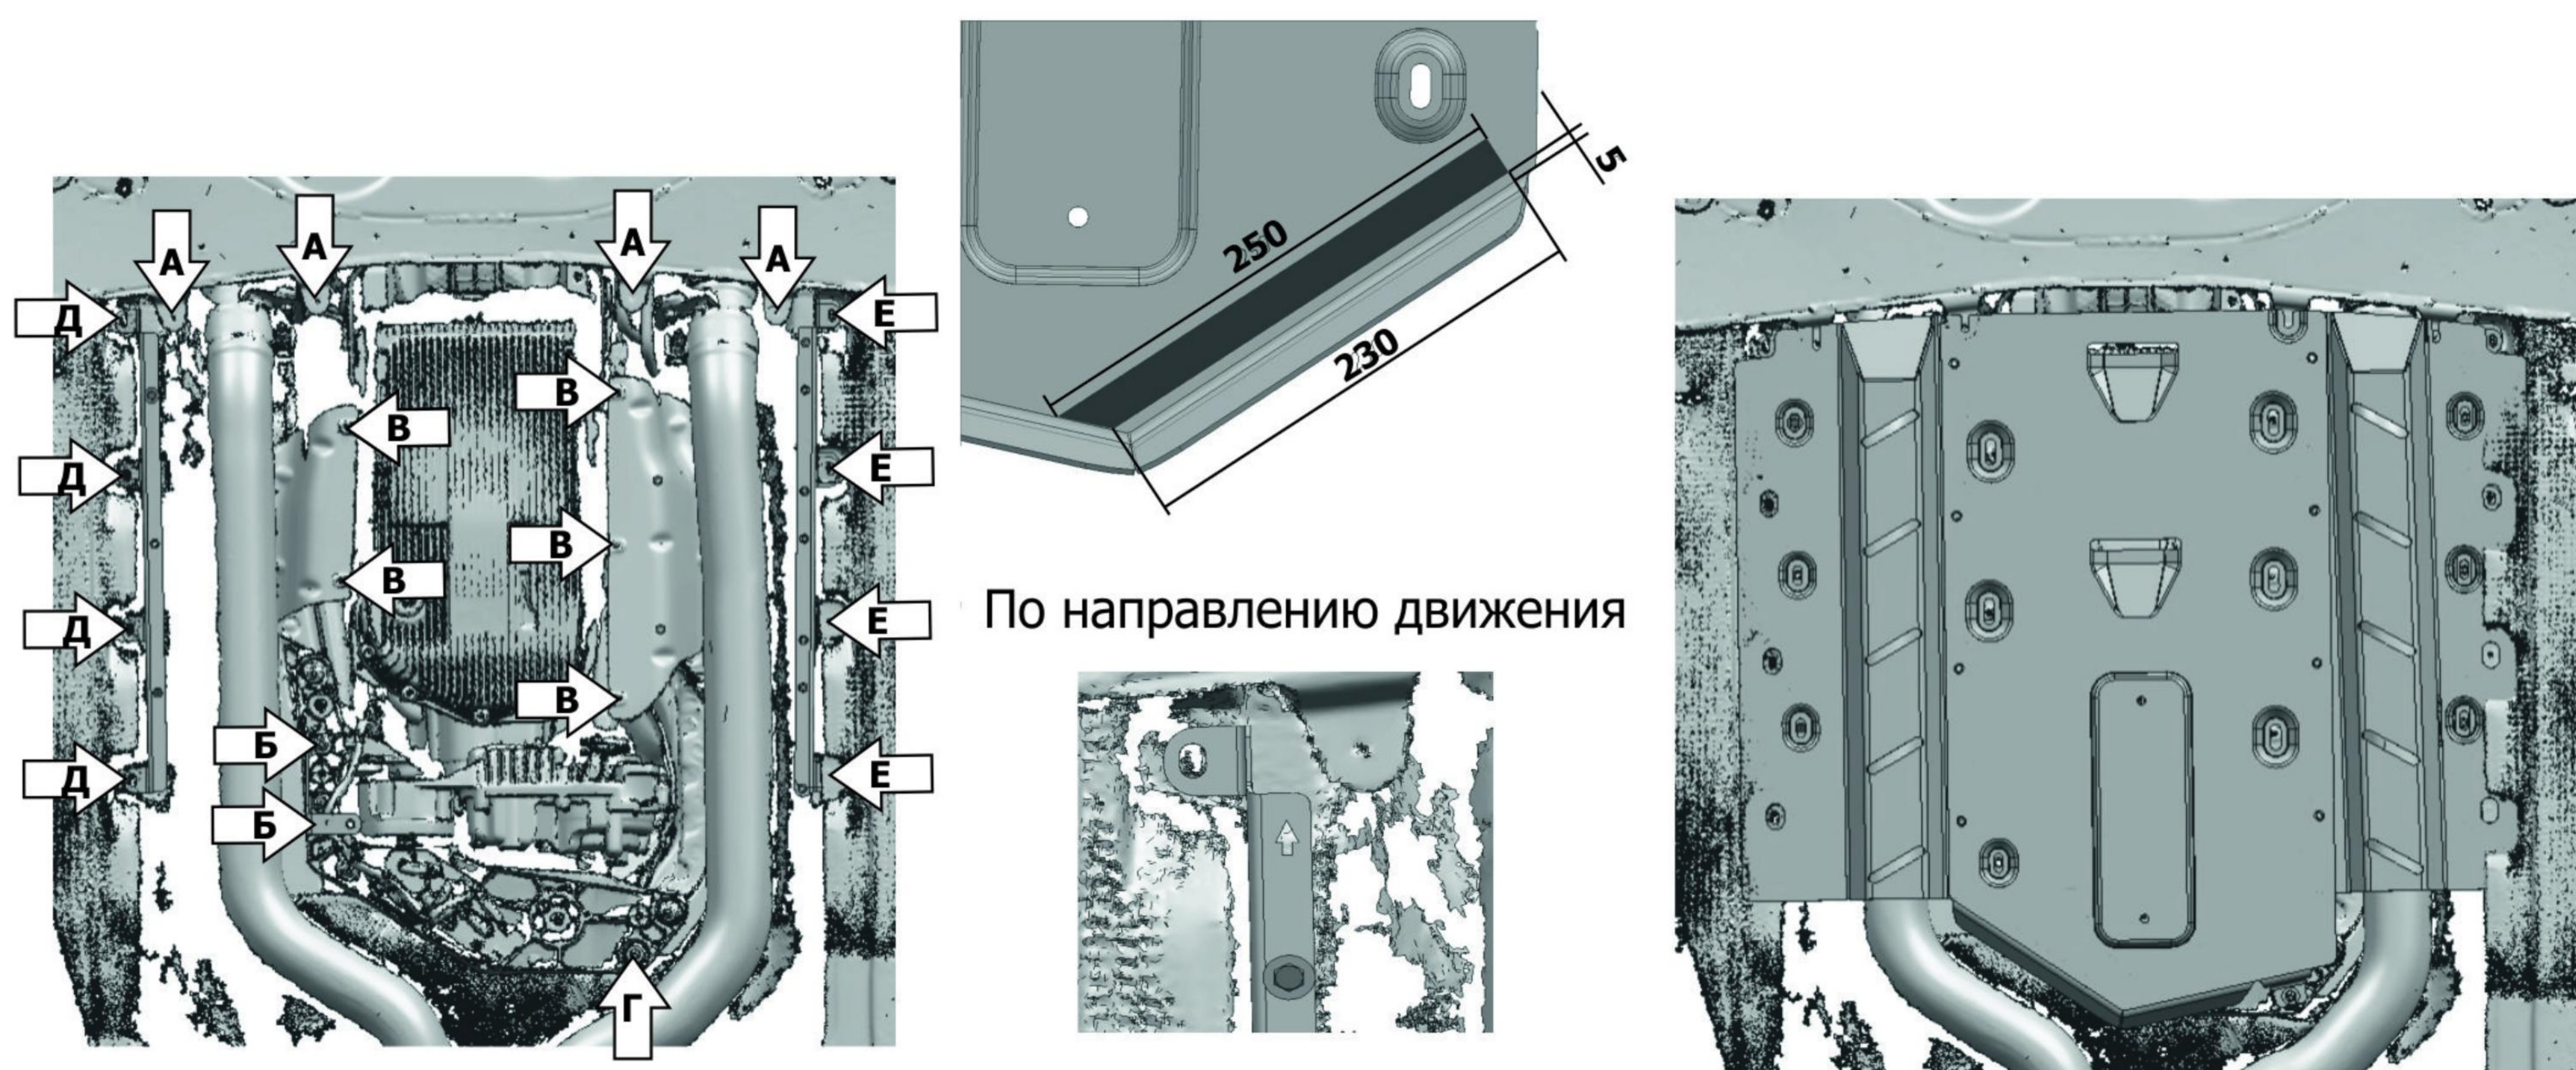

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М6 над отверстиями (А) и вкрутить в них болты М6х25 на 2-3 оборота.
3. Закрепить кронштейн штатным крепежом (Б).
4. Заменить штатные гайки (В) на клетевые М6.
5. Выкрутить штатный крепеж (Г).
6. Закрепить балку 1 и балку 2 штатным крепежом (Д) и (Е) соответственно, балки установить стрелкой по направлению движения автомобиля.
7. Приклеить шумоизоляцию с внутренней стороны защиты ч.1 согласно схеме, на расстоянии 5мм от началагиба.
8. Завести переднюю часть защиты ч.1 открытыми пазами на установленные болты М6х25, а заднюю часть закрепить болтом М8х80 (Г) через втулку Н-58мм.
9. Закрепить защиту ч.1 болтами М6х25 с шайбами 6 и шайбами 8 к установленным клетевым гайкам М6 и болтом М8х25 к установленному кронштейну.
10. Завести защиту ч.2 и защиту ч.3 открытыми пазами на установленные болты М6х25, закрепить болтами М6х25 к установленным балкам и винтами М6х20 к защите ч.1.
11. Все резьбовые соединения затянуть с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х25	15 шт	9.8 Нм
Болт М8х25	1 шт	24 Нм
Болт М8х80	1 шт	24 Нм
Винт М6х20	8 шт	9.8 Нм
Гайка клетевая М6	5 шт	
Шайба 6	23 шт	
Шайба 8	14 шт	
Шумоизоляция	1 шт	
Втулка Н-58мм	1 шт	
Гайка закладная М6	4 шт	
Кронштейн	1 шт	
Балка 1	1 шт	
Балка 2	1 шт	
Защита ч.1	1 шт	
Защита ч.2	1 шт	
Защита ч.3	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com