


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4703.007 Порог Эстонец

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Duster	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все

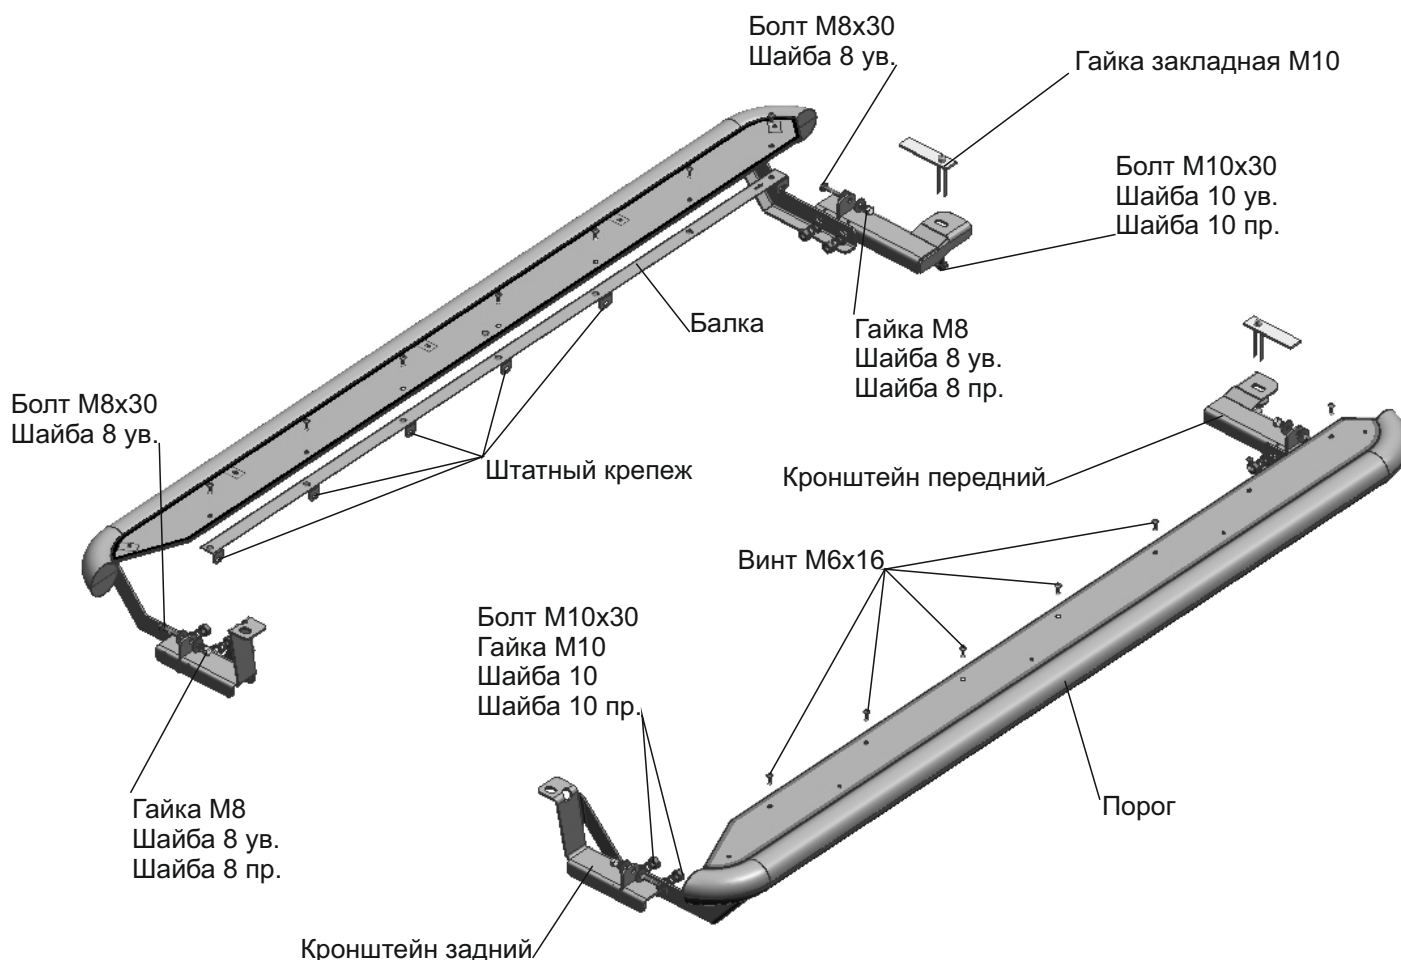

Инструкция по установке:

1. Снять пластиковую накладку порога (рис. 1).
2. Установить балку, используя штатный крепеж (рис. 1, 2).
3. Установить гайку закладную M10 в место, показанное на (рис. 3).
4. Закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную M10 при помощи болта M10x30 и шайб 10 и к отверстию в ребре порога болтом M8x30, гайкой M8 и шайбами 8 (рис. 4).
5. Закрепить кронштейн задний при помощи штатного крепежа и к отверстию в ребре порога болтом M8x30, гайкой M8 и шайбами 8 (рис. 5).
6. Закрепить порог к установленным кронштейнам при помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб 10. (рис. 7).
7. Закрепить порог к установленной балке при помощи винтов M6x16 (рис. 6).
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	4 шт	24.0 Нм
Болт M10x30	10 шт	47.0 Нм
Винт M6x16	14 шт	9.8 Нм
Гайка закладная M10	2 шт	
Гайка M8	4 шт	
Гайка M10	8 шт	
Шайба 8 ув	8 шт	
Шайба 8 пр	4 шт	
Шайба 10 ув	2 шт	
Шайба 10	16 шт	
Шайба 10 пр	10 шт	
Балка	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Кронштейн передний	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4703.007 Порог Эстонец**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Duster	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Duster	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8