


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5719.003 Защита штатного порога d42

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|------------------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Toyota | LC200 Excalibur | 2017- | Все | Все | Полный |
| Toyota | LC200 Executive lounge | 2018- | Все | Все | Полный |

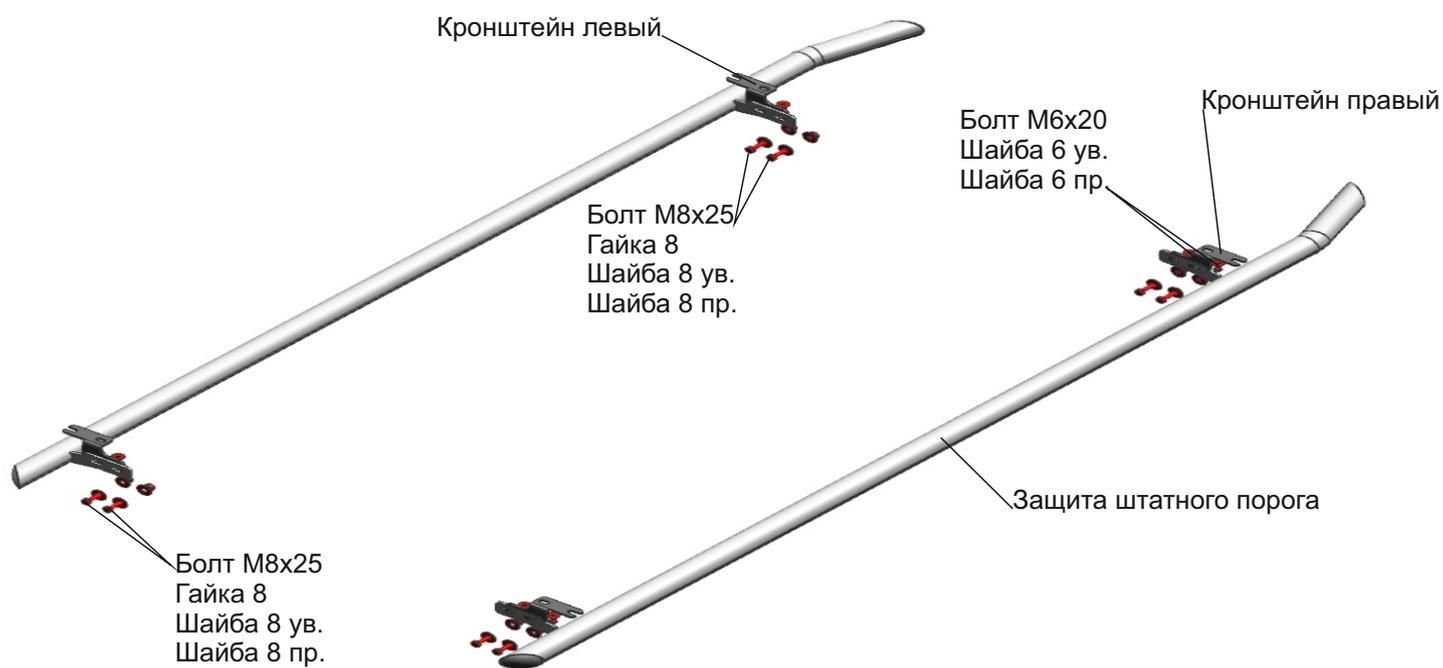

Инструкция по установке:

1. Демонтировать штатные болты крепления порога автомобиля.
2. При помощи болтов М6х20 установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления порога автомобиля (рис.1, рис.2).
3. Установить защиту порогов при помощи болтов М8х25, гаек 8 и шайб 8.
4. Отрегулировать положение защиты порогов.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------|--------|----------------|
| Болт М8х25 | 8 шт | 24.0 Нм |
| Болт М6х20 | 8 шт | 10.0 Нм |
| Гайка 8 | 8 шт | |
| Шайба 8 ув. | 16 шт | |
| Шайба 8 пр. | 8 шт | |
| Шайба 6 ув. | 8 шт | |
| Шайба 6 пр. | 8 шт | |
| Кронштейн левый | 2 шт | |
| Кронштейн правый | 2 шт | |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
 Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5719.003 Защита штатного порога d42

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|------------------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Toyota | LC200 Excalibur | 2017- | Все | Все | Полный |
| Toyota | LC200 Executive lounge | 2018- | Все | Все | Полный |

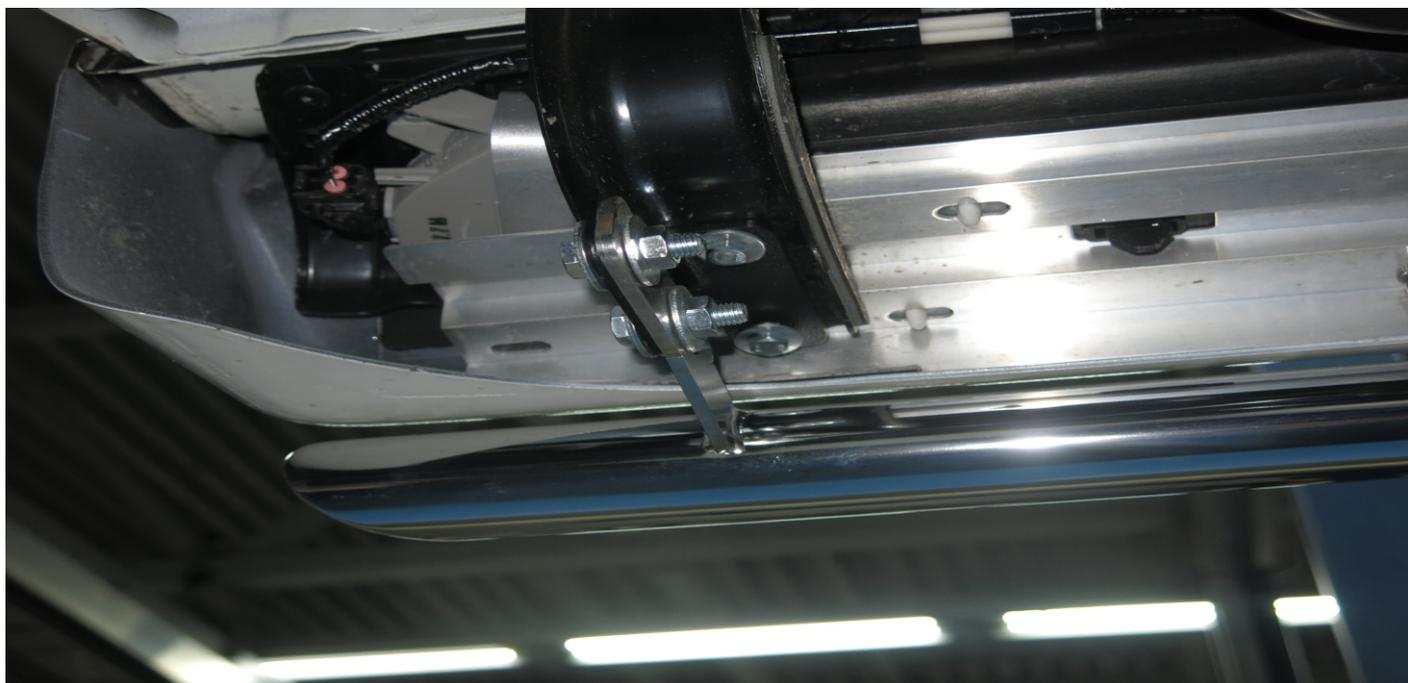


Рис. 1



Рис. 2