


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.6007.002 Защита переднего бампера d42

| МАРКА | МОДЕЛЬ         | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Lada  | Vesta SW Cross | 2017-          | Все                | Все     | Передний       |

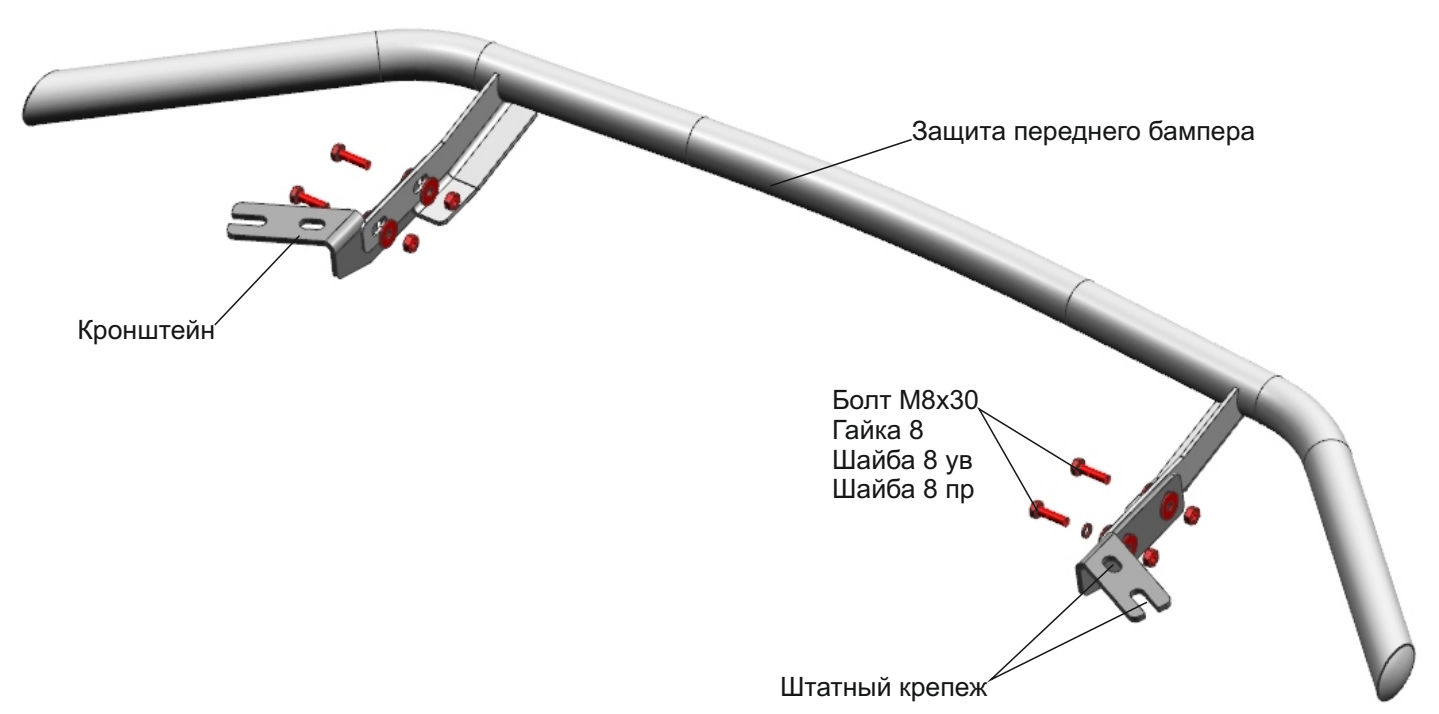

Инструкция по установке:

1. Открутить правые штатные болты крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора.
2. При помощи штатных болтов крепления лонжерона установить кронштейн правый (рис.1).
3. Открутить левые штатные болты крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора.
4. При помощи штатных болтов крепления лонжерона установить кронштейн левый (рис.2).
5. При помощи болтов М8х30 и гаек 8 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
6. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8х30   | 4 шт   | 47.0 Нм        |
| Гайка 8      | 4 шт   |                |
| Шайба 8 ув   | 8 шт   |                |
| Шайба 8 пр   | 4 шт   |                |
| Кронштейн    | 2 шт   |                |

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.6007.002 Защита переднего бампера d42**

| МАРКА | МОДЕЛЬ         | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Lada  | Vesta SW Cross | 2017-          | Все                | Все     | Передний       |



Рис. 1



Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [suppr@rivalauto.com](mailto:suppr@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.