

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.
Кронштейн капота .....	2 шт.
Болт M6x20.....	2 шт.
Болт M8x20.....	2 шт.
Закладная M6.....	2 шт.
Закладная M8.....	2 шт.
Шайба 6 .....	2 шт.
Шайба 8 .....	2 шт.
Руководство по установке....	1 шт.

## Схема установки



## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Tracker (2021-)



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

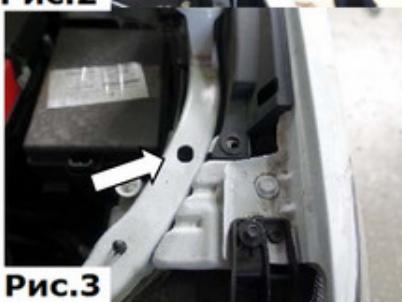


Рис.3



Рис.4

1. Открутить верхнюю гайку крепления капота (Рис.1).

2. Установить кронштейн капота, уперев его фланцем в петлю капота. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом изготовителем (Рис.2).

3. Демонтировать пистон крепления пыльника, расположенный ближе к фаре. Под указанным технологическим отверстием расположить закладную M8. (Рис.3).

4. Установить кронштейн, заведя фланец под пыльник на крыле, и закрутить болт M8x20 с шайбой 8 на несколько оборотов в закладную M8.



Рис.5



Рис.6

5. Завести закладную M6 под отверстие крепления пыльника крыла. Закрутить в нее на несколько оборотов болт M6x20 с шайбой 6. Сдвинуть кронштейн в сторону фары и затянуть кронштейн, придерживая закладные. Болт M8 необходимо затянуть с усилием 23 Нм, а болт M6 – 9Нм.

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Демонтировать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**