


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647.....	2 шт.
Кронштейн	2 шт.
Шайба 6.....	2 шт.
Планка закладная М6.....	2 шт.
Шарнир.....	2 шт.
Руководство по установке...	1 шт.

Схема установки

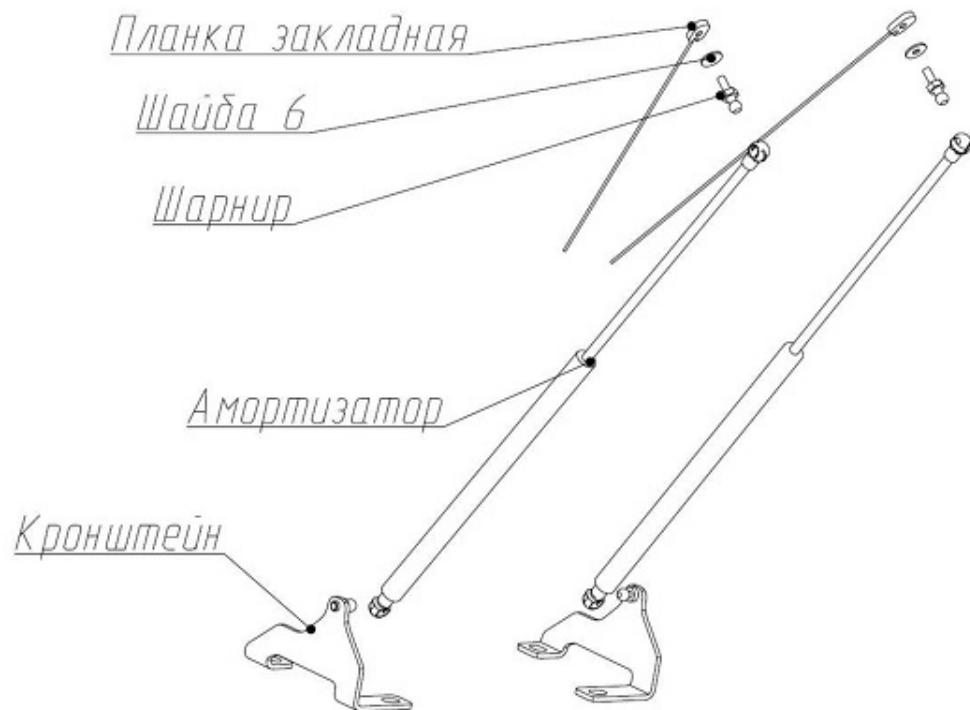

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Haval Jolion (2021-)

Артикул: UHAJOL011



УСТАНОВКА

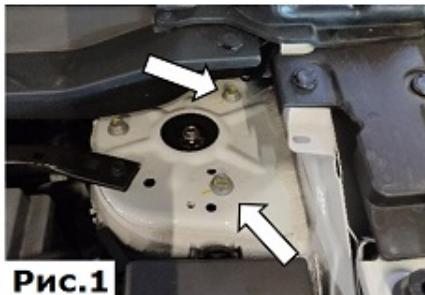


Рис.1



Рис.2

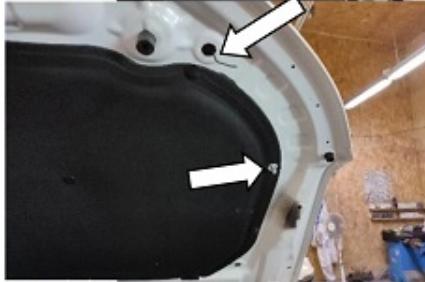


Рис.3

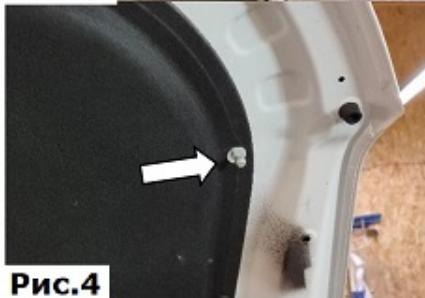


Рис.4

1. Торцевой головкой №13 открутить болты крепления стойки, показанные на рисунке (Рис.1).

2. Установить кронштейн, сдвинув к центру стойки. Затянуть штатные болты торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).

3. Демонтировать пистон крепления обшивки капота, завести закладную в технологическое отверстие для пистона (Рис.3).

4. В Закладную вкрутить шарнир с шайбой 6 и затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. (Рис.4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.5).

8. Закрыть капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!