



Рекомендация / Recommendation

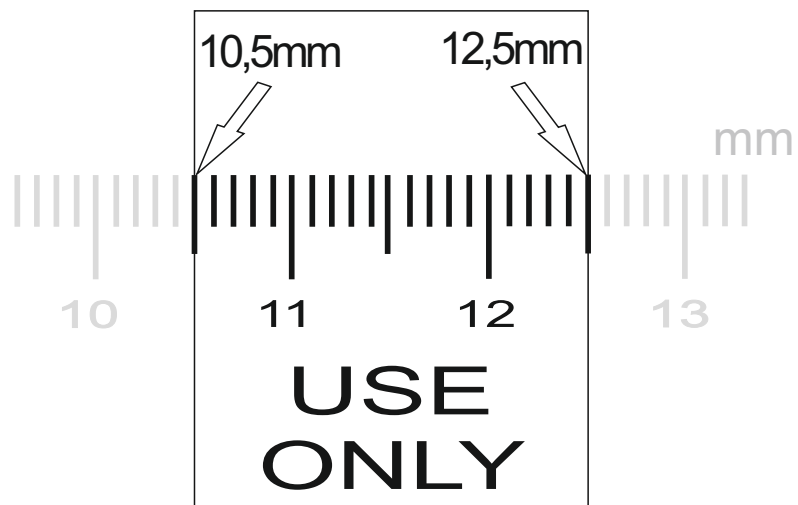

Перед сборкой обработать
полудиски Герметиком борта

Before assembly spread
Bead Sealer to rim of wheel

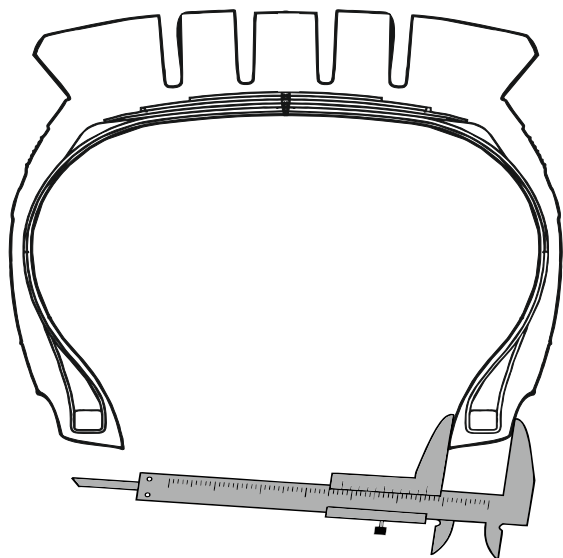