

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
EXEED	TXL	2021-	1.6	АКПП	ПОЛНЫЙ

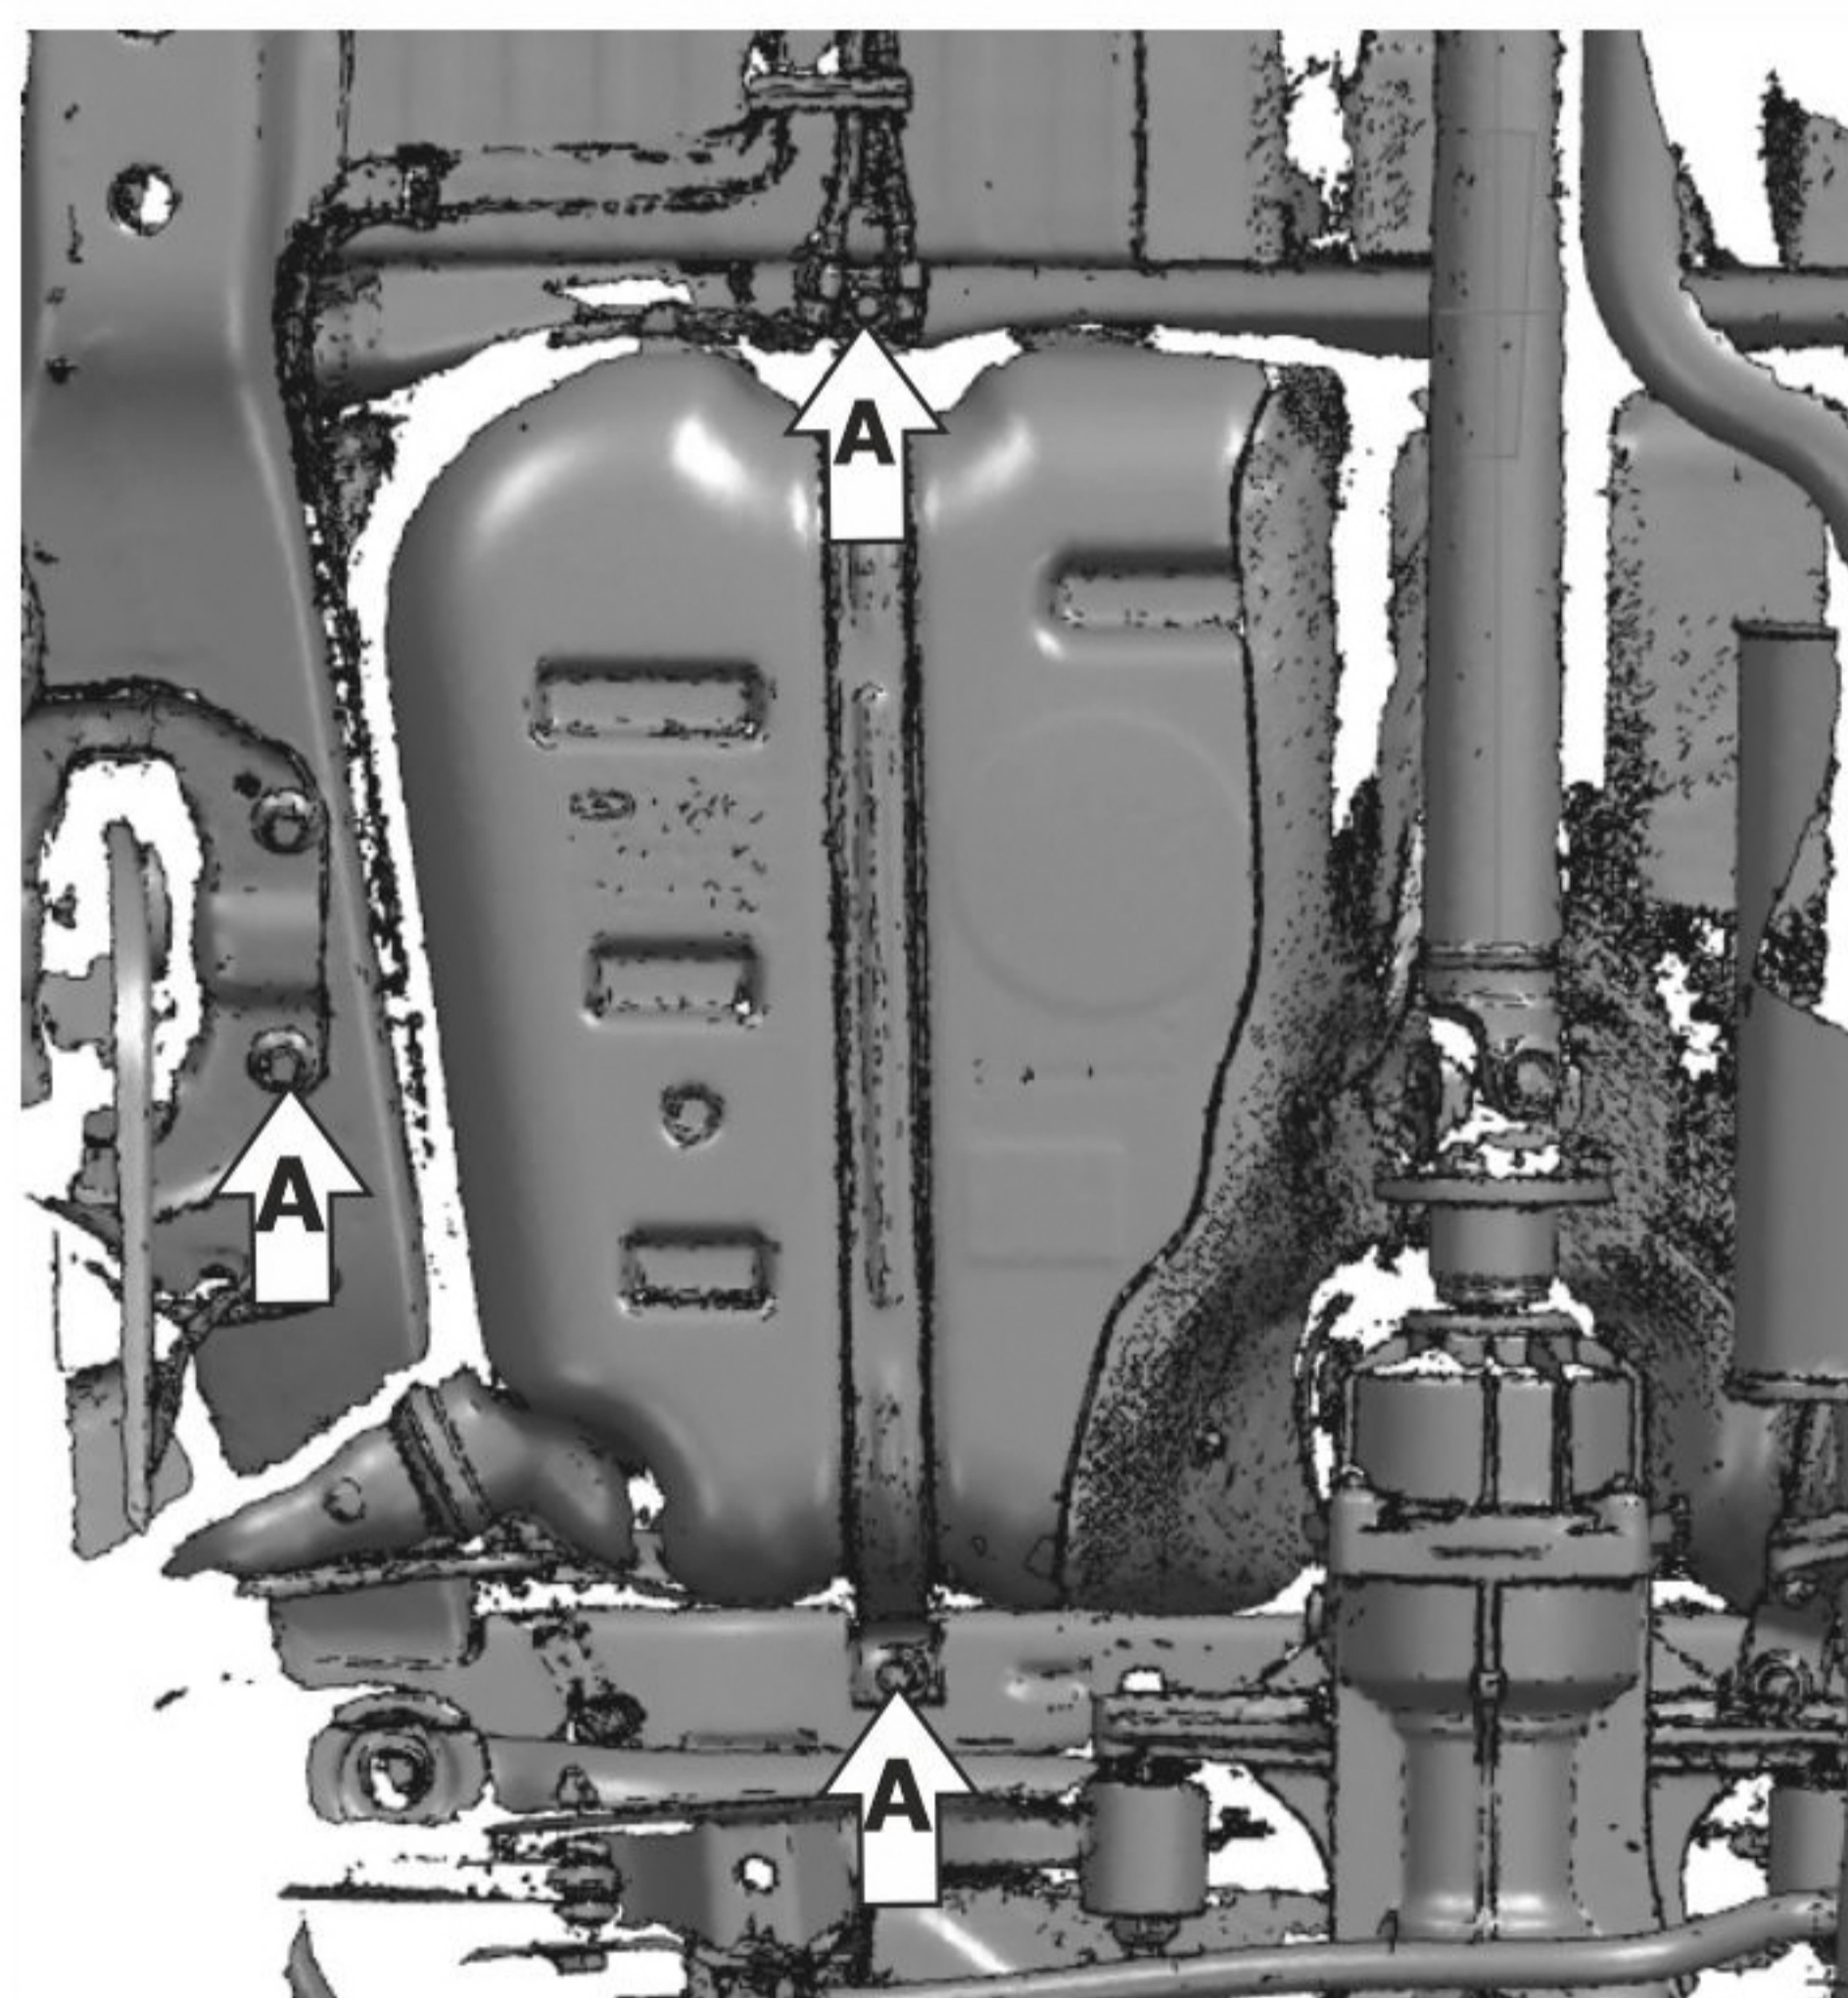
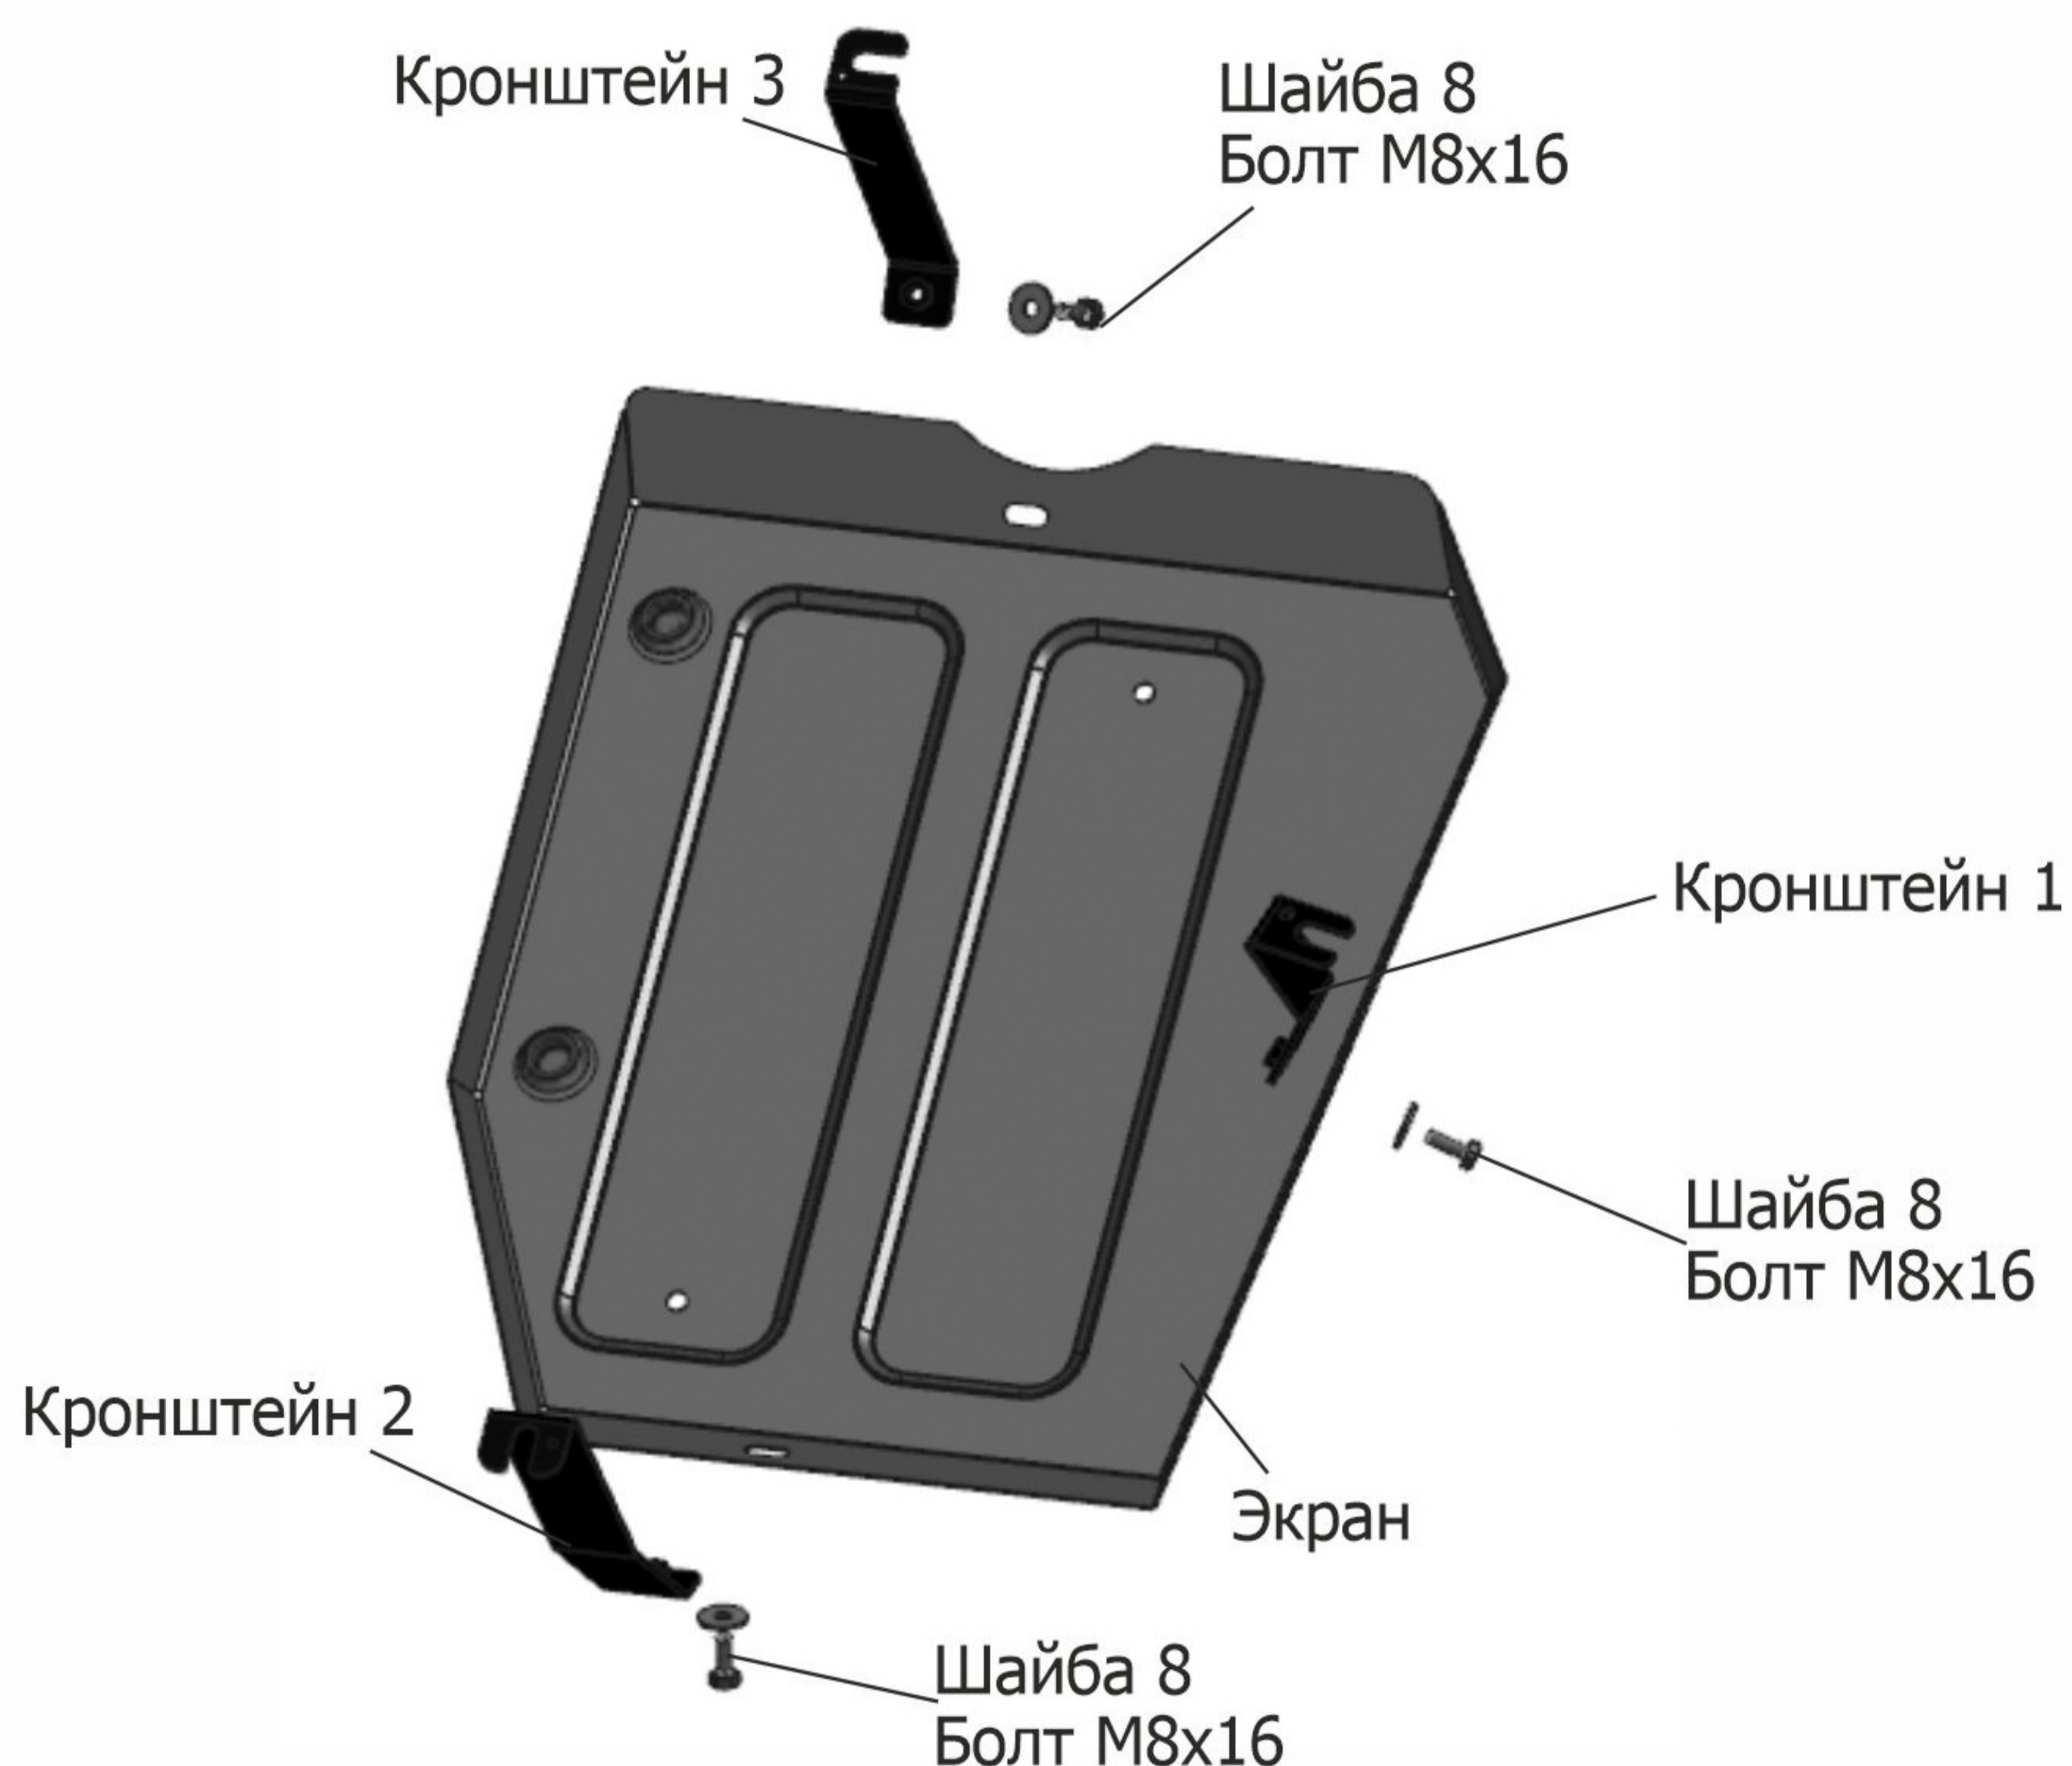


Рис.1

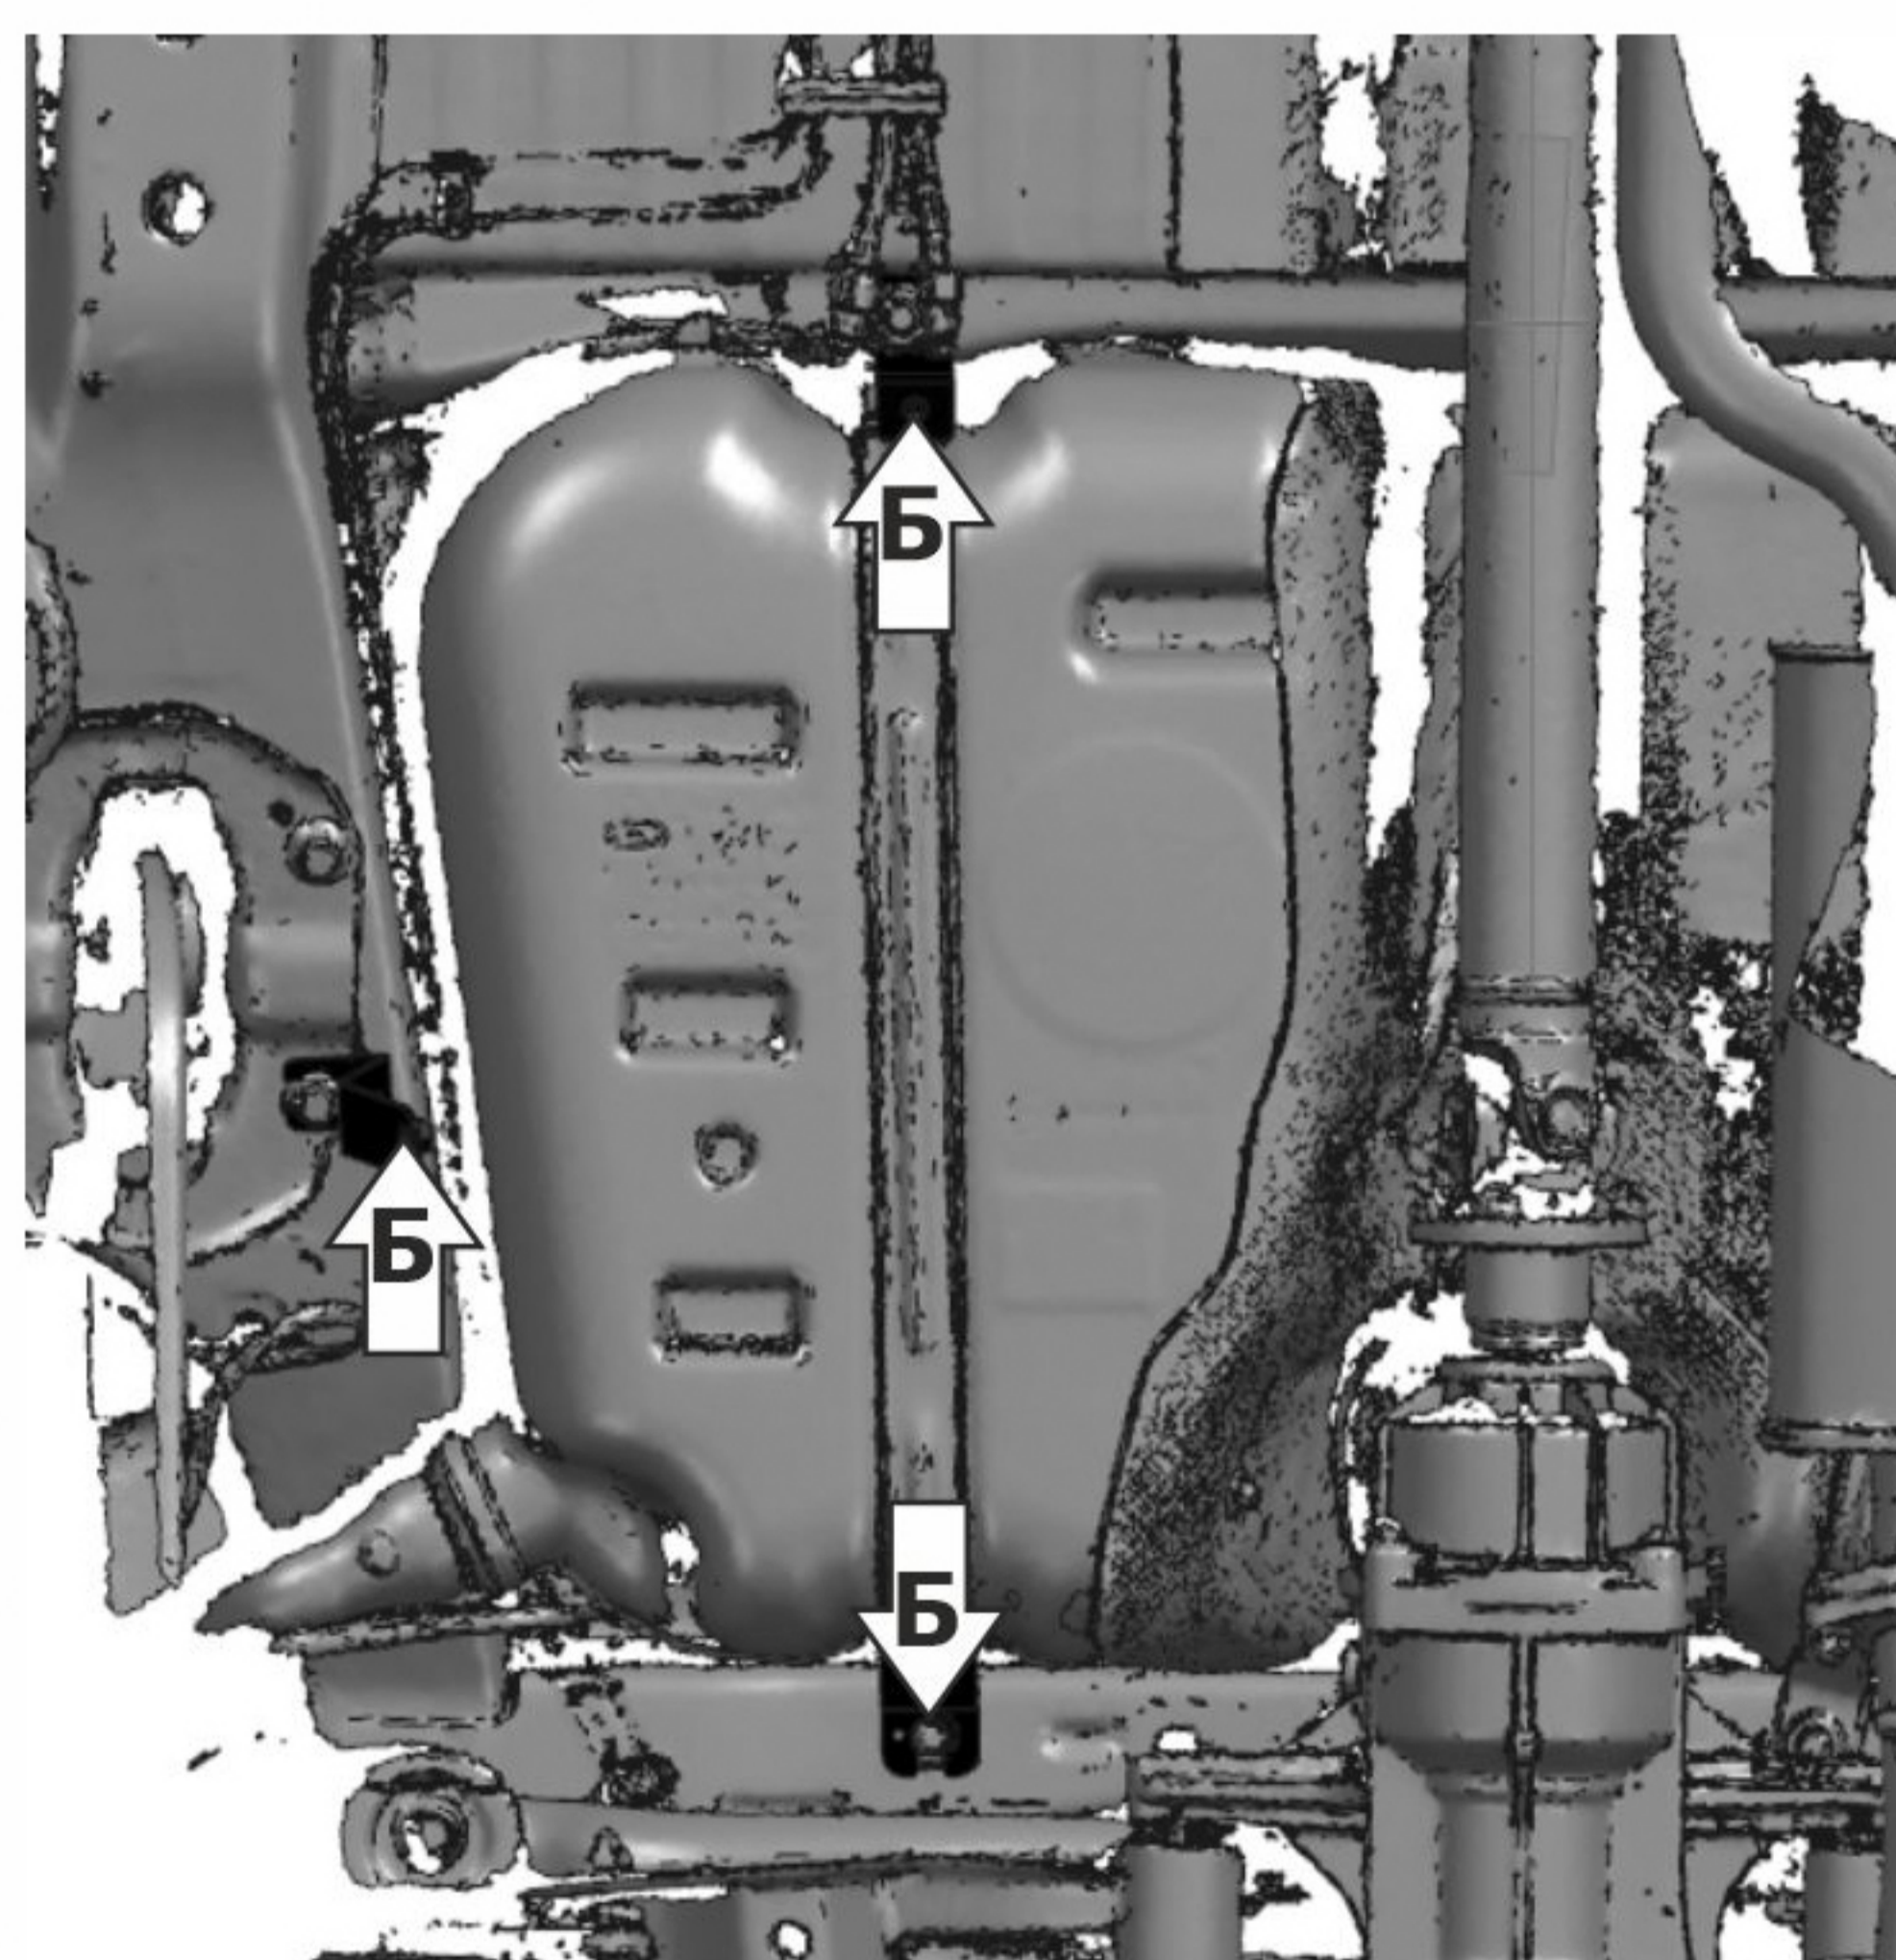


Рис.2

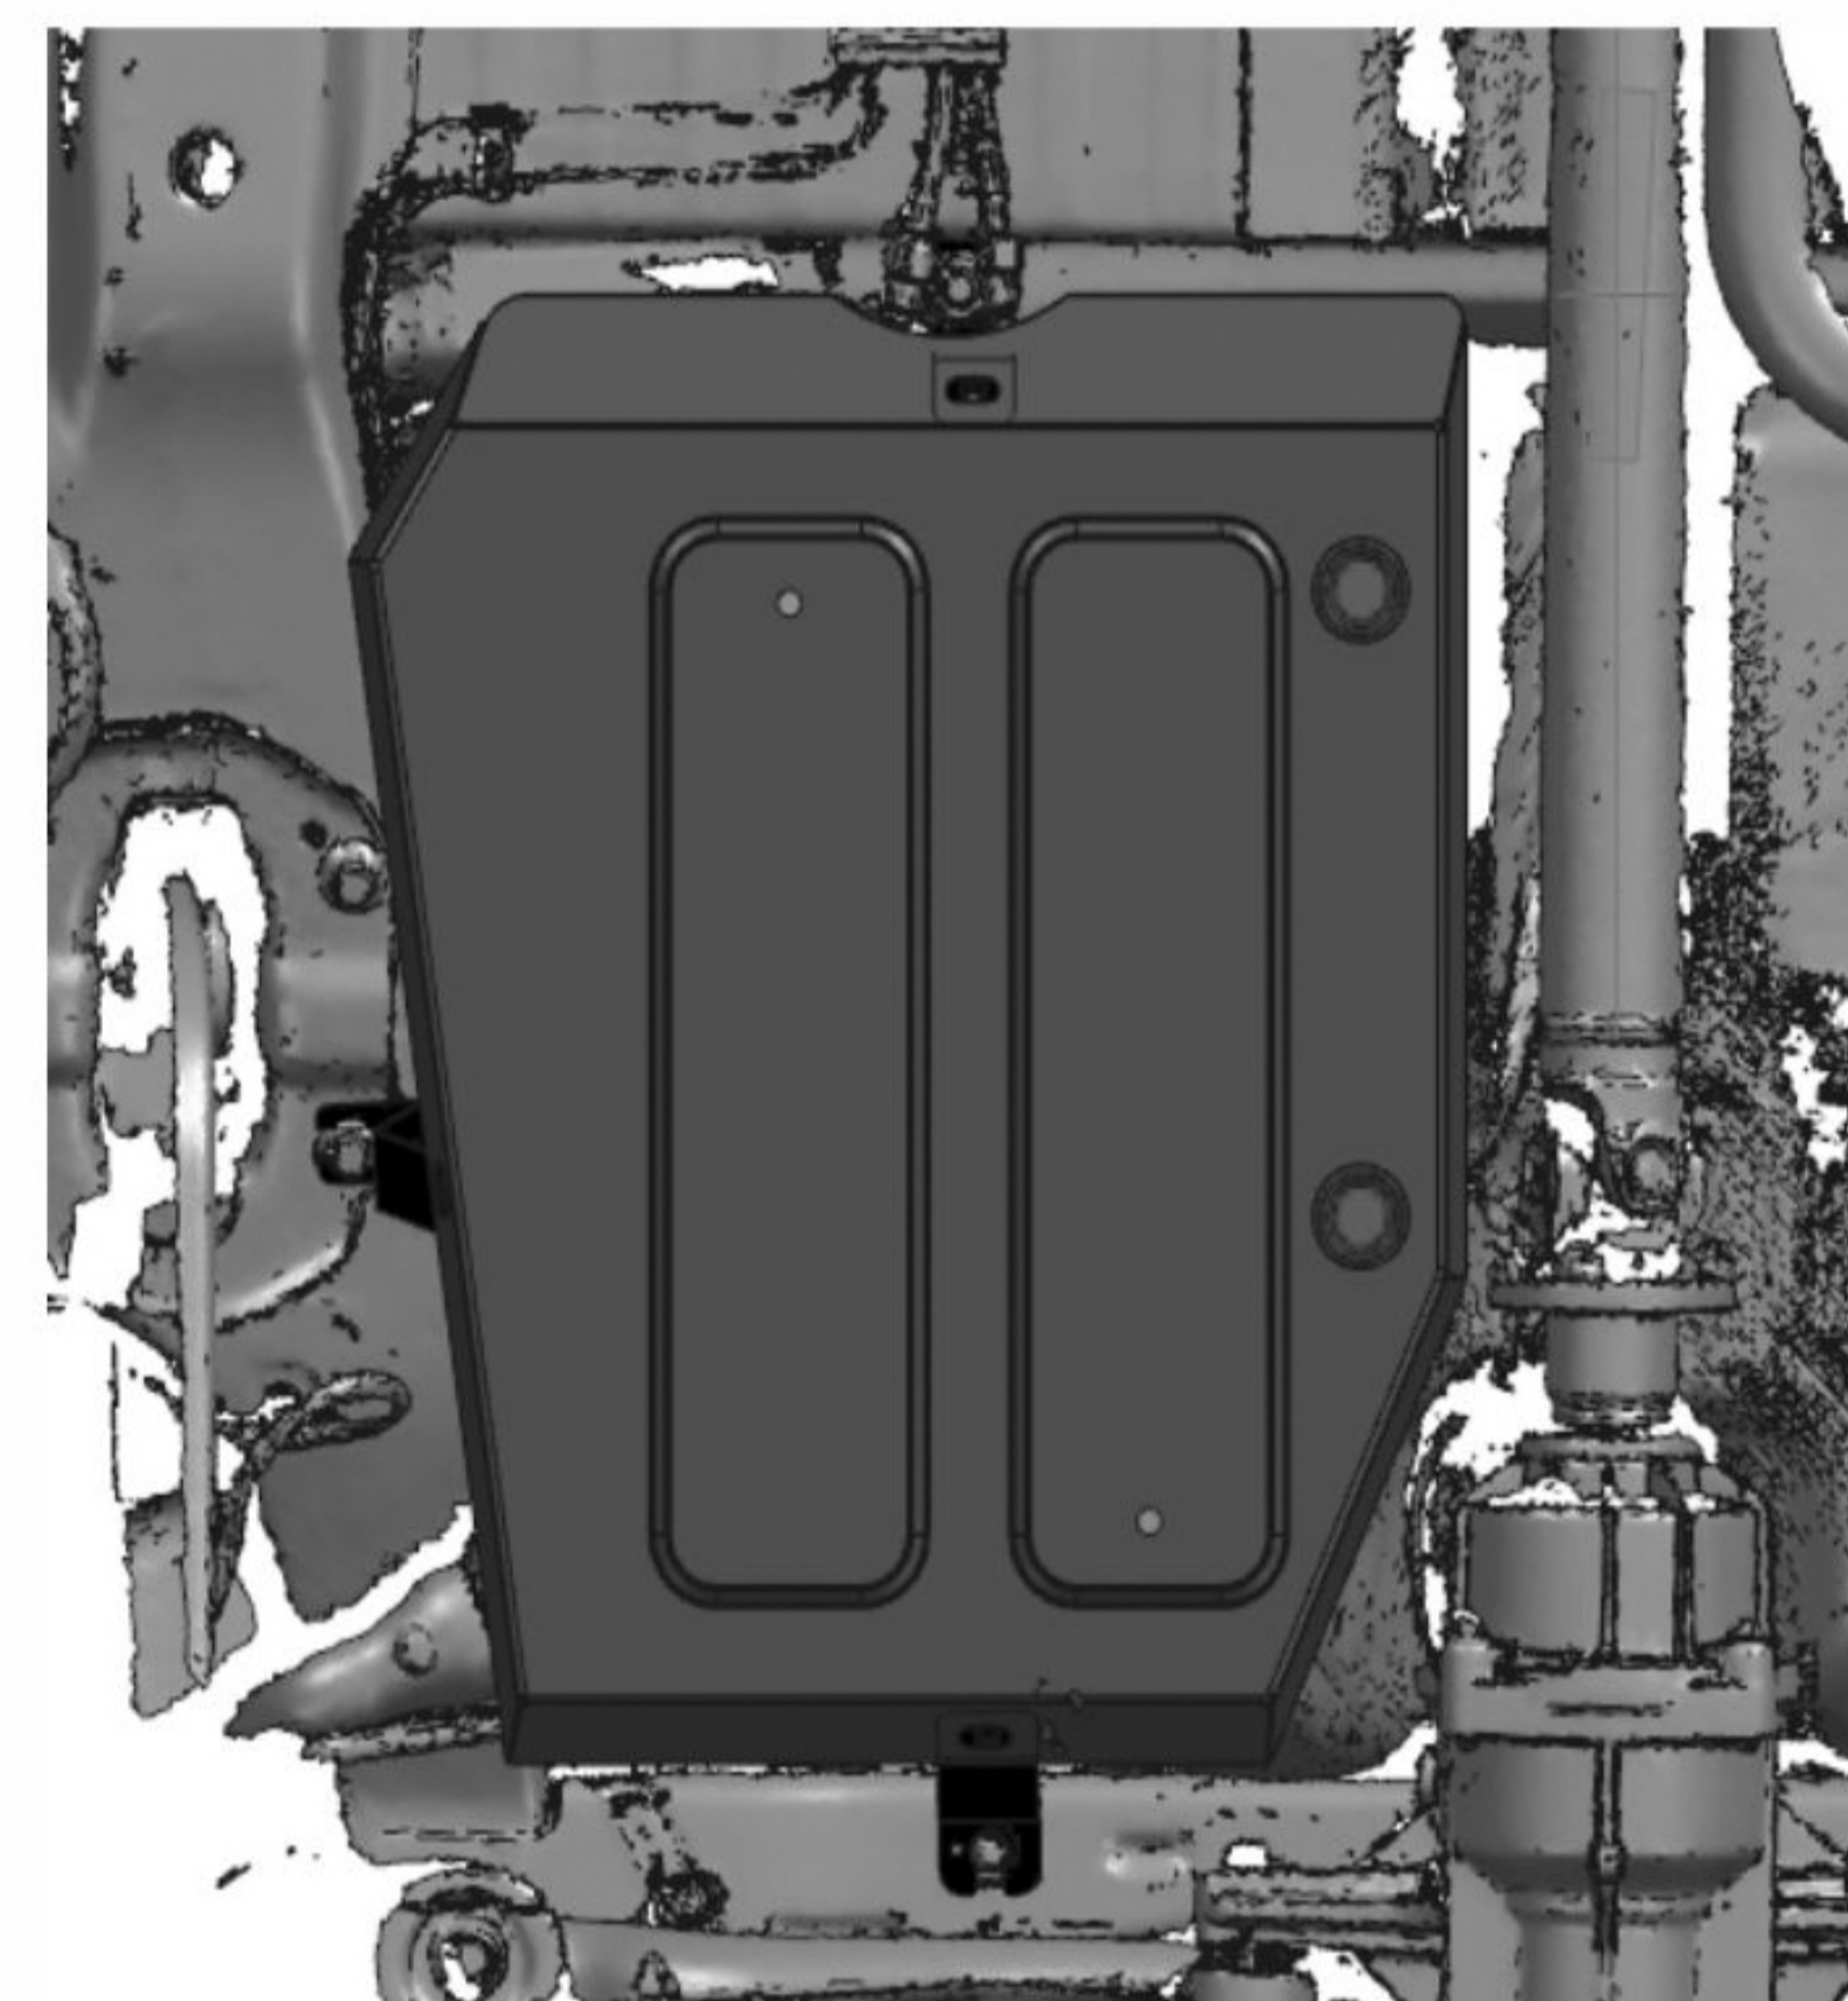


Рис.3

**Инструкция по установке:**

- Ослабить штатный крепёж в позициях (А) (рис.1).
- Завести кронштейны открытыми пазами на ослабленный крепёж (А).
- Установить защиту на установленные кронштейны. Закрепить болтами М8х16 с шайбами 8 в позициях (Б) (рис.2 )
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	3 шт	24 Нм
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Кронштейн 3	1 шт	
Экран	1 шт	
Шайба 8	3 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43