
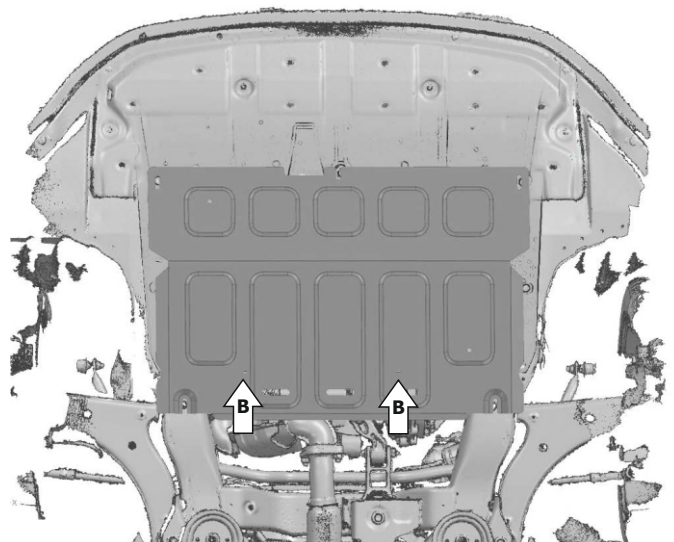
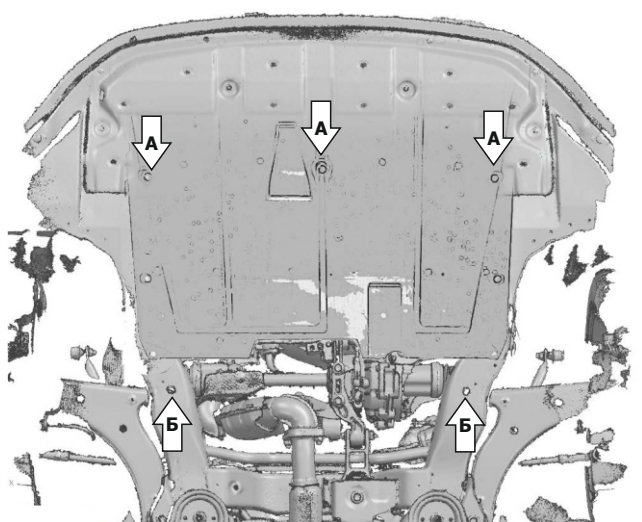


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Москвич	6	2023-	1.5	Робот/Вариатор	ПЕРЕДНИЙ

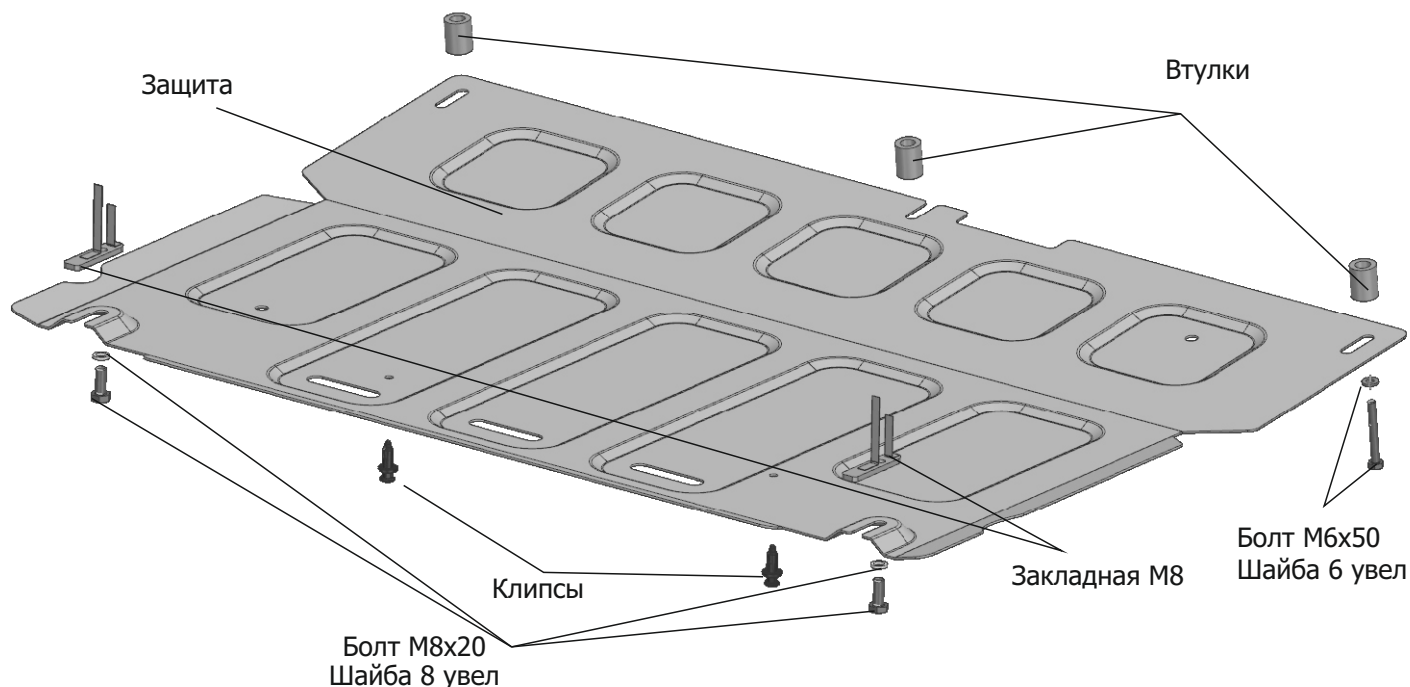

Инструкция по установке:

1. Открутить болты крепления штатного пыльника (А).
2. В технологические отверстия (Б) установить закладные М8, закрутить в них на несколько оборотов болты М8х20 с шайбой 8.
3. Установить защиту, заведя ее пазы под болты вкрученные в отверстия (Б). Затем прикрутить переднюю часть защиты болтами М6х50 через втулки в отверстия (А).
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.
5. Просверлить отверстия в пыльнике через отверстия (В) в защите
6. Установить клипсы в отверстия (В).

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	2 шт.	23 Нм
Закладная М8	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Болт М6х50	3 шт.	
Шайба 6	3 шт.	
Втулки	3 шт.	
Клипсы	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43